

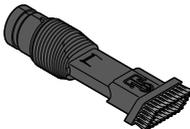


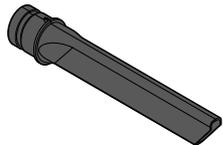

Aspirateur rechargeable

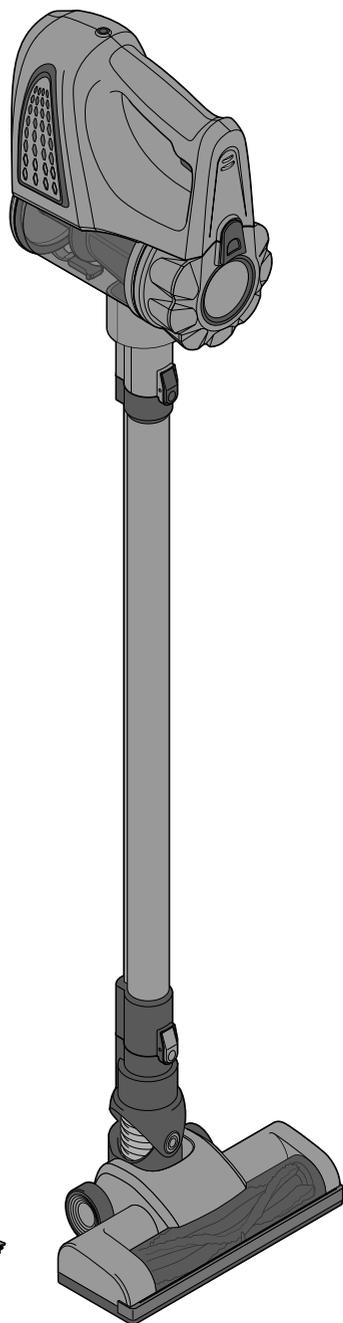

fr Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 105901FV05X02 · 2019-12

Chère cliente, cher client!

Votre nouvel aspirateur rechargeable, équipé d'un moteur puissant, est idéal pour le nettoyage rapide.

Le suceur plat vous permettra de nettoyer sans problème les endroits difficiles d'accès et la brosse spéciale tissus respectera vos canapés et vos fauteuils.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouvel aspirateur rechargeable.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- | | |
|--|--|
| 3 A propos de ce mode d'emploi | 14 Nettoyer le filtre |
| 4 Consignes de sécurité | 16 Nettoyer les embouts et le boîtier de l'aspirateur rechargeable |
| 7 Vue générale (contenu de la livraison) | 17 Élimination |
| 8 Charger la batterie | 17 Problèmes / solutions |
| 9 Monter l'aspirateur | 18 Caractéristiques techniques |
| 11 Fixer le support mural | 19 Garantie |
| 11 Utilisation | 20 Service après-vente Tchibo |
| 12 Nettoyer l'appareil | |
| 12 Vider le bac à poussière | |
| 13 Nettoyer la brosse rotative du suceur tapis/sols durs | |
-

A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Cet article est destiné à aspirer la poussière, les saletés, les miettes, etc. à l'intérieur, dans des locaux secs. Il n'est pas conçu pour nettoyer des surfaces importantes ou pour une utilisation de longue durée.
- L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et d'avoir compris les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance. Les enfants ne doivent pas se servir de l'appareil comme d'un jouet.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- L'appareil et le bloc-secteur ne doivent jamais être plongés dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc élec-

trique. Ne touchez pas le bloc-secteur avec les mains humides.

- Utilisez exclusivement le bloc-secteur fourni, sous peine d'endommager l'appareil.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Si vous n'utilisez pas l'aspirateur rechargeable pendant une durée assez longue, pendant vos vacances, par exemple, débranchez le bloc-secteur de la prise de courant.
- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Ne démontez pas l'appareil autrement que de la façon indiquée dans le présent mode d'emploi. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil, du bloc-secteur ou du cordon d'alimentation qu'au service après-vente ou à un atelier spécialisé.

- Le matériel nécessaire au montage mural (vis et chevilles) est fourni avec l'article. Le matériel de montage est prévu pour des murs compacts. Avant d'effectuer le montage mural, renseignez-vous dans un commerce spécialisé sur le matériel de montage approprié à votre mur. Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve à l'endroit où vous percez!

AVERTISSEMENT: utilisation non conforme

- Ne jamais utiliser l'appareil pour aspirer:
 - des cendres, allumettes ou mégots de cigarette incandescents, etc.: risque d'incendie!
 - des toners d'imprimante ou de la poussière de toner: risque d'incendie et d'explosion!
 - des substances caustiques ou toxiques (acides, amiante ou poussière d'amiante, etc.): risque pour la santé!
 - des liquides (notamment les nettoyants liquides pour moquette): risque de court-circuit!
 - des objets durs et pointus (tessons de verre, clous, etc.): ils pourraient détériorer les filtres.
 - du plâtre, du ciment, de la poussière de forage, des gravats, du

maquillage, etc.: ils pourraient boucher les filtres et ainsi endommager l'appareil.

- des câbles, des conduites, etc.: leur isolation pourrait être endommagée ou la brosse rotative pourrait les enrôler, ce qui endommagerait l'appareil.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- N'utilisez jamais l'aspirateur sur des personnes ou des animaux. Maintenez les cheveux, parties du corps et vêtements, tels que les lacets et écharpes, à distance de l'orifice d'aspiration. N'essayez jamais d'éliminer une obstruction alors que l'appareil est en marche.
- Éteignez toujours l'appareil avant d'enlever ou de raccorder le tube ou l'un des suceurs.
- Pendant l'utilisation, le nettoyage et quand vous enlevez le bac à poussière, le bloc-secteur ne doit pas être branché à l'appareil.
- Quand l'appareil est en marche, ses pièces en métal sont brûlantes. Ne les touchez pas.
- Soyez prudent(e) lorsque vous passez l'aspirateur dans les escaliers.
- Rangez l'appareil quand vous avez fini de vous en servir afin que personne ne puisse trébucher.

- N'essayez pas d'ouvrir le pack de batterie. Si la batterie est défectueuse, remettez le pack complet à un centre d'élimination agréé.
- L'aspirateur rechargeable ne doit être utilisé qu'une fois complètement assemblé.

DANGER: risque d'incendie

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux facilement inflammables. N'aspirez pas d'objets coupants ni d'objets facilement inflammables tels que des allumettes ou des cendres chaudes, par exemple. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser de petites pièces.

PRUDENCE: risque de détériorations

- Évitez toute surchauffe de l'aspirateur. Éteignez l'appareil au bout de 20 minutes max. de fonctionnement et laissez-le refroidir jusqu'à température ambiante. Assurez-vous que les ouïes d'aération de l'appareil ne sont pas obstruées par de la poussière ou d'autres matières ou objets.
- Si un objet, par exemple des franges de tapis ou un morceau de tissu, bloque la brosse, éteignez immédiatement l'appareil et retirez l'objet.

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. Ne rangez pas l'appareil dans des locaux humides comme des caves ou des garages.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans le porte-filtre muni de son filtre.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes. Protégez notamment la batterie d'une chaleur excessive.

Vue générale (contenu de la livraison)

Bouton de déverrouillage
du bac à poussière

Voyant de charge /
de fonctionnement

Cache du bac à poussière

Interrupteur marche/arrêt

Bouton de déverrouillage
du tube / du suceur tapis/sols durs /
du suceur plat ou pour tissus

Prise pour bloc-secteur
(sur la face arrière)

Orifice d'aspiration


Bloc-moteur

Bouton de déverrouillage
du couvercle du bac à poussière

Repère MAX

Couvercle du bac à poussière
(sur la face inférieure)

Bac à poussière

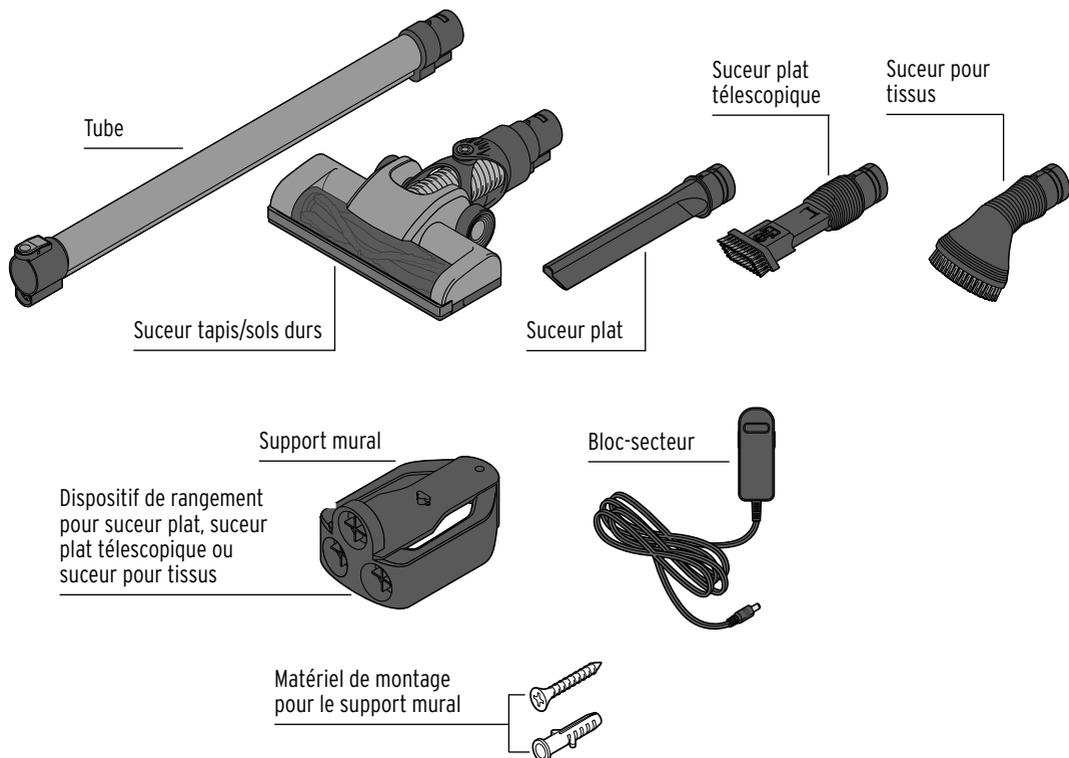


Charger la batterie

▷ Avant la première utilisation, retirez tout le matériel d'emballage.

i Toujours éteindre l'appareil avant de recharger la batterie.

L'aspirateur n'est pas livré avec la batterie chargée à fond. Pour obtenir la capacité de charge maximum, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

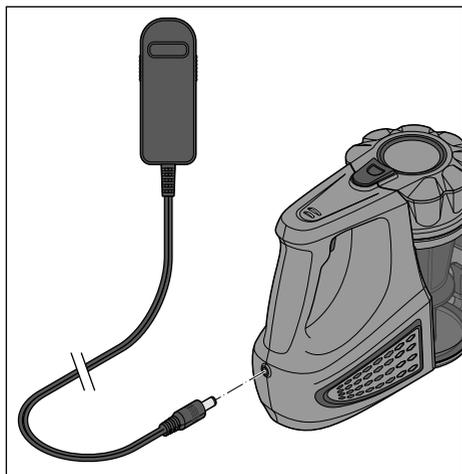

1. Branchez la fiche de connexion du bloc-secteur dans la prise située à l'arrière du bloc-moteur.
2. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.

Pendant la charge, les deux voyants en haut de la poignée du bloc-moteur clignotent en rouge. Dès qu'ils restent allumés en vert en permanence, la batterie est complètement chargée.

La durée de charge est d'env. 4,5 heures max.


L'autonomie de l'aspirateur rechargeable, batterie entièrement rechargée, est d'env. 35 minutes (à puissance d'aspiration normale) ou 20 minutes (à puissance d'aspiration maximum).

- i** • Le bloc-moteur et le bloc-secteur chauffent pendant que la batterie charge. C'est un phénomène normal, qui ne constitue pas un défaut.
- À supposer une utilisation régulière, l'aspirateur rechargeable ne doit être rechargé que si la batterie est vide et que l'aspirateur s'est éteint tout seul.

Monter l'aspirateur


Raccordement directement sur le bloc-moteur

Bouton de déverrouillage du tube / du suceur tapis/sols durs / du suceur plat / du suceur télescopique ou du suceur pour tissus

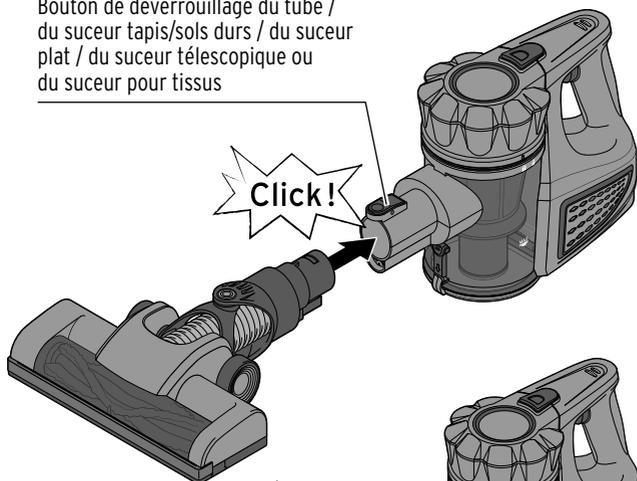


Suceur tapis/sols durs

Le suceur tapis/sols durs convient à tous les types de sol.

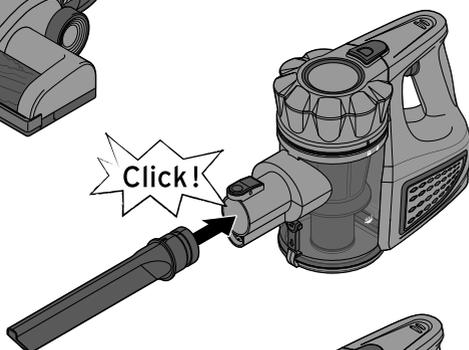

Suceur plat


Le suceur plat est adapté aux endroits difficiles d'accès comme les ailettes de radiateur ou similaires.

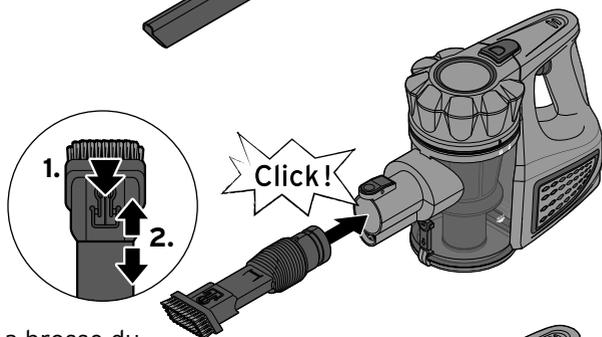

Suceur plat télescopique

Le suceur plat télescopique est adapté aux endroits fragiles difficiles d'accès, par ex. les rainures de rembourrage.


La brosse du suceur plat télescopique peut être étirée ou repliée selon les besoins.

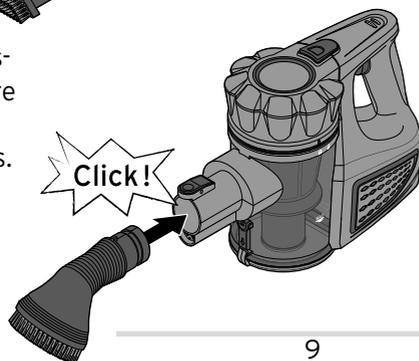

Brosse spéciale tissus


La brosse spéciale tissus est destinée aux meubles rembourrés, aux surfaces sensibles, etc.

Raccordement au bloc-moteur avec le tube servant de rallonge

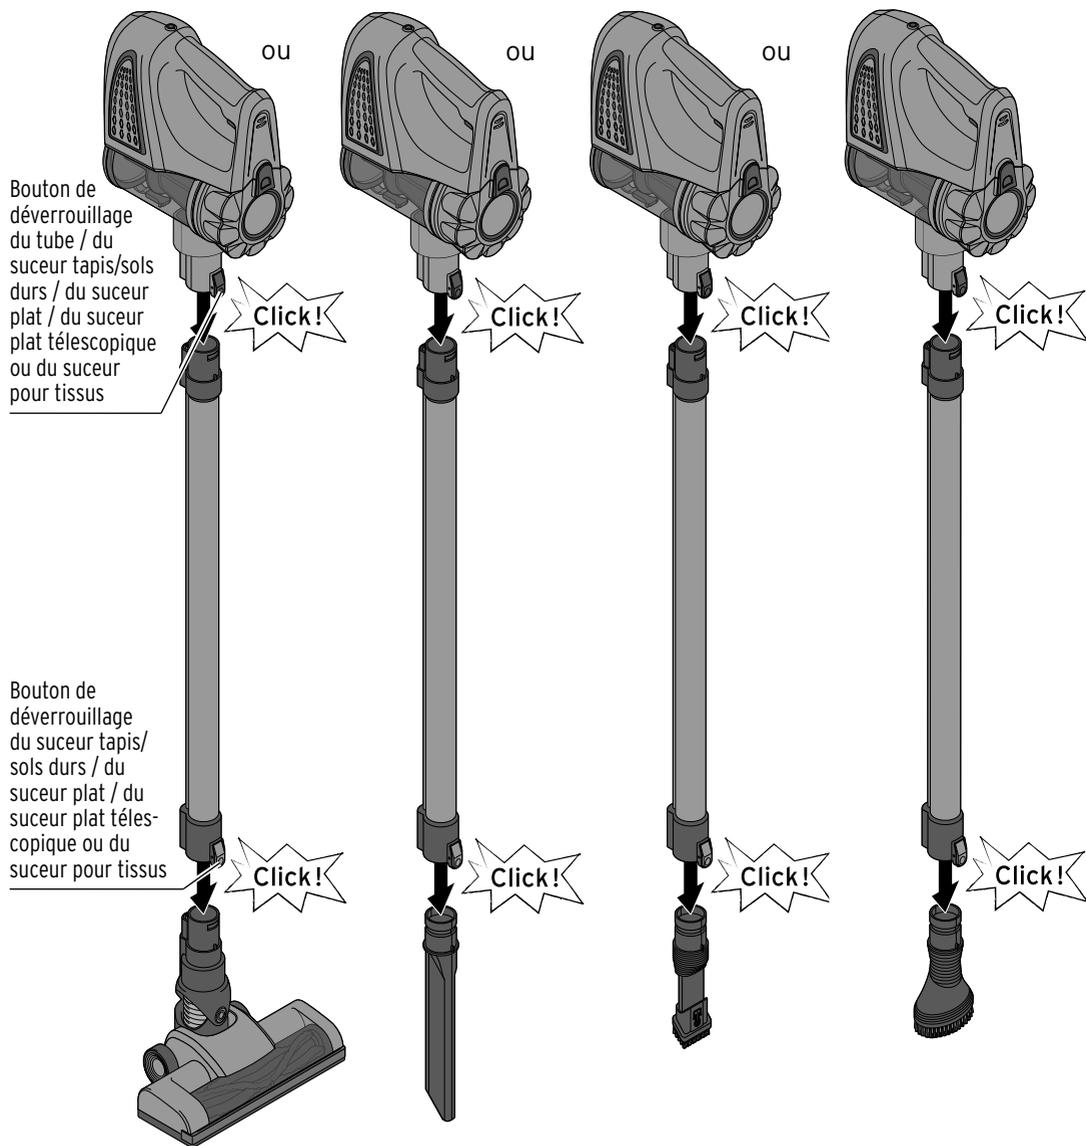


Fixer le support mural

1

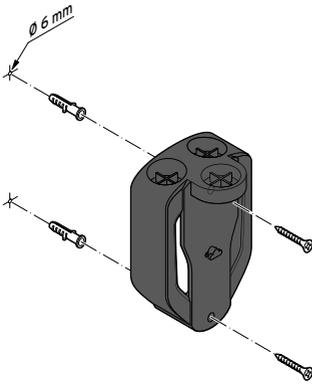


2

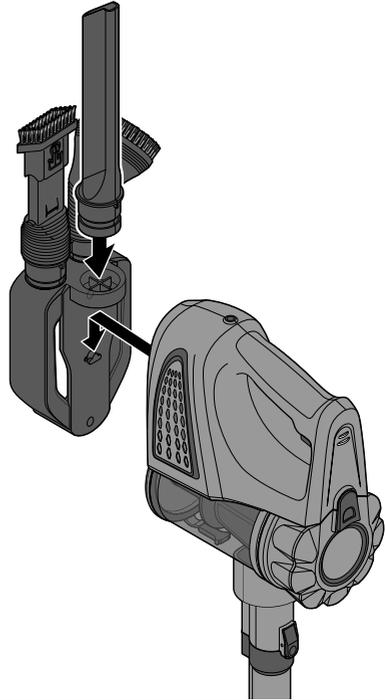

Utilisation

Allumer/éteindre l'aspirateur

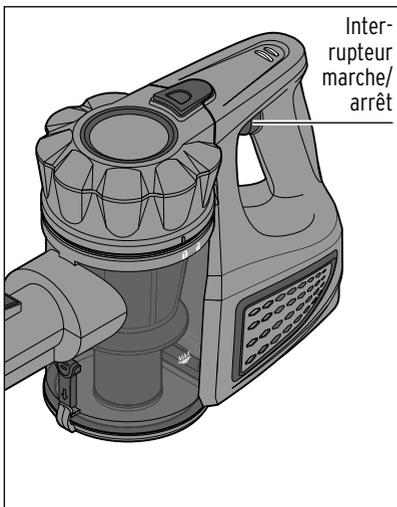

Puissance d'aspiration normale

- ▷ Maintenez l'interrupteur marche/arrêt ① enfoncé env. 1 seconde pour allumer l'aspirateur à puissance d'aspiration normale.

Les voyants en haut de la poignée du bloc-moteur s'allument en vert.

- ▷ Appuyez 2 fois sur l'interrupteur marche/arrêt ① pour éteindre l'aspirateur.

Puissance d'aspiration maximum

1. Maintenez l'interrupteur marche/arrêt ① enfoncé env. 1 seconde pour allumer l'aspirateur à puissance d'aspiration normale.

2. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt ❶ pour activer la puissance d'aspiration maximum.

Les voyants en haut de la poignée du bloc-moteur s'allument en vert.

3. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt ❶ pour éteindre l'aspirateur.

Nettoyer l'appareil



AVERTISSEMENT - risque de blessure


• Pendant le nettoyage et quand vous enlevez le bac à poussière, le bloc-secteur ne doit pas être branché à l'appareil.

PRUDENCE - risque de détérioration


- N'utilisez pas l'aspirateur rechargeable sans les filtres.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Vider le bac à poussière


Quand le bac à poussière est rempli jusqu'au repère **MAX**, il doit être vidé.

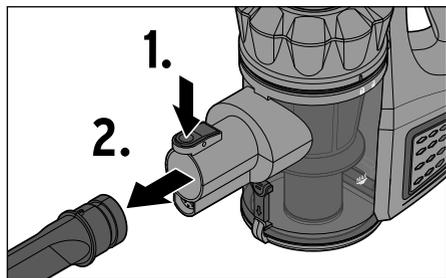

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube ou du suceur (1.) et tirez sur le tube ou le suceur pour l'enlever du bloc-moteur (2.).

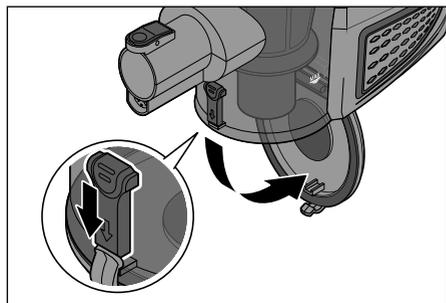


2. Tenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et poussez le bouton de déverrouillage du couvercle du bac à poussière vers le bas jusqu'à la butée. Le couvercle s'ouvre et la poussière aspirée tombe.

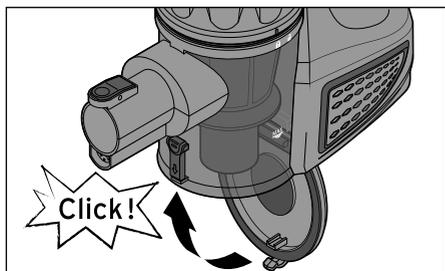


3. Refermez ensuite le couvercle.
Vous devez le sentir et l'entendre s'encliqueter.


Nettoyer la brosse rotative du suceur tapis/sols durs

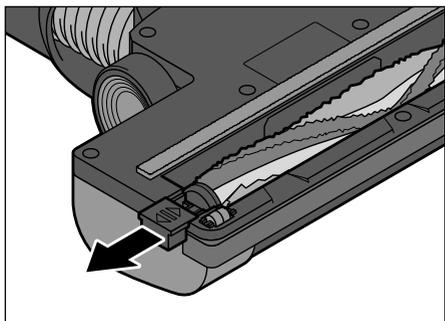

1. Retirez le suceur tapis/sols durs du tube ou du bloc-moteur et posez-le comme représenté sur l'illustration.
2. Poussez le bouton de déverrouillage vers l'extérieur, comme représenté sur l'illustration.

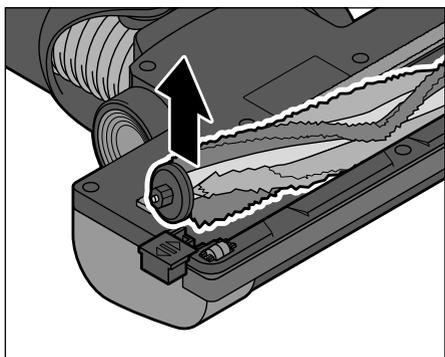


3. Soulevez la brosse rotative par un côté et retirez-la de son support.
4. Enlevez à la main les salissures de la brosse rotative.
5. Essuyez le logement de la brosse rotative avec un chiffon non pelucheux légèrement humide. Enlevez également les salissures de la bande de brosse souple le long du logement.

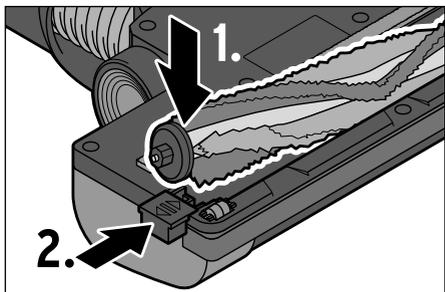


6. Remettez la brosse rotative en place dans son logement (1.) et repoussez le bouton de déverrouillage vers l'intérieur jusqu'à la butée (2.).

Nettoyer le filtre


Quand la puissance d'aspiration de l'aspirateur rechargeable faiblit, les filtres du bac à poussière doivent être nettoyés.

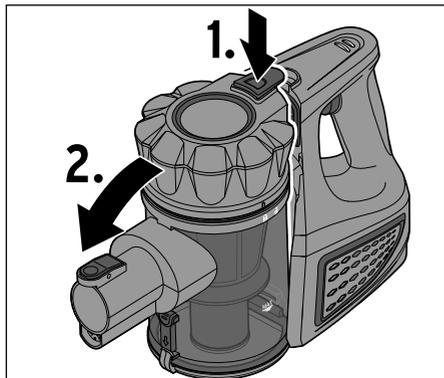


1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière (1.) et retirez le bac à poussière du bloc-moteur (2.).

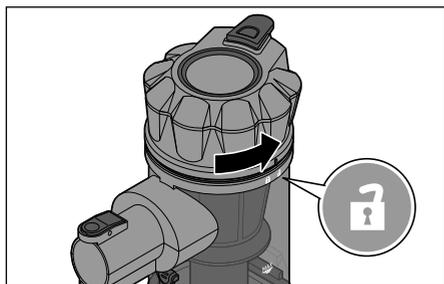


2. Tournez le cache du bac à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en direction de  pour l'enlever.

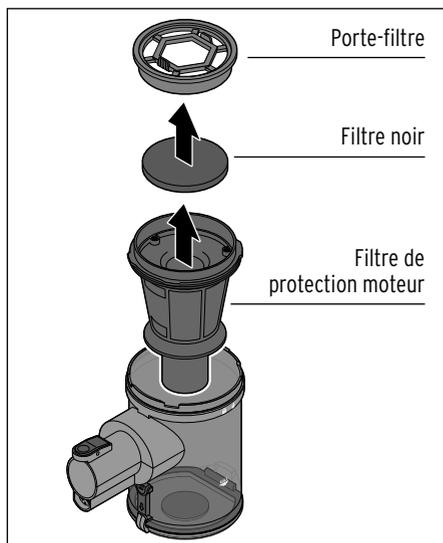


3. Retirez le porte-filtre, le filtre noir et le filtre de protection moteur.
4. Lavez le porte-filtre, le filtre noir et le filtre de protection moteur à l'eau claire sans ajouter de produit nettoyant. Laissez soigneusement sécher les pièces à l'air avant de les remettre en place. Pour faire sécher les pièces, ne les posez jamais sur un radiateur ou un appareil similaire et n'utilisez jamais un sèche-cheveux.

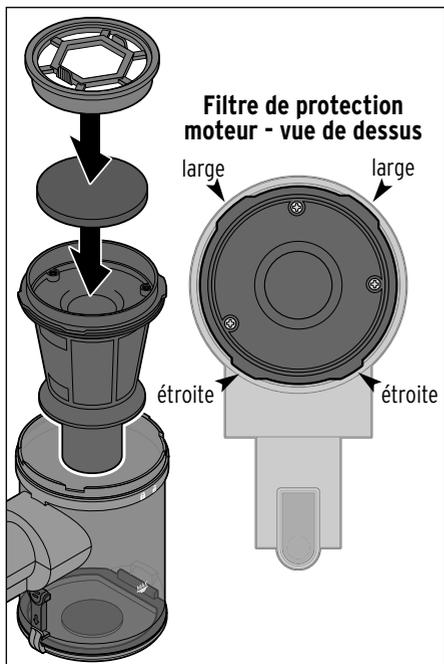


5. Remplacez le filtre de protection moteur en premier. Le filtre de protection moteur ne se remet correctement en place que dans une position: les encoches étroites doivent être orientées vers l'avant en direction du tube et les encoches larges vers l'arrière (voir l'illustration).
6. Placez le filtre noir dans le porte-filtre.
7. Placez le porte-filtre sur le filtre de protection moteur.

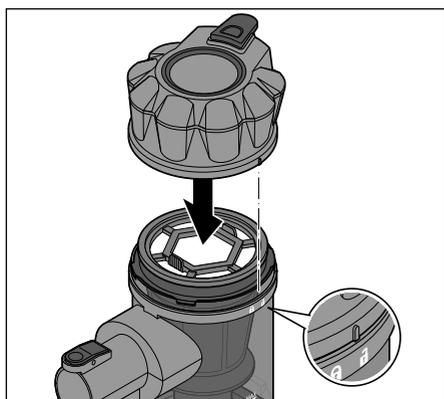

8. Placez le cache du bac à poussière sur le bac à poussière. Le marquage sur le cache doit être aligné avec le symbole  figurant sur le bac à poussière.

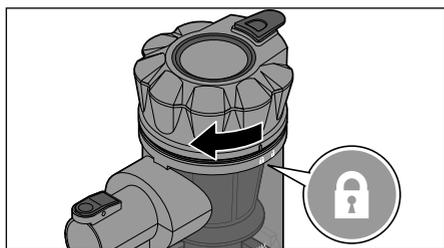

9. Tournez le cache du bac à poussière dans le sens des aiguilles d'une montre en direction de . Le cache doit s'encliqueter de manière audible et perceptible.

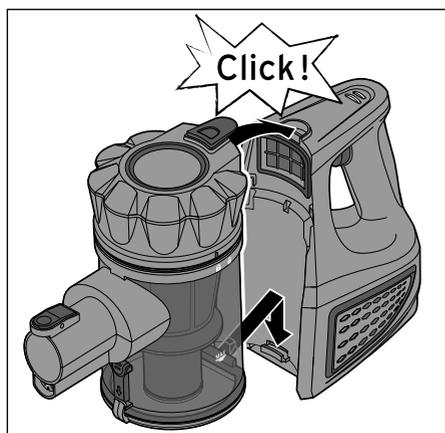

10. Commencez par accrocher le bac à poussière en bas du bloc-moteur comme représenté sur l'illustration, puis poussez la partie supérieure du bac à poussière vers le bloc-moteur jusqu'à l'entendre et le sentir s'enclencher.

Nettoyer les embouts et le boîtier de l'aspirateur rechargeable

- ▷ Nettoyez le boîtier de l'aspirateur rechargeable avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
- ▷ Nettoyez le suceur plat avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
- ▷ Enlevez à la main les salissures (bourrons ou autres) de la brosse spéciale tissus.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas.	• La batterie est-elle chargée?
Faible puissance d'aspiration	• Le bac à poussière est-il plein? • Les filtres sont-ils fortement encrassés ? • La batterie est-elle suffisamment chargée?
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	• Le bac à poussière est-il plein? • Le bac à poussière est-il correctement en place dans l'appareil?
La brosse rotative du suceur tapis/sols durs ne tourne pas.	• Le suceur tapis/sols durs est-il bien enfoncé sur l'aspirateur ou sur le tube? • La brosse rotative est-elle fortement encrassée?

Caractéristiques techniques

Modèle: 393 605

Bloc-secteur

Modèle: RKGSDC2650500
Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Sortie: 26,5 V --- 500 mA $\ominus \text{---} \oplus$
Classe de protection: II \square

Batterie

Type: batterie lithium-ion
Modèle: VC812 6SIP
Tension/capacité: 22,2 V --- , 2200 mAh
Élément de batterie: 6 x 3,7 V --- , 2200 mAh
Durée de charge: env. 4,5 h
Énergie nominale: 48,84 Wh

Aspirateur rechargeable

Puissance d'aspiration: max. 20,9 W
Tension nominale: 22,2 V ---
Dépression: max. 7,0 kPa
Autonomie: env. 20 minutes de puissance d'aspiration max.
env. 35 minutes de puissance d'aspiration normale

Température ambiante: +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état. Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatiez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo. La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables.

Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.



Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le **service client Tchibo**.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie*:

(cocher la mention correspondante)

Merci de me retourner l'article non réparé.

Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.



Service après-vente Tchibo

TCHIBO
REPAIR CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0800 - 22 44 44
(gratuit)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 7 h à 22 h
Courriel: service@tchibo.ch

Référence: 393 605 (Suisse)



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: 393 605 (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

