


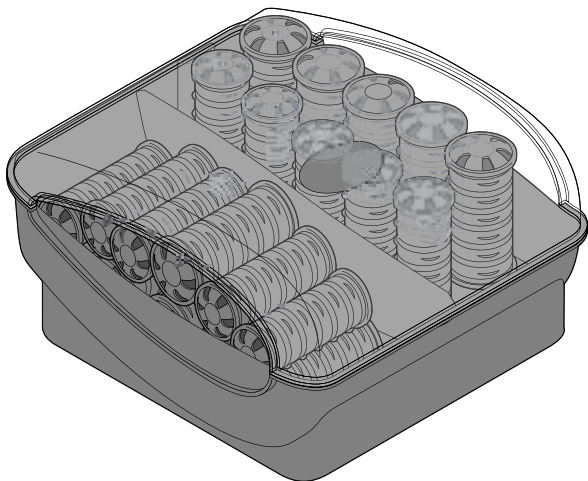

Bigoudis chauffants



fr Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 25098FV05X02IX • 2018-12

Chère cliente, cher client!

Ces bigoudis vous laissent toute la liberté de mouvement quand vous les portez. Ils sont de différentes tailles pour s'adapter au mieux à votre coiffure. Les bigoudis se chauffent directement dans leur boîte de rangement, ce qui en fait aussi une solution idéale pour les voyages.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Sommaire

3	A propos de ce mode d'emploi	12	Test préalable
4	Consignes de sécurité	13	Utilisation
9	Vue générale (contenu de la livraison)	15	Nettoyage
10	Avant l'utilisation	15	Problèmes / solutions
10	Tailles des bigoudis et clips	16	Elimination
10	Positionnement correct des bigoudis	16	Caractéristiques techniques
11	Réchauffement	17	Garantie
		18	Service après-vente Tchibo

A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessures dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et les risques de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité



Domaine d'utilisation

- Ces bigoudis sont prévus pour moduler les cheveux humains naturels. Ils ne peuvent pas s'utiliser sur des cheveux artificiels ou poils d'animaux. Les bigoudis se posent sur les cheveux secs ou légèrement humides.
- Cet article est destiné à être utilisé dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas effectuer des travaux de nettoyage et d'entretien s'ils ne sont pas surveillés.
- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

-  Ne plongez jamais l'article dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- **AVERTISSEMENT** - N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- **AVERTISSEMENT** - Il est conseillé de prévoir une protection supplémentaire en installant dans le circuit électrique de la salle de bains un disjoncteur différentiel dont le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- Ne touchez pas l'article avec les mains humides et ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant la phase de chauffage.
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.

- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin.
- Faites chauffer les bigoudis uniquement dans leur boîte et n'utilisez que des accessoires d'origine.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant...
 - ... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation,
 - ... après l'utilisation,
 - ... en cas d'orage et
 - ... avant de nettoyer l'appareil.
 Débranchez l'appareil en tirant sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni plié, ni coincé. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'au service après-vente ou à un atelier spécialisé.

AVERTISSEMENT: risque de brûlures et d'incendie


- La surface brûlante des bigoudis ne doit pas entrer en contact avec des zones sensibles de la peau (visage ou cou).
- Une fois réchauffés, les bigoudis sont brûlants au milieu et sur leurs fiches de contact. Ne les touchez que sur les rebords extérieurs.
- L'appareil devient brûlant. Placez-le toujours sur une surface dure et résistante à la chaleur. Ne le placez jamais sur une surface souple (p. ex. tapis, lit ou serviette de bain). Veillez à ne pas boucher les fentes d'aération situées sous l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.

PRUDENCE: risques de détérioration

- Attention à éviter tout contact des bigoudis avec de la lotion capillaire, de l'après-shampooing ou de la laque. Attendez d'avoir retiré les bigoudis avant d'utiliser des produits de coiffage.

- Les fiches de contact des bigoudis ne doivent pas être humides quand vous les enfoncez dans la prise de contact afin d'éviter tout risque de court-circuit. N'utilisez donc pas les bigoudis sur les cheveux mouillés. Si les fiches de contact sont humides, laissez-les sécher avant de les insérer.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques attaquent et ramollissent les pieds antidérapants. Pour éviter les traces inesthétiques, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.

Vue générale (contenu de la livraison)


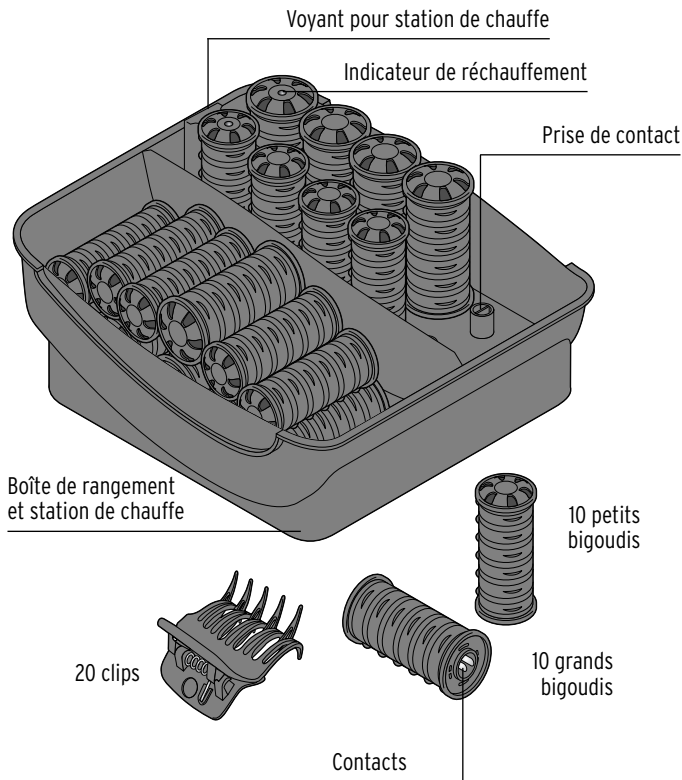


Ne figurent pas sur l'illustration:

- Housse de rangement pour clips
(dans la boîte de rangement sous les bigoudis)
- Couvercle

Avant l'utilisation

Tailles des bigoudis et clips

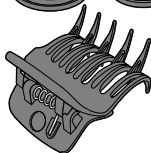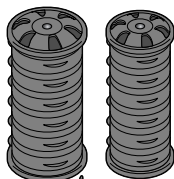


Dans la boîte de rangement, il y a 20 bigoudis: 10 petits et 10 grands.

Les 20 clips se trouvent dans un petit carton qui est joint séparément.

Les clips sont de la même taille et servent à fixer les petits ainsi que les grands bigoudis.

Positionnement correct des bigoudis

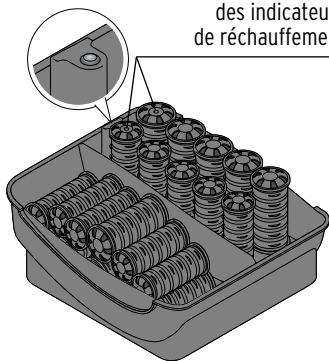

Bigoudis dotés des indicateurs de réchauffement

Enfoncez les bigoudis dans les prises de contact. Vous pouvez placer les petits et les grands bigoudis dans l'ordre de votre choix.

La position des bigoudis dotés des indicateurs de réchauffement est importante: Ils doivent être enfoncés aux endroits indiqués sur l'illustration.

Réchauffement



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant la phase de chauffage.

1. Placez la boîte de rangement rempli des bigoudis sur une surface dure et résistante à la chaleur.
Laissez toutefois le couvercle rabattu pour empêcher la chaleur de s'échapper et permettre aux bigoudis d'atteindre la température requise.
2. Déroulez le cordon d'alimentation et branchez sa fiche dans une prise de courant. Le voyant lumineux s'allume.
Deux bigoudis sont dotés d'un indicateur de réchauffement. A l'état froid, celui-ci est rouge. La couleur blanche (au bout d'env. 8 minutes) indique que les bigoudis sont réchauffés et prêts à être utilisés.



A la première utilisation, il peut y avoir une certaine odeur, mais elle n'est pas dangereuse. Assurez une aération suffisante.

Test préalable

Si vous n'aimez pas les surprises, faites préalablement un test. Vous pourrez ainsi déterminer combien de temps il vous faut laisser les bigoudis dans les cheveux.

Vous laisserez les bigoudis peu de temps dans les cheveux pour obtenir une légère ondulation et plus longtemps pour obtenir des boucles. Chaque type de cheveux réagissant différemment, faites un test en humidifiant légèrement une mèche où vous enroulez un bigoudi. Vous pouvez éventuellement enrouler une deuxième mèche dans un bigoudi que vous garderez un peu plus longtemps.

Vous saurez en peu de temps la durée de temps qui est pour vous idéale et l'effet que vous pouvez en attendre. Les temps indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif et varient en fonction de la longueur et de l'épaisseur des cheveux:

- 5 minutes environ pour des cheveux ondulés.
- 10 minutes environ pour des cheveux bouclés.
- Au bout d'environ 15 minutes, les bigoudis se sont refroidis.



Plus vous laisserez les bigoudis longtemps dans les cheveux, plus les cheveux seront bouclés.

Utilisation



AVERTISSEMENT - risque de brûlure

- La surface brûlante des bigoudis ne doit pas entrer en contact avec des zones sensibles de la peau (visage ou cou).
- Une fois réchauffés, les bigoudis sont brûlants au milieu et sur leurs fiches de contact. Ne les touchez que sur les rebords extérieurs.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Attention à éviter tout contact des bigoudis avec de la lotion capillaire, de l'après-shampooing ou de la laque. Attendez d'avoir retiré les bigoudis avant d'utiliser des produits de coiffage.

1. Lavez-vous les cheveux comme d'habitude. Ensuite, essuyez-les bien puis séchez-les presque entièrement au sèche-cheveux. Vous pouvez également les laisser sécher à l'air.
Si les cheveux sont mouillés ou trop humides, l'effet sera nul ou insuffisant!
2. Faites chauffer les bigoudis. Dès que leur indicateur de réchauffement passe au blanc (au bout d'env. 8 minutes), les bigoudis sont chauds et prêts à être utilisés.



Profitez du temps de séchage des cheveux pour faire réchauffer l'appareil.

3. Démêlez bien vos cheveux.

4.



Prenez une petite mèche et enroulez-y un bigoudi en commençant par la pointe. Enroulez-le au maximum puis fixez-le avec un clip.



Si vous avez un cuir chevelu très sensible, la chaleur des bigoudis peut vous être désagréable. Enroulez alors les bigoudis en veillant à ne pas les mettre directement en contact avec le cuir chevelu. Laissez la prochaine fois les bigoudis refroidir un moment avant de les enrouler.

5. Procédez de même avec les autres bigoudis en choisissant la bonne taille.
6. Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise quand vous n'avez plus besoin de bigoudi.
Laissez le couvercle ouvert pour permettre à l'appareil de refroidir.
7. **Déroulez** (pas tirer!) les bigoudis au bout d'un moment en fonction de l'ondulation, des boucles ou de l'effet que vous désirez. Cela peut être au bout de 5 à 10 minutes. Au bout d'env. 15 minutes, les bigoudis sont refroidis. Il vous suffira de peu de temps pour connaître la durée qui est pour vous idéale.
8. Laissez maintenant vos cheveux refroidir de 5 à 10 minutes puis peignez-les avec un peigne à grosses dents ou une brosse.

Nettoyage



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Ne plongez pas cet article dans de l'eau ni dans d'autres liquides sous peine de risquer un choc électrique. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ni autres liquides.

- Essuyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon humide.
- La base où s'enfoncent les bigoudis peut s'essuyer avec un chiffon sec.
- Les bigoudis et les clips peuvent s'essuyer avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.

N'utilisez aucun détergent. Faites bien sécher les bigoudis avant de les renfoncer dans les prises de contact.

Problèmes / solutions

-
- L'effet bouclé n'est pas celui attendu.
 - Les cheveux étaient-ils trop humides?
 - Avez-vous retiré les bigoudis trop tôt?
 - Avez-vous tiré les bigoudis?
 - Avez-vous laissé refroidir suffisamment vos cheveux avant de les peigner?
 - Les bigoudis sont-ils assez chauffés?
-

Elimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Caractéristiques techniques

Modèle:	377 857
Alimentation:	230-240 V ~ 50 Hz
Puissance:	30 watts
Classe de protection:	II 
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch



Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état. Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatiez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.



Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service client Tchibo.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.

Service après-vente Tchibo

TCHIBO
REPAIR CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ



0800 - 22 44 44

(gratuit)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 7 h à 22 h
Courriel: service@tchibo.ch

Référence: 377 857 (Suisse)

Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie*:

(cocher la mention correspondante)

☐ Merci de me retourner l'article non réparé.

☐ Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales
d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: 377 857 (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

