




Rasoir électrique

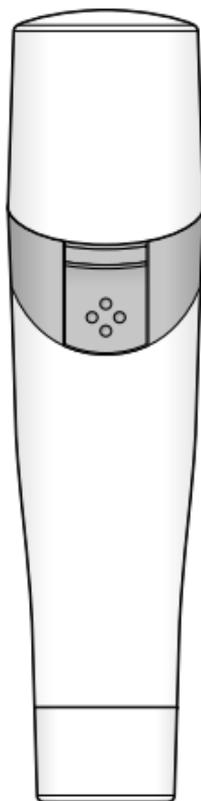

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau rasoir électrique est un appareil d'utilisation polyvalente grâce à ses quatre embouts.

Sa taille compacte et sa housse de rangement pratique vous permettront de l'emporter sans problème dans tous vos déplacements.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

4 Consignes de sécurité

9 Vue générale (contenu de la livraison)

11 Mettre la pile en place

12 Utilisation

12 Fixer et retirer l'embout

13 Allumer et éteindre l'appareil

13 Utiliser la tondeuse à sourcils

14 Utiliser la tondeuse pour poils du visage

15 Utiliser la tondeuse pour poils du nez

16 Utiliser la tondeuse pour maillot

18 Nettoyage

20 Nettoyer la tondeuse pour poils du visage

20 Ouvrir et fermer la tondeuse pour sourcils
en vue du nettoyage

22 Caractéristiques techniques

23 Élimination

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'appareil est destiné à couper les sourcils et les poils du visage ou d'autres parties du corps. Il n'est pas prévu pour le rasage de surfaces importantes.

Il n'est pas conçu pour couper ou raser les poils d'animaux ou les cheveux artificiels.

Cet article est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Il ne doit pas non plus être utilisé par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles, l'inexpérience ou le manque de connaissances ne leur permettent pas de l'utiliser en toute sécurité. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenez les petits éléments et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement et de blessure!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'intro-

duire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Introduisez dans le nez et les oreilles uniquement l'embout de tondeuse pour les poils du nez, et ne l'introduisez pas plus profond que 0,5 cm sous peine d'endommager le tympan ou les muqueuses nasales.
- Lorsque vous utilisez les embouts, n'exercez qu'une pression légère pour éviter tout risque de blessure causée par les lames vibrantes.
- Le rasage peut irriter les peaux sensibles. Faites d'abord un essai sur une petite zone pour voir comment votre peau réagit. Si c'est la première fois que vous rasez régulièrement, votre peau devra s'y habituer. Cette période d'adaptation dure généralement 2 à 3 semaines.

- Si l'appareil, un embout ou le sabot est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil. N'utilisez que des accessoires d'origine.
- Il ne faut ni charger, ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la pile fournie.
- Si la pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.


PRUDENCE - risque de détérioration

- Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Au besoin, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Protégez les piles et l'article de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usagée ou si vous n'utilisez pas l'article

pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.

- N'ouvrez pas l'appareil (sauf pour mettre la pile en place ou la changer). Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Vue générale (contenu de la livraison)

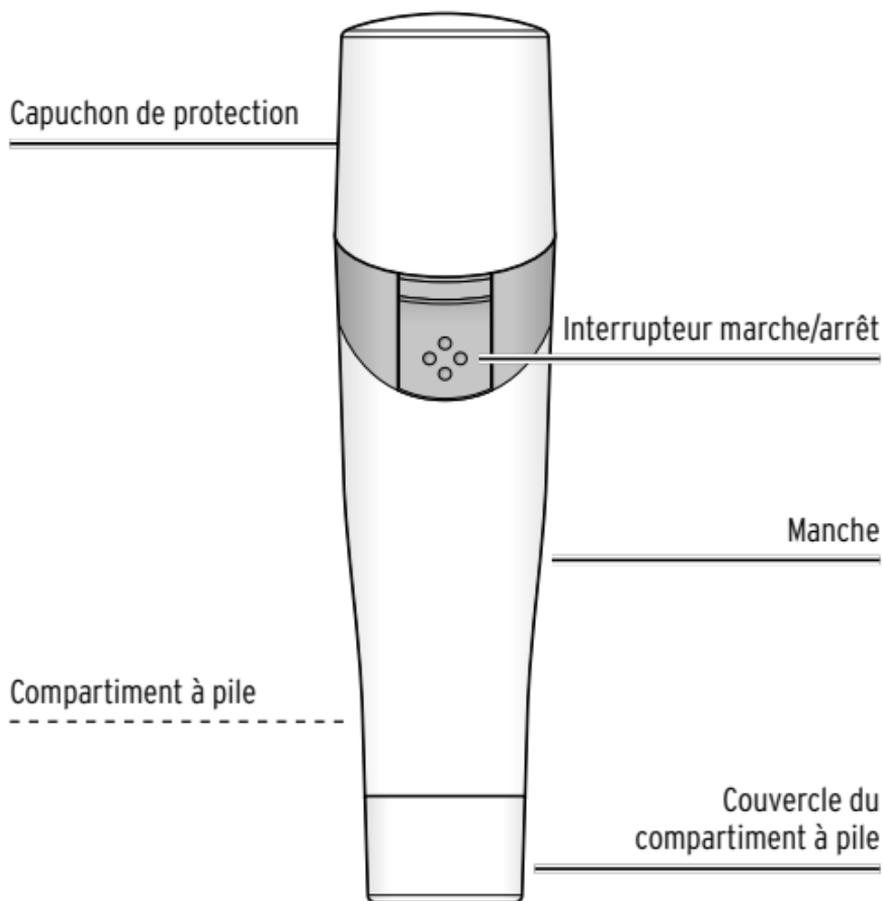


Ne figure pas sur
l'illustration:
housse de rangement



Embouts

Capuchon de protection

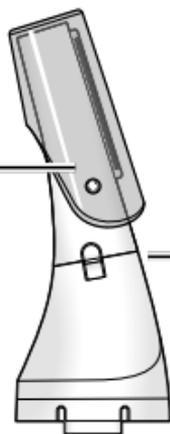


Embout de tondeuse
pour sourcils

Embout de tondeuse
pour maillot




Sabot


Embout de tondeuse
pour poils du visage

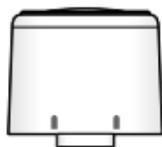

Embout de tondeuse
pour poils du nez

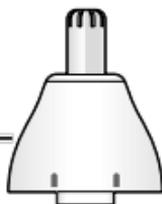

Mettre la pile en place

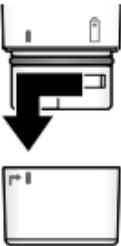-  1. Tournez le couvercle du compartiment à pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à aligner le repère  avec le repère , puis retirez-le.

2. Insérez la pile comme représenté dans le compartiment à pile.

-  3. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place de sorte que le repère  pointe sur , et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre vers  .



Il sera nécessaire de changer la pile lorsque vous constaterez que le rasoir se fait plus silencieux.

Utilisation




- Utilisez toujours un miroir lorsque vous vous servez de l'appareil sur le visage.
- En cas de non-utilisation, mettez toujours le capuchon de protection sur l'embout de tondeuse pour sourcils ou sur l'appareil.
Le capuchon de protection ne peut se placer sur l'appareil que lorsque l'embout de tondeuse pour poils du visage est fixé, voire qu'il n'y a pas d'embout du tout sur l'appareil.
- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil comme décrit au chapitre «Nettoyage».

Fixer et retirer l'embout

- ▷ Ôtez le capuchon de protection.


Les embouts se fixent avec une fermeture à baïonnette.

- ▷ Pour enlever un embout, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

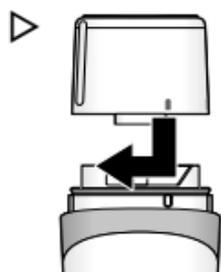

▷ Pour la fixation, placez l'embout avec le repère gauche ■ sur l'encoche du manche et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le repère droit ■ pointe vers l'encoche du manche.

Allumer et éteindre l'appareil

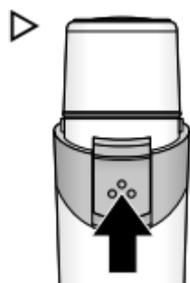


▷ Poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le haut pour allumer l'appareil.

▷ Poussez l'interrupteur marche/arrêt vers le bas pour éteindre l'appareil.

Utiliser la tondeuse à sourcils

1. Enfoncez la tondeuse à sourcils sur le manche.
2. Allumez l'appareil.

3.

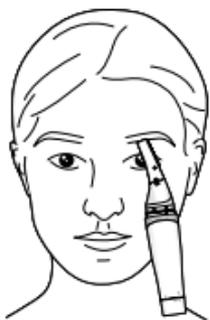

Passez l'embout le long des contours des sourcils, dans le sens de la pousse des poils comme dans le sens inverse. Vous pourrez ainsi définir les contours des sourcils en les rasant avec précision.

Utiliser la tondeuse pour poils du visage

1. Enfoncez la tondeuse pour poils du visage sur le manche.

2. Allumez l'appareil.

3.



Passez l'embout sur la peau avec précaution dans le sens inverse de la pousse des poils, comme indiqué sur l'illustration. Tendez la peau de la main libre, le cas échéant, et passez l'appareil sur la zone à raser en le tenant verticalement par rapport à la surface de la peau.



Vous pouvez de la même manière raser les poils de la nuque ou encore enlever les poils indésirables sur d'autres parties du corps.

Utiliser la tondeuse pour poils du nez



Vous pouvez utiliser la tondeuse pour poils du nez également pour les poils des oreilles.


1. Enfoncez la tondeuse pour poils du nez sur le manche.
2. Allumez l'appareil.

Couper les poils du nez



Passez l'embout avec précaution dans la zone avant de la narine et éliminez les poils du nez en effectuant de petits mouvements circulaires avec la tondeuse.

Couper les poils des oreilles

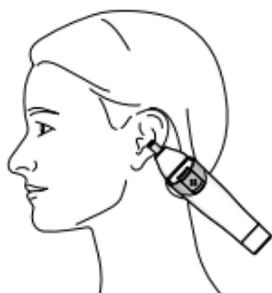

Passez l'embout avec précaution dans les parties extérieures des oreilles et passez l'embout avec précaution le long des parties poilues de l'oreille.

Utiliser la tondeuse pour maillot



Vous pouvez utiliser la tondeuse pour maillot avec ou sans sabot.

Utilisez la tondeuse pour maillot ...

... avec sabot dans la zone du maillot si vous souhaitez raccourcir les poils.

... sans sabot si vous souhaitez raser la zone du maillot ou des parties du corps à l'extérieur de la zone du maillot, par exemple les aisselles, la nuque, etc.



Pour utiliser le sabot, placez-le sur la tondeuse pour maillot et appuyez dessus avec précaution

jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible et perceptible.



Pour l'enlever, tirez dessus vers le haut avec précaution.

1. Enfoncez la tondeuse pour maillot sur le manche.
2. Allumez l'appareil.

Raser les poils du corps



Placez la tondeuse pour maillot sur la peau en formant un angle plat et passez-la lentement dans le sens inverse de la pousse des poils. Le cas échéant, tirez la peau de l'autre main.

Raccourcir les poils du corps

1. Mettez le sabot.
 2. Placez le sabot sur la peau en formant un angle plat et passez-le lentement dans le sens inverse de la pousse des poils. Le cas échéant, tirez la peau de l'autre main.
-

Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que le couvercle du compartiment à pile est bien fermé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Nettoyez les embouts et le sabot immédiatement après chaque utilisation.

1. Enlevez l'embout du manche.
2. Retirez le sabot si nécessaire.
3. Tapotez légèrement le sabot pour le vider et nettoyez l'embout et le sabot avec le pinceau de nettoyage fourni.


Ne rincez jamais l'appareil à l'eau courante car de l'eau risquerait de s'infiltrer dans le boîtier.

Vous pouvez toutefois rincer les embouts et le sabot à l'eau courante si nécessaire.

- ▷ Ensuite, laissez entièrement sécher les embouts et le sabot avant de les réutiliser.
- ▷ Remettez impérativement le capuchon de protection après l'utilisation et le nettoyage.

Nettoyer la tondeuse pour poils du visage


1. Retirez la tondeuse pour poils du visage et rincez-la sous un filet d'eau, puis laissez-la bien sécher.

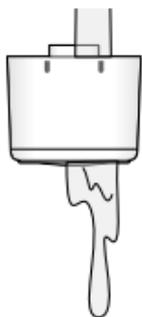


2. Si nécessaire, brossez l'intérieur du boîtier à l'aide du pinceau de nettoyage fourni avec l'appareil.
3. Remettez la tondeuse pour poils du visage en place sur l'appareil.

Ouvrir et fermer la tondeuse pour sourcils en vue du nettoyage

1. Poussez la languette vers le bas.

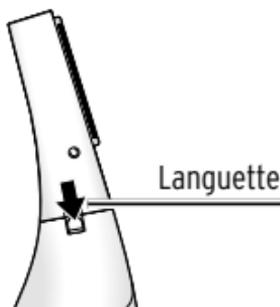

2.

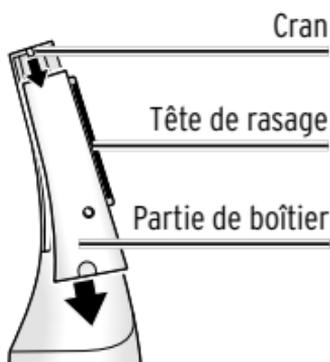

Tenez la partie de boîtier comportant la tête de rasage et tirez-la vers le bas.

3. Rincez les deux éléments sous un filet d'eau courante, puis laissez-les bien sécher.
4. Si nécessaire, brossez l'intérieur du boîtier à l'aide du pinceau de nettoyage fourni avec l'appareil.
5. Remettez la partie de boîtier en place en veillant à ce que le cran s'engage dans l'ouverture en haut de la partie de boîtier.
6. Repoussez la languette vers le haut. Vous devez la sentir et l'entendre s'encliqueter.

Caractéristiques techniques

Modèle:	394 171
Pile:	1x LR6 (AA)/1,5V
Autonomie:	60 min
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
2297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et
esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration
des produits.



Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pile**s et **batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 394 171
