


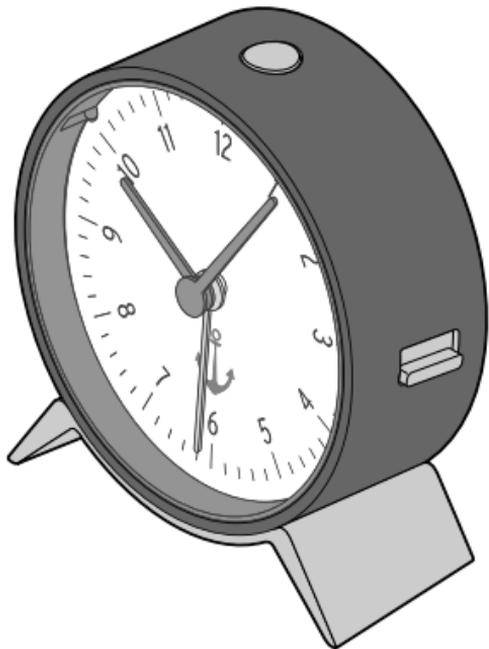

Réveil radio-piloté



fr

Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau réveil radio-piloté dispose d'un affichage analogique bien lisible tout en étant facile à utiliser.

Chaque jour, votre réveil se règle automatiquement sur l'heure transmise par radio par l'une des horloges les plus précises du monde.

Le passage à l'heure d'été ou d'hiver s'effectue automatiquement.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Sommaire

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 4 | Consignes de sécurité | 15 | Déclaration de conformité |
| 8 | Vue générale | 16 | Fonction fuseau horaire |
| 10 | Comment fonctionne votre réveil radio-piloté? | 17 | Vue d'ensemble des fuseaux horaires |
| 11 | Mise en service | 18 | Caractéristiques techniques |
| 13 | Utilisation | 19 | Elimination |
| 13 | Allumage du rétroéclairage | | |
| 13 | Fonction réveil | | |

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le réveil radio-piloté est conçu pour afficher l'heure et déclencher une alarme.

Il est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!


AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu ni court-circuiter les piles.
- Attention: utilisez uniquement une pile du type indiqué (voir „Caractéristiques techniques“). L'utilisation d'un type de pile incorrect entraîne un risque d'explosion. Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).

PRUDENCE: risque de détérioration

- N'exposez pas le réveil à de fortes variations de la température, à l'humidité, au soleil, à la poussière ou aux chocs.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile du réveil lorsqu'elle est usée. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et du réveil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- Pour nettoyer le réveil, n'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ou contenant des solvants.


Vue générale

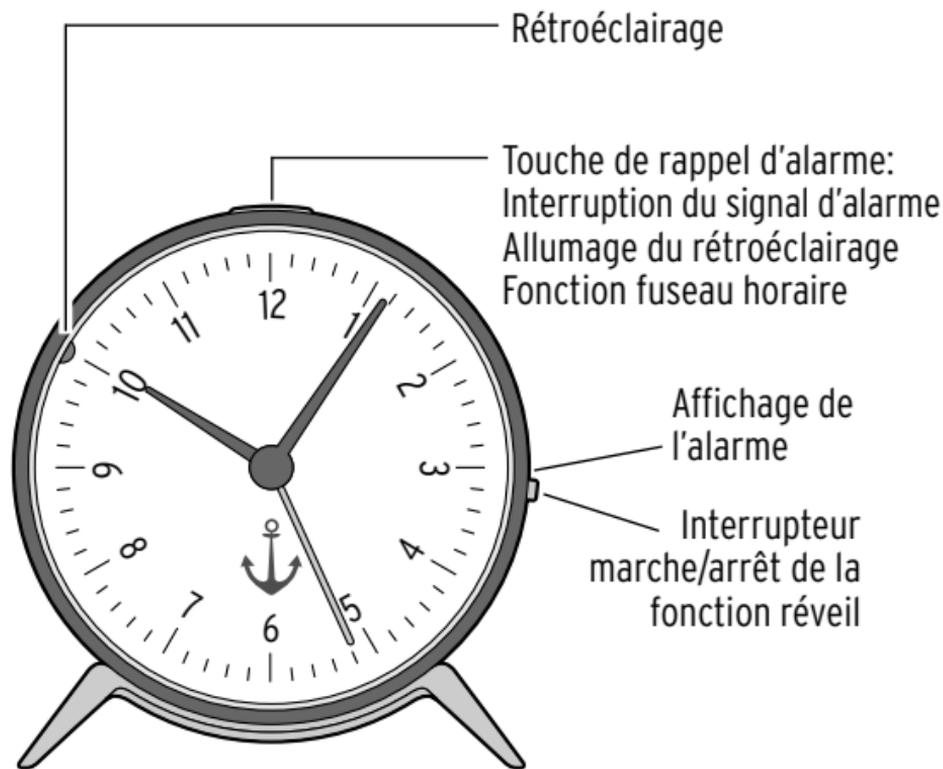

Face arrière

Molette de réglage
de l'heure de réveil

Compartiment à pile

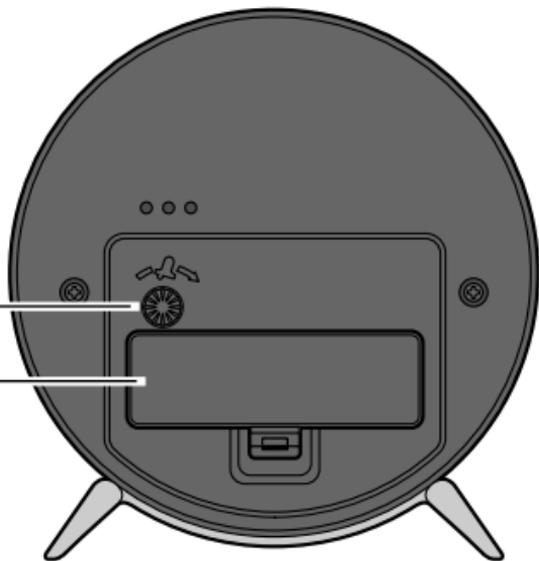

Comment fonctionne votre réveil radio-piloté?

 L'heure exacte est émise sur grandes ondes (77,5 kHz) par l'émetteur allemand DCF77 de Mainflingen, près de Francfort-sur-le-Main. Ce signal horaire officiel peut être capté dans un rayon d'environ 1 500 km autour de l'émetteur.

Le réveil capte le signal grâce à une antenne intégrée et se règle automatiquement sur l'heure officielle. Une fois le réveil réglé, c'est son mouvement à quartz qui prend le relais. Le système de réception du réveil est activé plusieurs fois par jour et compare l'heure transmise par le signal avec l'heure affichée par le réveil.

Le réveil est d'une grande précision et il indique l'heure exacte même s'il lui arrive parfois de ne pas pouvoir capter le signal de l'émetteur.

Mise en service

Le réveil fonctionne avec 1 pile. Celle-ci fait partie de la livraison.



1. Ouvrez le compartiment à pile.
2. Mettez la pile en place comme indiqué sur l'illustration.
3. Refermez le compartiment à pile.

Quand vous avez mis la pile dans le compartiment, la phase de réglage automatique commence. Les aiguilles avancent jusqu'à 12h00. Le réveil essaie de recevoir le signal horaire. Ceci peut durer jusqu'à 9 minutes. Quand le réveil a capté le signal horaire, il se règle sur l'heure actuelle.

S'il ne s'est pas réglé après quelques minutes, cela signifie que le réveil n'a pas de réception.

- Déplacez le réveil, en choisissant de préférence un emplacement à proximité d'une fenêtre.
- Placez le réveil à une distance d'au moins deux mètres par rapport aux sources de perturbations comme les téléviseurs, les ordinateurs et autres. Ne posez pas le réveil près de plaques métalliques.
- Le cas échéant, sortez la pile pour quelques minutes, puis remettez-la en place afin que le réveil lance une nouvelle tentative de réception. Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).

Utilisation

Allumage du rétroéclairage


- ▷ Pour allumer le rétroéclairage du cadran pendant env. 5 secondes, appuyez sur la touche de rappel d'alarme située en haut, sur le réveil.

Fonction réveil

Interrupteur marche/arrêt
de la fonction réveil

Molette de réglage de l'heure de réveil

1. Pour régler l'heure de réveil souhaitée, tournez la molette de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Pour allumer la fonction réveil, poussez l'interrupteur marche/arrêt de la fonction réveil vers le haut. L'affichage de l'alarme en-dessous de l'interrupteur marche/arrêt passe au rouge.

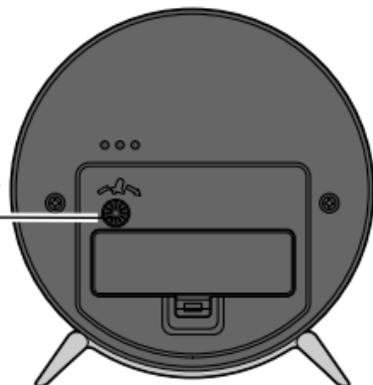

A l'heure de réveil réglée, un signal d'alarme allant crescendo retentit: le volume du signal d'alarme augmente en 4 étapes. Le rétroéclairage clignote pendant la première étape.

3. Pour interrompre le signal d'alarme, appuyez brièvement sur la touche de rappel d'alarme située en haut, sur le réveil.

Si vous maintenez appuyée la touche de rappel d'alarme pendant plus de 6 secondes, la fonction fuseau horaire est activée (voir chapitre «Fonction fuseau horaire»).

Le signal d'alarme retentit à nouveau au bout de 4 ou 5 minutes. Vous pouvez répéter cette procédure aussi souvent que vous le souhaitez pendant environ 30 minutes avant que l'alarme s'éteigne définitivement.

Si l'alarme n'est pas éteinte, elle s'arrête automatiquement au bout de 2 minutes environ et retentit à nouveau 12 heures plus tard à l'heure de réveil réglée.

4. Pour éteindre complètement la fonction réveil, poussez l'interrupteur marche/arrêt de la fonction réveil vers le bas. L'affichage de l'alarme au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt passe au blanc.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit (395 923) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices.

Fonction fuseau horaire

Si vous voyagez dans un autre fuseau horaire, vous pouvez régler votre réveil sur le fuseau horaire correspondant grâce à la fonction fuseau horaire.

1. Appuyez pendant environ 6 secondes sur la touche de rappel d'alarme jusqu'à ce qu'un bref signal retentisse. Les aiguilles avancent d'une heure.
 2. Pour avancer l'aiguille d'une heure supplémentaire, appuyez brièvement sur la touche de rappel d'alarme.
 3. Après avoir appuyé la dernière fois sur la touche, attendez environ 10 secondes pour terminer la fonction fuseau horaire.
- ▷ A votre retour, n'oubliez pas de régler à nouveau votre fuseau horaire.

Vue d'ensemble des fuseaux horaires

Décalage horaire	Ville
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-8	Denver
-7	Chicago, Mexico
-6	New York, Toronto
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	Londres
0	Paris, Rome, Berlin, Hambourg
+1	Le Caire, Helsinki, Johannesburg
+2	Moscou
+3	Dubaï
+4	Karachi
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapour
+8	Tokyo, Osaka, Séoul
+9	Sydney

Caractéristiques techniques

Modèle:	395 923
Pile:	1 pile LR6 AA/1,5 V  (Le symbole  signifie courant continu)
Signal radio:	DCF77 sur 77,5 kHz
Antenne:	antenne interne en ferrite
Zone de couverture de l'émetteur:	dans un rayon d'environ 1 500 km autour de Francfort-sur-le-Main
Durée de réglage:	env. 2 à 9 minutes (la réception n'étant pas perturbée)
Heure d'hiver/d'été:	changement automatique
Température ambiante:	+10 à +40 °C



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Élimination

Le réveil, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **pile**s, **ordinaire**s ou **rechargeable**s, ou les **batterie**s avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 395 923
