


# Réveil cube LED

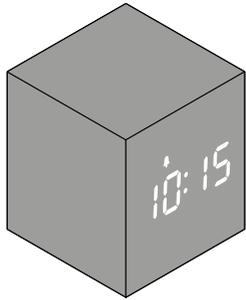

## Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 11038AB4X51X · 2019-02

## Chère cliente, cher client!

Votre nouveau réveil aux lignes sobres et modernes fonctionne sur piles et sur secteur. Il est également muni d'une pile de sauvegarde qui permet de conserver les réglages de l'heure et de l'alarme en cas de coupure de courant de courte durée.


Nous vous souhaitons du bon temps et d'agréables débuts de journée avec votre nouveau réveil.

## L'équipe Tchibo



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

## Vue générale (contenu de la livraison)

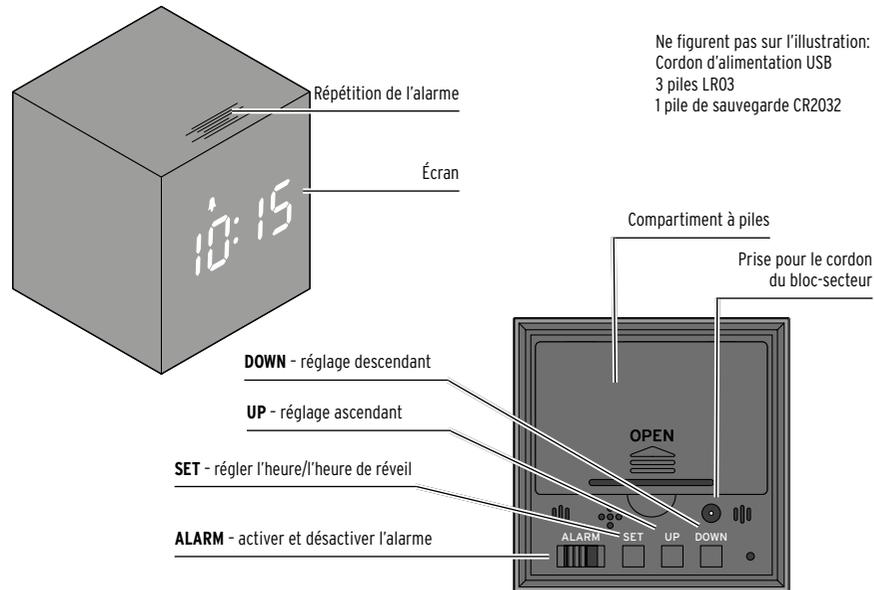

## Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

### Domaine d'utilisation

- L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- Utilisez l'article uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.

### DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer dans les 2 heures de graves blessures internes susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

### DANGER: risques électriques

Fonctionnement avec un bloc-secteur:

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante et ne touchez pas le bloc-secteur avec les mains humides.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.

- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation. Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni plié, ni coincé. Il doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas le réveil si l'appareil, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du bloc-secteur qu'à un atelier spécialisé.

### AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/-).

### PRUDENCE: risque de détériorations

- N'exposez pas le réveil à de fortes variations de la température, à l'humidité, à la poussière ou au soleil.

- N'utilisez pas de piles rechargeables. Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents et ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

## Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par

la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	379 731
Entrée:	CC 5 V/500 mA
Cordon d'alimentation:	connecteur coaxial/USB-A
Piles:	3 piles LR03(AAA)/1,5V
Pile de sauvegarde:	1 pile CR2032/3V
Énergie nominale:	0,66 Wh
Classe de protection:	III
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.




Référence: 379 731

## Mise en service

### Activer la pile de sauvegarde

La pile de sauvegarde permet de conserver les réglages de l'heure et de l'alarme en cas de coupure de courant ou lorsque les piles sont déchargées.

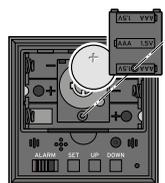


▷ L'appareil est livré avec la pile de sauvegarde déjà en place. Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière du réveil et retirez

la bande isolante située dans le compartiment à pile inférieur.

### Fonctionnement sur secteur


Il vous faut un bloc-secteur à prise USB (non fourni). L'appareil est livré avec le cordon nécessaire.

## USB

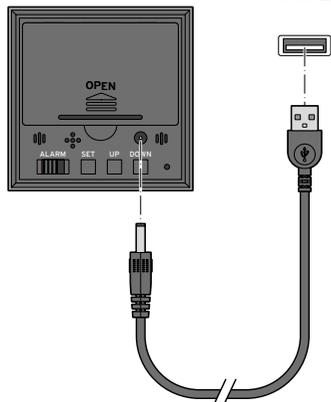

1. Branchez le connecteur coaxial du cordon d'alimentation USB sur la prise à l'arrière du réveil.
2. Branchez le connecteur USB du cordon sur un bloc-secteur USB.
3. Branchez le bloc-secteur USB sur une prise de courant.

## Fonctionnement sur piles

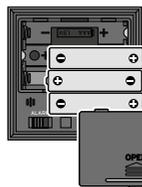

▷ Insérez les piles fournies dans le compartiment à piles comme indiqué sur l'illustration.



Le réveil ne peut pas fonctionner avec des piles rechargeables, car dans ce cas, il n'indique pas l'heure exacte. Les piles rechargeables ne se rechargent pas quand le réveil est branché sur le secteur.

## Régler l'écran

En mode Économie d'énergie, l'écran s'éteint au bout de 10 secondes environ.

▷ Pour rallumer l'écran, effleurez le réveil ou tapez dans vos mains.

### Régler la luminosité

1. Appuyez 3 secondes environ sur la commande de répétition de l'alarme en haut du réveil jusqu'à ce que l'écran affiche **-LI-** (lumineux).
2. Effleurez la commande de répétition de l'alarme pour faire défiler les options d'éclairage: lumineux (**-L1-**), moyen (**-L2-**) et sombre (**-L3-**).
3. Validez votre choix en appuyant à nouveau 3 secondes environ sur la commande de répétition de l'alarme ou en attendant une dizaine de secondes, jusqu'à ce que l'écran repasse à l'affichage de l'heure.

### Activer/désactiver le mode Économie d'énergie

Il n'est possible de désactiver le mode Économie d'énergie que lorsque l'appareil fonctionne sur secteur, pas sur piles.

1. Dans le mode normal d'affichage de l'heure, maintenez la touche **DOWN** enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche **ON SD**.
2. Appuyez brièvement pour passer à **--SD**. Pour valider votre réglage, appuyez sur **SET** ou attendez une dizaine de secondes, jusqu'à ce que l'écran repasse à l'affichage de l'heure.  
L'écran reste maintenant allumé.  
▷ Pour réactiver le mode Économie d'énergie, procédez de la même façon et réglez le réveil sur **ON SD**.

### Changer de mode d'affichage

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il affiche soit la séquence heure - date - température (**dp-1**), soit l'heure seulement (**dp-2**).

- ▷ Dans le mode normal d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur **DOWN**, pour passer de **dp-1** à **dp-2** et vice-versa. Validez votre choix avec **SET** ou en attendant une dizaine de secondes, jusqu'à ce que l'écran repasse à l'affichage de l'heure.
- ▷ Dans le mode normal d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur **UP** pour faire passer l'affichage de la température en degrés °C aux degrés Fahrenheit °F et vice-versa. Validez votre choix avec **SET** ou en attendant une dizaine de secondes, jusqu'à ce que l'écran repasse à l'affichage de l'heure.
- ▷ Dans le mode normal d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur **SET** pour faire défiler les différents modes (heure, date et heure de réveil).

## Régler l'heure

▷ Appuyez brièvement sur **SET** pour faire défiler les différents modes (heure, date et heure de réveil).

1. Le cas échéant, réglez le mode d'affichage de l'heure.
2. Pour passer au mode de réglage de l'heure, appuyez sur la touche **SET** pendant 2 secondes environ. L'écran indique le mode 24 h ou 12 h.
3. Faites défiler les réglages avec les touches **UP** et **DOWN**. Dans le mode 12 heures, les heures de l'après-midi sont signalées par un point.



Appuyez brièvement sur **SET** pour valider le réglage.

4. Sur l'écran clignotant successivement les chiffres des heures - minutes - année - mois - jour. Réglez la valeur actuelle avec **UP** (sens ascendant) ou **DOWN** (sens descendant) et validez votre réglage avec **SET**.



Pour effectuer un réglage rapide, maintenez la touche correspondante **UP** ou **DOWN** enfoncée.

## Régler l'heure de réveil

▷ Appuyez brièvement sur **SET** pour faire défiler les différents modes (heure, date et heure de réveil).

1. Passez au mode de réglage de l'heure de réveil.
2. Pour passer au mode de réglage de l'heure de réveil, appuyez sur la touche **SET** pendant 2 secondes environ.

L'heure de réveil et l'icône d'alarme  clignotent à l'écran.



Pour effectuer un réglage rapide, maintenez la touche correspondante **UP** ou **DOWN** enfoncée.

4. Réglez les minutes avec **UP** (sens ascendant) ou **DOWN** (sens descendant) et validez votre réglage avec **SET**. L'icône d'alarme continue à clignoter.
5. Appuyez à nouveau sur **SET** pour revenir au mode d'affichage de l'heure.
6. Poussez l'interrupteur **ALARM** vers la gauche pour activer la fonction réveil.



Le symbole de l'alarme s'affiche en haut de l'écran.

À l'heure réglée, l'alarme retentit avec un volume sonore croissant.


▷ Pour désactiver l'alarme, poussez l'interrupteur **ALARM** vers la droite. L'icône d'alarme disparaît.

### Interrompre (répétition de l'alarme) et éteindre le signal d'alarme

- ▷ Quand l'alarme retentit, effleurez la commande de répétition de l'alarme en haut du réveil. Le symbole **Z** s'affiche à l'écran, le signal d'alarme s'interrompt alors pendant 4 minutes environ, puis retentit de nouveau. Cette procédure est possible 6 fois de suite.
- ▷ Poussez l'interrupteur **ALARM** vers la droite pour éteindre complètement la fonction réveil.

## Changer la pile de sauvegarde

La durée de vie de la pile de sauvegarde est d'environ 2 ans.

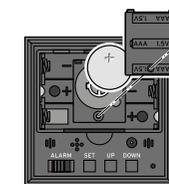

▷ Pour changer la pile de sauvegarde, ouvrez le compartiment à piles à l'arrière du réveil et remplacez la pile usée par une neuve.



**AVERTISSEMENT** - risque d'explosion

• Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).