




# Brosse de nettoyage électrique

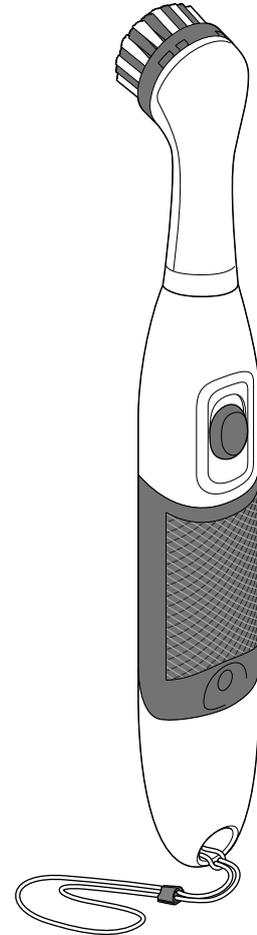

**Mode d'emploi et garantie**

## Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle brosse de nettoyage électrique est parfaite pour nettoyer les joints et les endroits difficilement accessibles où s'incrustent les salissures récalcitrantes.

Les trois brosses amovibles interchangeables effectuent un nettoyage rapide et efficace grâce à env. 8 000 mouvements rotatifs par minute:

La grande brosse amovible ronde est adaptée au nettoyage de surfaces.

La petite brosse amovible conique est parfaite pour nettoyer les joints et les endroits difficilement accessibles, par ex. les robinetteries dans la cuisine ou la salle de bain.

L'embout amovible auto-agrippant avec 4 patchs de différente dureté est adapté au nettoyage de différentes surfaces et différents matériaux.

Grâce au revêtement soft-grip sur la poignée, l'appareil a une bonne tenue en main à tout moment.

Nous vous souhaitons d'excellents résultats avec votre nouvelle brosse de nettoyage.

## L'équipe Tchibo



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

## 2 Consignes de sécurité

### 4 Vue générale (contenu de la livraison)

#### 4 Mise en service

4 Fixer le cordon de suspension

4 Mettre les piles en place

#### 5 Utilisation

5 Choisir l'embout

5 Mettre en place / changer l'embout

5 Utiliser la brosse de nettoyage

### 6 Nettoyer l'appareil

### 6 Caractéristiques techniques

### 7 Elimination

### 8 Garantie

### 9 Service après-vente Tchibo

---

## Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

## Domaine d'utilisation

La brosse de nettoyage électrique est conçue pour le nettoyage de surfaces et d'objets adaptés.

Elle n'est pas adaptée aux soins corporels ou pour nettoyer les animaux. N'utilisez en aucun cas l'appareil pour vous brosser les dents!

L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### **DANGER: risques pour les enfants**

- Cet article n'est pas un jouet! Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

### **AVERTISSEMENT: risque de blessures**


- Les poils de la brosse oscillante peuvent projeter des salissures ou du produit nettoyant. Protégez vos yeux avec des lunettes de protection! N'utilisez pas l'appareil pour appliquer de l'eau de Javel ou d'autres produits chimiques dangereux.
- Lorsque l'appareil est en marche, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres. Ceux-ci pourraient se prendre dans les embouts en rotation.

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

### **PRUDENCE: risque de détérioration**


- La poignée est protégée contre les jets d'eau si le compartiment à piles est correctement fermé. Cependant, ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil pendant l'utilisation et le nettoyage.
- Ne nettoyez pas des surfaces fragiles non adaptées au traitement avec la brosse de nettoyage. Les poils durs des brosses amovibles et les patchs à gros grains risquent de rayer ou endommager les surfaces fragiles comme le verre, les peintures de véhicules, l'acier inoxydable, le cuivre, le bois, etc. Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents et ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves. Respectez la bonne polarité (+/-) lorsque vous insérez les piles.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

## Vue générale (contenu de la livraison)

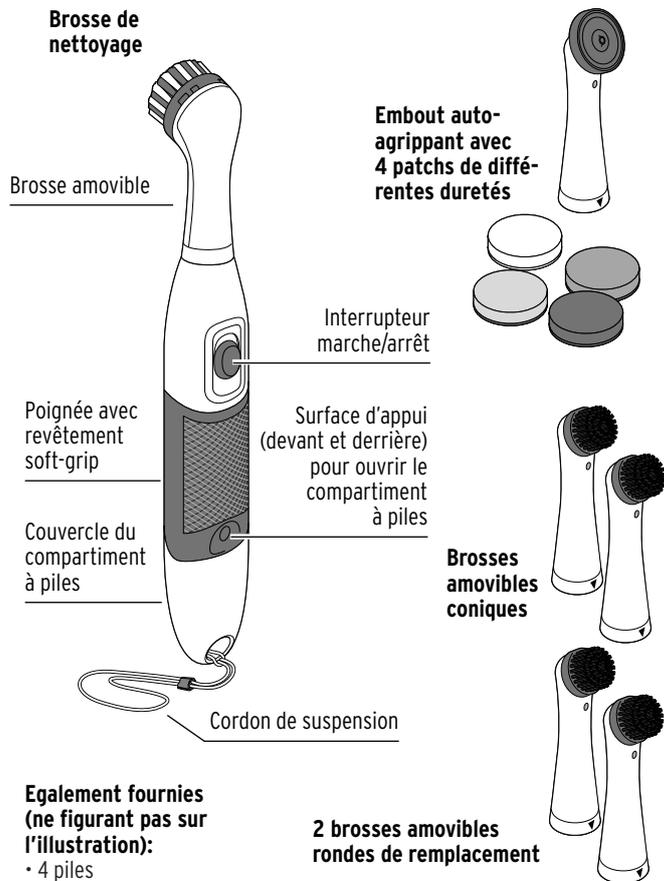


## Mise en service

### Fixer le cordon de suspension




1. Faites passer le bout avec la petite boucle par l'œillet en bas de la poignée.
2. Faites passer le bout avec la grande boucle dans la petite boucle et tirez sur le cordon de suspension jusqu'à ce que le butoir en plastique soit passé à travers la petite boucle. Le cordon de suspension est ainsi fixé.

### Mettre les piles en place

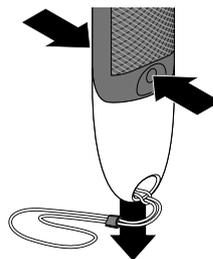

1. Appuyez des deux côtés sur les surfaces d'appui et retirez le couvercle du compartiment à piles de l'appareil.
2. Mettez les piles fournies en place dans le compartiment à piles comme illustré dans le compartiment. Respectez la bonne polarité (+/-). Vérifiez que le joint est propre et n'est pas endommagé et qu'il se trouve dans la position correcte.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'encliquette dans l'appareil - **le couvercle ne peut se mettre en place que dans une seule position.**

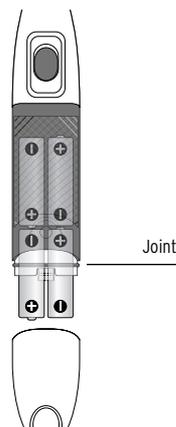

## Changer les piles

Il est nécessaire de changer les piles lorsque les brosses amovibles ne tournent que lentement ou plus du tout. Remplacez les piles usagées par des piles neuves du même type comme décrit précédemment.

## Utilisation

### Choisir l'embout

#### PRUDENCE - risque de détérioration

- Les poils durs des brosses amovibles et les patches à gros grains risquent de rayer ou endommager les surfaces fragiles comme le verre, les peintures de véhicules, l'acier inoxydable, le cuivre, le bois, etc. Le cas échéant, faites un essai avec la brosse de nettoyage à un endroit peu ou non visible de la surface à nettoyer.


- ▷ Choisissez l'embout adapté à votre utilisation.



**grande brosse amovible ronde**  
pour les grandes surfaces  
(par ex. le carrelage)



**brosse amovible conique**  
pour les joints et les endroits difficilement accessibles (par ex. les robinetteries, les joints)




**embout auto-agrippant avec patch**  
en fonction de la dureté pour les casseroles, plaques de cuisson, etc.

### Mettre en place / changer l'embout

- ▷ Mettez l'embout souhaité sur l'appareil en procédant comme suit.




L'embout doit être verrouillé sur la poignée, c.-à-d. que la flèche sur l'embout doit pointer vers le symbole de cadenas fermé sur la poignée.

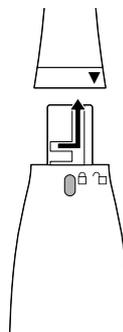

#### Enlever

- ▷ Pour déverrouiller, faites tourner l'embout de façon à ce que la flèche pointe sur le symbole de cadenas ouvert et retirez l'embout par le haut.

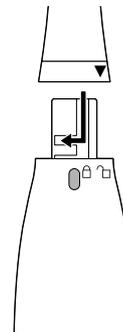

#### Mettre en place

- ▷ Mettez l'embout en place de façon à ce que la flèche pointe sur le symbole de cadenas ouvert sur la poignée et tournez-le vers la gauche (symbole de cadenas fermé) pour le verrouiller.

### Utiliser la brosse de nettoyage



#### AVERTISSEMENT - risque de blessure

- Les poils de la brosse oscillante peuvent projeter des salissures ou des produits nettoyants. Protégez vos yeux avec des lunettes de protection!
- Lorsque l'appareil fonctionne, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres. Ceux-ci pourraient se prendre dans les embouts en rotation.

1. Mouillez les poils (ou le patch sur l'embout auto-agrippant) et appliquez le cas échéant un produit nettoyant adapté. Les produits nettoyants en forme de gel ou de poudre sont mieux adaptés que les produits liquides. Vous pouvez aussi directement pulvériser du nettoyant sur la surface à nettoyer.
2. Positionnez l'appareil sur l'endroit à nettoyer.
3. Pour mettre l'appareil **en marche brièvement**, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	381 835
Piles:	4x LR6(AA)/1,5V
Indice de protection:	IPX5
Durée de fonctionnement avec 1 jeu de piles:	env. 150 minutes
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Les poils de la brosse oscillent le temps que vous maintenez l'interrupteur marche/arrêt appuyé.

Pour mettre l'appareil **en marche de manière permanente, poussez** l'interrupteur marche/arrêt **vers le haut**. Les poils de la brosse oscillent en permanence.


4. Faites lentement passer la brosse de nettoyage sur la surface à nettoyer.
5. **Pour arrêter l'appareil**, lâchez l'interrupteur marche/arrêt ou bien repoussez-le vers le bas.

**Conseil:** si vous ne pouvez pas bien tenir la poignée par ex. à des endroits difficilement accessibles ou si vous travaillez en hauteur, sécurisez l'appareil en passant le cordon de suspension autour de votre poignet.

## Nettoyer l'appareil

### PRUDENCE - risque de détérioration

- La poignée est protégée contre les jets d'eau si le compartiment à piles est correctement fermé. Cependant, ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'axe de l'appareil.
- Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

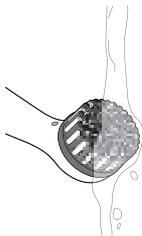

- ▷ Nettoyez les brosses amovibles comme représenté sur l'illustration sous l'eau courante avec un produit nettoyant doux. Ensuite, rincez abondamment avec de l'eau claire.
- ▷ Faites bien sécher les brosses amovibles et tout particulièrement les patches pour l'embout auto-agrippant avant de ranger l'appareil.
- ▷ Essuyez la poignée avec un chiffon légèrement humide.



## Elimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Eliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

## Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.

 Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service après-vente Tchibo.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.

## Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Code postal, ville \_\_\_\_\_

Pays \_\_\_\_\_

Tél. (pendant la journée) \_\_\_\_\_

### Si le cas n'est pas couvert par la garantie\*:

(cocher la mention correspondante)

- Merci de me retourner l'article non réparé.
- Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

\*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.



## Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie  
et de le joindre à l'article.

Référence: **381 835** (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

## Service après-vente Tchibo

Référence: **381 835** (Suisse)

**TCHIBO**  
**REPAIR CENTER SCHWEIZ**  
**Hirsrütiweg**  
**4303 Kaiseraugst**  
**SCHWEIZ**

 **0800 - 22 44 44**  
(gratuit)

Du lundi au dimanche  
(y compris les jours fériés)  
de 7 h à 22 h  
Courriel: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

