


Kit de coiffage

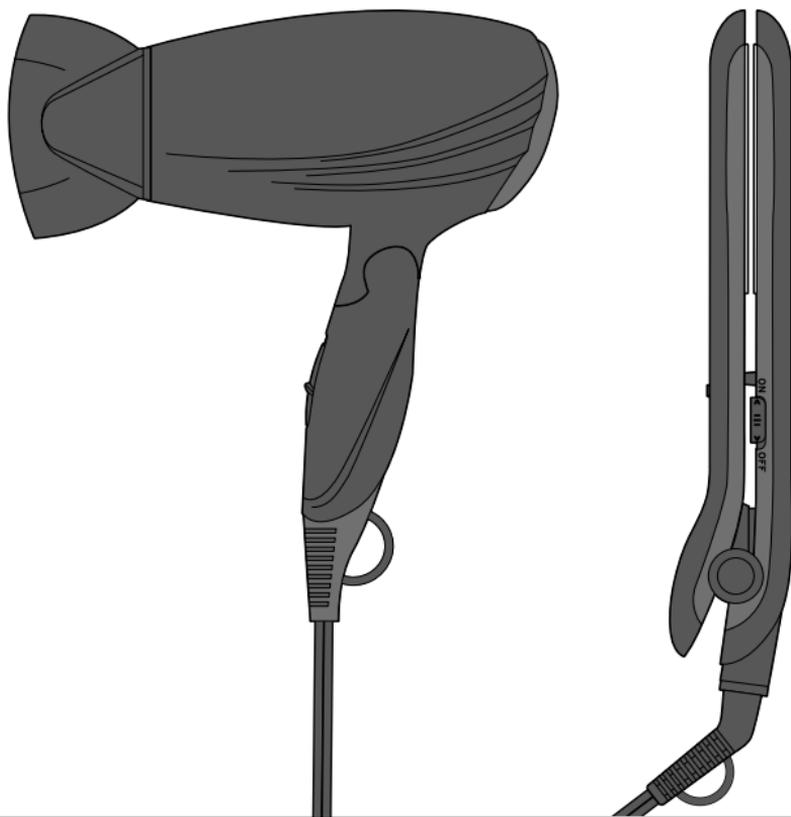

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau kit de coiffage est composé d'un sèche-cheveux à concentrateur et d'un fer à lisser à plaques chauffantes en céramique assurant un coiffage respectueux des cheveux.

Ces deux appareils vous permettent un coiffage personnalisé.

Vous pouvez plier le sèche-cheveux pour gagner de la place et ranger les deux appareils dans la pochette de rangement.

Les deux appareils sont ainsi toujours ensemble et prennent peu de place dans vos bagages. Une solution idéale pour le voyage!

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouveau kit de coiffage!



Lisez le mode d'emploi! Consignes importantes -
à conserver pour toute utilisation ultérieure!

Sommaire

- 4 À propos de ce mode d'emploi**
- 5 Consignes de sécurité**
- 9 Caractéristiques techniques**
- 10 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 12 Utilisation du sèche-cheveux**
 - 13 Allumer et éteindre l'appareil
 - 13 Concentrateur
- 14 Utilisation du fer à lisser**
 - 14 Déverrouiller et verrouiller les plaques chauffantes
 - 15 Allumer et éteindre l'appareil
 - 15 Lisser les cheveux
 - 16 Conseils
 - 16 Après l'utilisation
- 17 Nettoyage et rangement**
- 18 Problèmes / solutions**
- 19 Élimination**

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.



Ce symbole vous met en garde contre les risques dus à une utilisation de l'appareil à proximité de l'eau. L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau ou dans l'eau (par ex. douche, lavabo, baignoire) en raison du risque de choc électrique!



Lire le mode d'emploi.

La mention **DANGER** vous met en garde contre le risque de blessure grave ou mortelle.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre le risque de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre le risque de blessure ou détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Cet article est conçu pour sécher et coiffer les cheveux humains et ne convient pas à une utilisation sur les poils d'animaux. Il ne doit pas non plus être utilisé sur les cheveux artificiels, ceux-ci ne supportant pas les températures élevées et pouvant éventuellement prendre feu.
- Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet article peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant la première utilisation et mettez-les au rebut de manière appropriée. Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- Ne plongez jamais les appareils dans l'eau ou d'autres liquides. N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes ou projections d'eau sous peine de choc électrique.
- N'utilisez pas les appareils à l'extérieur.



- **AVERTISSEMENT:** n'utilisez pas les appareils à proximité de baignoires, de lavabos ou de récipients contenant de l'eau. N'utilisez pas les appareils avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.

Si vous utilisez les appareils dans une salle de bains, débranchez-les après usage car la proximité de l'eau présente un danger, même si les appareils sont éteints.

Il est conseillé de prévoir une protection supplémentaire en installant dans le circuit électrique de la salle de bains un disjoncteur différentiel (RCD = Residual-Current Circuit Device) dont le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.

- Si, malgré toutes les mesures de précaution, un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne touchez surtout pas à l'eau. Il y a danger de mort par choc électrique!
- Tenez les objets métalliques (par ex. les bijoux) éloignés de l'entrée d'air du sèche-cheveux, afin d'éviter toute aspiration accidentelle. Sans quoi il y a un risque de choc électrique!
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du sèche-cheveux. À l'intérieur de l'appareil se trouvent des pièces sous tension qui peuvent provoquer un choc électrique en cas de contact.
- N'utilisez le sèche-cheveux qu'avec les accessoires d'origine inclus dans la livraison. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant ou proposés comme tels.
- Après le nettoyage, laissez les appareils sécher complètement avant de les réutiliser. Il y a danger de mort par électrocution!
- Ne branchez les appareils que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension et la protection correspondent aux caractéristiques techniques des appareils.

- N'utilisez pas de rallonge électrique dans la salle de bain afin d'atteindre rapidement la prise de courant en cas d'urgence.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Veillez à ce que les cordons d'alimentation ne soient ni coincés ni tordus. Les cordons doivent toujours être suffisamment éloignés des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne laissez pas les appareils sans surveillance tant qu'ils sont branchés sur le secteur.
- Débranchez les appareils du secteur quand vous ne les utilisez pas, en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, en cas d'orage ou avant de les nettoyer.
Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Les cordons d'alimentation étant fortement sollicités par les mouvements du sèche-cheveux ou du fer à lisser en cours d'utilisation, contrôlez-les régulièrement afin de vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. N'enroulez pas les cordons d'alimentation autour des appareils.
- Ne mettez pas les appareils en marche si les appareils eux-mêmes ou les cordons d'alimentation présentent des détériorations visibles ou si les appareils sont tombés.
- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez ou ne réparez jamais les appareils vous-même, faute de quoi leur bon fonctionnement n'est plus garanti. Ne changez pas vous-même les cordons d'alimentation. Si un cordon d'alimentation est détérioré, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente de celui-ci ou une personne disposant des qualifications nécessaires, pour éviter tout risque de blessure. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure

- Le fer à lisser chauffe très rapidement et les plaques chauffantes deviennent très chaudes durant l'utilisation. Respectez une distance suffisante entre les plaques chauffantes, le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Ne touchez pas les plaques chauffantes.
- Tenez le fer à lisser uniquement par l'articulation et non pas au niveau des plaques chauffantes.
- N'utilisez le fer à lisser que sur des cheveux secs. Les cheveux ne doivent pas être mouillés.
- Maintenez les plaques chauffantes du fer à lisser fermées sur vos cheveux au maximum 10 secondes. Sinon, vos cheveux pourraient être abîmés.
- Le fer à lisser, le sèche-cheveux et le concentrateur chauffent fortement pendant le fonctionnement. Laissez les appareils refroidir complètement avant de retirer le concentrateur ou de nettoyer ou ranger les appareils. Il y a risque de brûlure et d'incendie!

AVERTISSEMENT: risque d'incendie

- Les plaques chauffantes deviennent très chaudes. Pendant la chauffe, l'utilisation et le refroidissement, posez toujours l'appareil sur une surface résistante à la chaleur. Posez-le toujours de sorte que les plaques chauffantes ne puissent jamais toucher quelque objet que ce soit.
- Ne laissez jamais le fer à lisser sans surveillance lorsqu'il est sous tension. Ne le laissez pas non plus sans surveillance durant les phases de chauffage et de refroidissement.
- Ne couvrez pas le fer à lisser, par ex. avec une serviette, tant qu'il est allumé ou que les plaques chauffantes sont encore chaudes.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Caractéristiques techniques

Référence: 633 915

Sèche-cheveux

Modèle: HD 327

Alimentation: 220-240V~, 50/60Hz

Puissance: 1350-1600W

Fer à lisser

Modèle: HS 716

Alimentation: 220-240V~, 50/60Hz

Puissance: 30 W

Classe de protection: II 


Température ambiante: de +10 à +40 °C


Fabriqué par: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Vue générale (contenu de la livraison)

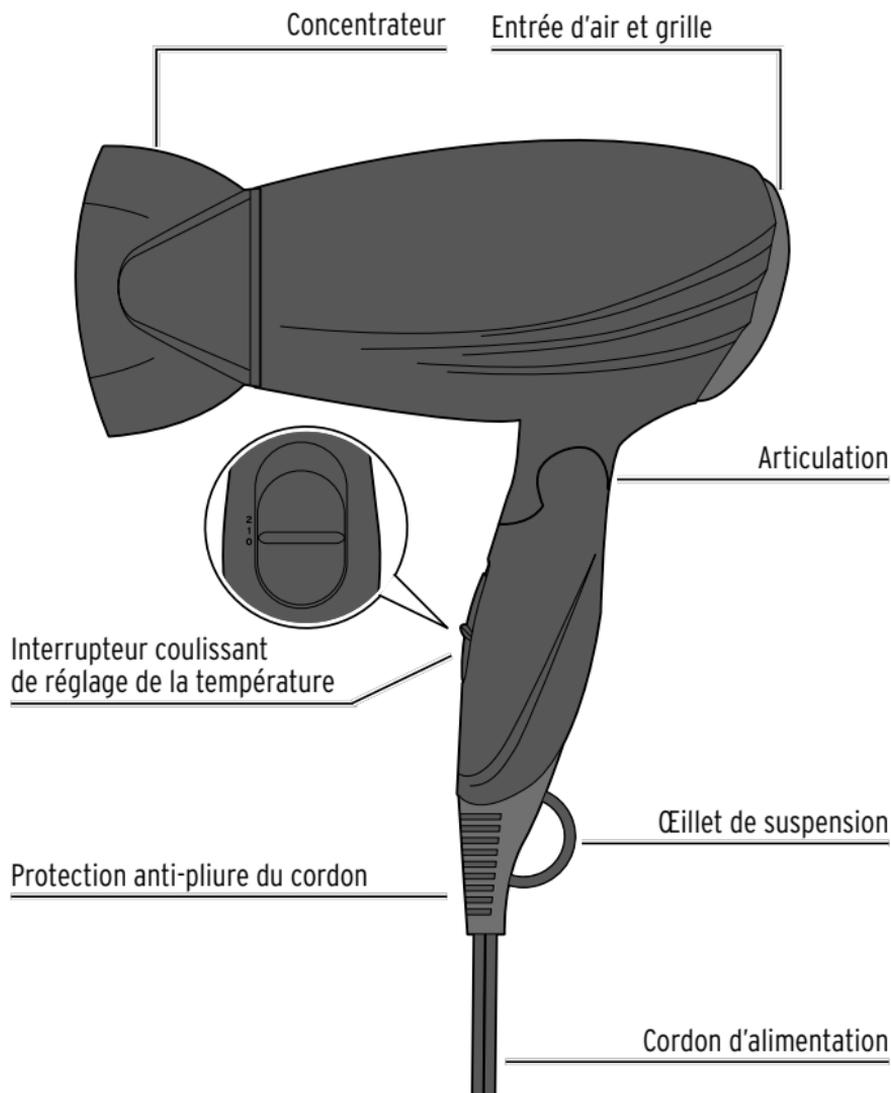


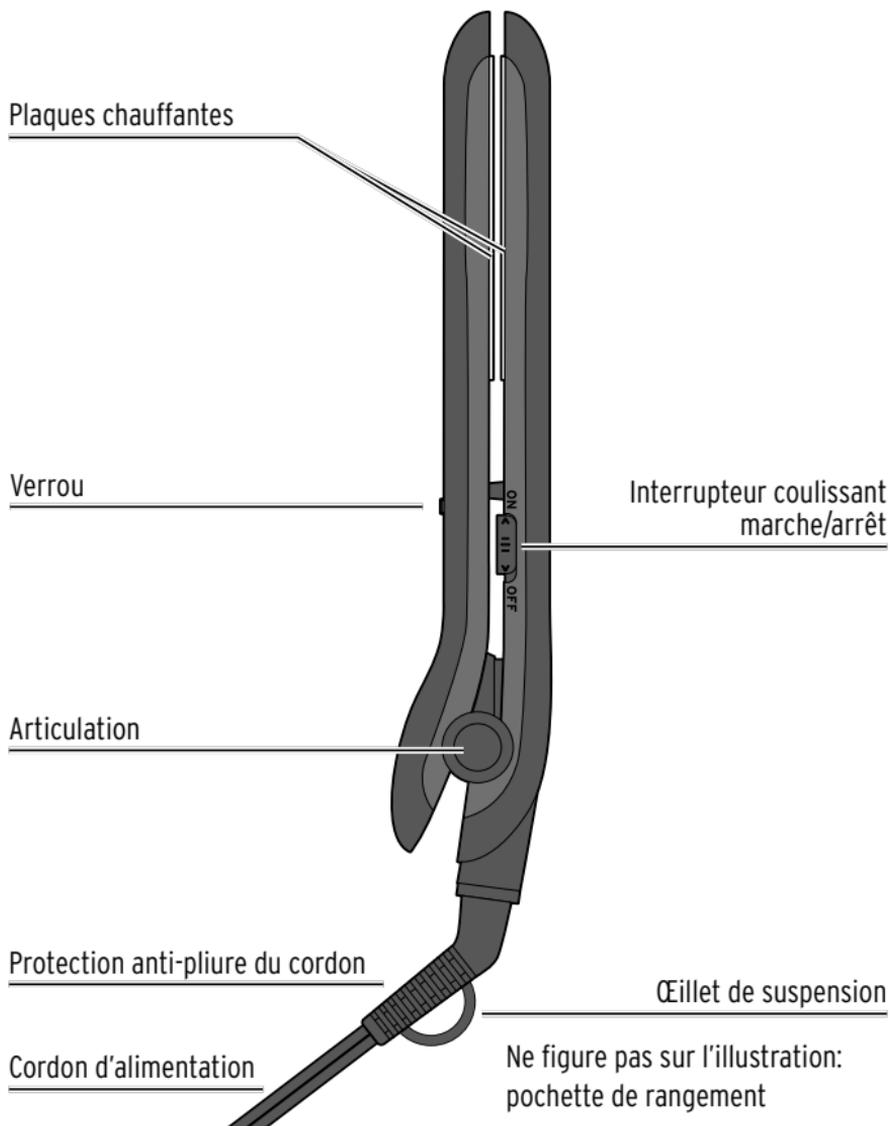

Utilisation du sèche-cheveux

i Il peut se dégager une certaine odeur à la première utilisation mais elle est sans danger. Veillez à assurer une aération suffisante.

1. Une fois vos cheveux lavés, essorez-les bien avec une serviette. Séchez-vous aussi soigneusement les mains.

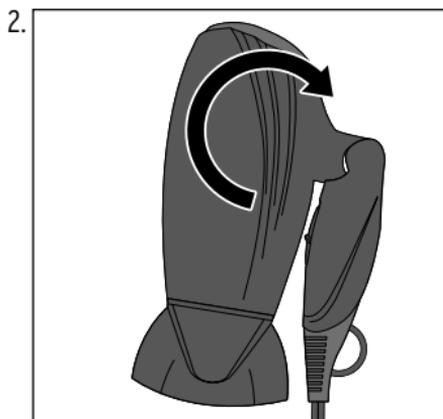

Si le sèche-cheveux est plié, dépliez-le.

3. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant aisément accessible.

Selon les besoins, utilisez le concentrateur ou le sèche-cheveux sans embout.

- ▷ Enfoncez le concentrateur sur l'appareil. Vous devez le sentir s'enclencher.



AVERTISSEMENT: risque de brûlure


L'appareil et le concentrateur chauffent fortement pendant le fonctionnement. Laissez-les refroidir avant de retirer le concentrateur.

Il y a risque de brûlure!

- ▷ Pour enlever le concentrateur, il suffit de tirer dessus.


Allumer et éteindre l'appareil

- ▷ Pour allumer l'appareil, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **1** (air chaud, débit moyen) ou **2** (air très chaud, débit élevé).
- ▷ Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **0**.
- ▷ Laissez refroidir complètement l'appareil avant de le replier et de le mettre dans la pochette de rangement.

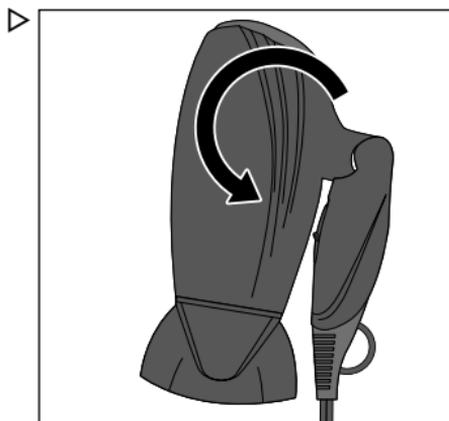

Repliez le sèche-cheveux pour le ranger.

Concentrateur

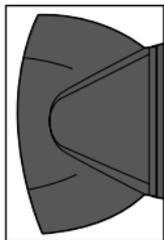

Le concentrateur vous permet de diriger l'air avec précision sur certaines parties de vos cheveux.

- ▷ Enroulez la mèche, par exemple sur une brosse ronde, et dirigez le concentrateur sur cette mèche.

Utilisation du fer à lisser




AVERTISSEMENT: risque d'incendie et de brûlure

- Le fer à lisser chauffe très rapidement et les plaques chauffantes deviennent très chaudes durant l'utilisation. Respectez une distance suffisante entre les plaques chauffantes, le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Ne touchez pas les plaques chauffantes.
- Pendant la chauffe, l'utilisation et le refroidissement, posez toujours l'appareil sur une surface résistante à la chaleur. Posez-le toujours de sorte que les plaques chauffantes ne puissent jamais toucher quelque objet que ce soit.
- Maintenez les plaques chauffantes du fer à lisser fermées sur vos cheveux au maximum 10 secondes. Sinon, vos cheveux pourraient être abîmés.

Déverrouiller et verrouiller les plaques chauffantes

▷ Poussez le verrou sur .

Les plaques chauffantes s'écartent automatiquement de sorte que vous pouvez placer une mèche de cheveux à l'intérieur.

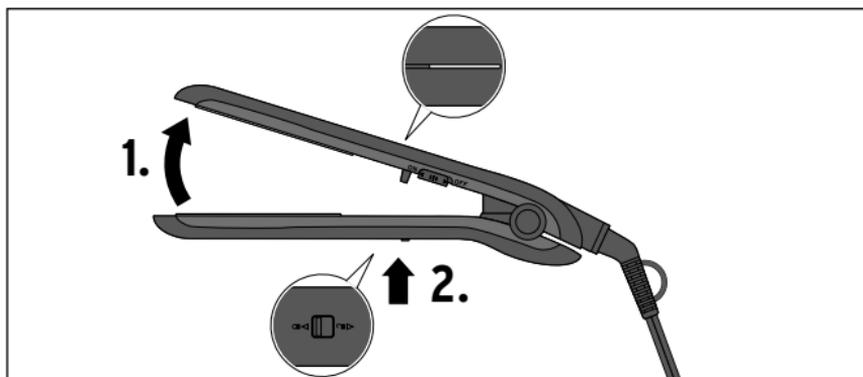

▷ Après l'utilisation, refermez les plaques chauffantes et poussez le verrou sur .

Les plaques chauffantes sont désormais verrouillées.

Allumer et éteindre l'appareil

- ▷ Poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **ON** pour allumer l'appareil et sur **OFF** pour l'éteindre.

Lisser les cheveux

Quand vous vous coiffez avec l'appareil, vos cheveux sont en contact avec des températures très élevées. Respectez les remarques suivantes:

- Choisissez un shampoing ou d'autres produits de soins capillaires assurant une bonne hydratation des cheveux.
 - **Avant d'utiliser le fer à lisser, utilisez un produit thermoprotecteur.** Vous trouverez des soins appropriés chez votre coiffeur ou dans les magasins spécialisés.
 - N'utilisez pas de produits coiffants avant d'utiliser le fer à lisser.
 - Avant utilisation, veillez à avoir les cheveux propres et secs. L'appareil ne s'utilise en aucun cas sur cheveux mouillés!
1. Peignez-vous auparavant les cheveux pour notamment les débarrasser de nœuds. Si vous avez beaucoup de cheveux, il peut être utile de séparer des mèches avec des pinces à cheveux.

2. Prenez une large mèche et placez-la au niveau du cuir chevelu entre les plaques chauffantes déverrouillées et chauffées.



Fermez le fer à lisser en appuyant légèrement et tirez-le lentement et de manière uniforme jusqu'à l'extrémité des cheveux.

4. Le cas échéant, répétez l'opération au bout de 20 secondes jusqu'à obtenir le résultat voulu.
5. Répétez l'opération sur la mèche suivante.
6. Afin de préserver le résultat de lissage, laissez les cheveux sécher complètement avant de les brosser ou de les peigner.
7. Utilisez au besoin des produits coiffants appropriés pour fixer la coiffure.

Conseils

- Entraînez-vous avec le fer à lisser froid pour vous familiariser avec ce mouvement.
- Pour donner plus de volume à vos cheveux, tirez le fer à lisser vers le haut en lui imprimant une légère rotation vers l'intérieur.
- Les cheveux sont chauds après le lissage. Procédez avec prudence.

Après l'utilisation

▷ Éteignez le fer à lisser, posez-le sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le entièrement refroidir.

Pendant que l'appareil refroidit, veillez à ce que personne ne touche les pièces encore chaudes!

-  Les plaques chauffantes refroidissent plus vite en position écartées, mais vous pouvez également les verrouiller pendant le refroidissement de l'appareil pour minimiser le risque de brûlure éventuelle au contact des pièces chaudes.

Nettoyage et rangement



DANGER: danger de mort par choc électrique

- Ne plongez jamais les appareils dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Éteignez les appareils avant de les nettoyer.
- N'enroulez pas les cordons d'alimentation autour des appareils.



AVERTISSEMENT: risque d'incendie et de brûlure

Laissez les appareils refroidir complètement avant de les nettoyer ou de les ranger. Ne touchez pas les plaques chauffantes du fer à lisser. Ne tenez l'appareil que par l'extrémité arrière.

PRUDENCE: risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Enlevez le cas échéant les cheveux et les peluches de l'entrée d'air.
2. Si nécessaire, essuyez les appareils avec un chiffon doux, légèrement humidifié d'eau. Faites attention à ce que l'humidité ne pénètre pas dans les appareils.
3. Repliez le sèche-cheveux.
4. Repliez le fer à lisser et verrouillez les plaques chauffantes.
5. Rangez les appareils dans la pochette de rangement fournie et stockez-les dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle branchée sur secteur?
 - La protection contre la surchauffe s'est enclenchée.
 - ▷ Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le rallumer.
-

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de  vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Référence:

633 915

Modèle:

HD 327 (sèche-cheveux)

HS 716 (fer à lisser)

Fabriqué par:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Germany