



# Sangle à bagage 3 en 1 avec serrure à combinaison et pèse-bagage intégré



**Mode d'emploi**

## **Chère cliente, cher client!**

Quel passager ne s'est pas demandé, en faisant ses bagages, si sa valise n'était pas trop lourde? En effet, au comptoir d'enregistrement, chaque kilo de trop sur la balance coûte très cher.

Avec votre nouvelle sangle à bagage, plus de problème: la boucle est équipée d'un pèse-bagage intégré qui vous permet de contrôler à tout moment le poids de votre bagage.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

## **L'équipe Tchibo**



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

## Sommaire

- |           |   |           |  |
|-----------|---|-----------|--|
| <b>4</b>  | <b>Consignes de sécurité</b>                  | <b>19</b> | <b>Problèmes / solutions</b>                         |
| <b>10</b> | <b>Vue générale (contenu de la livraison)</b> | 21        | Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset) |
| <b>11</b> | <b>Ouvrir/fermer la boucle</b>                | <b>21</b> | <b>Nettoyage</b>                                     |
| <b>12</b> | <b>Régler/modifier la combinaison</b>         | <b>22</b> | <b>Caractéristiques techniques</b>                   |
| <b>14</b> | <b>Insérer/changer la pile</b>                | <b>23</b> | <b>Elimination</b>                                   |
| <b>16</b> | <b>Peser</b>                                  |           |  |
| 16        | Mettre la sangle sur la valise                |           |  |
| 17        | Peser   |           |  |
| 18        | Régler l'unité de mesure                      |           |  |

## Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### **Domaine d'utilisation**

- La sangle à bagage peut être utilisée avec des bagages possédant un périmètre entre 110 cm (min.) et 185 cm (max.).
- Le pèse-bagage est conçu pour peser les valises et autres bagages. Il est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Ne dépassez pas le poids maximum de 40 kg!

## **DANGER: risques pour les enfants**

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Cet article n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants.  
Risque d'étranglement dû à la sangle.

## **AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion**

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne

polarité (+/-). Utilisez uniquement des piles de même type ou de type équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

### **AVERTISSEMENT: risque de blessures**

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.
- Ouvrez et fermez la boucle avec précaution afin de ne pas vous coincer les doigts.
- Mettez toujours la sangle au milieu du bagage et serrez-la bien. Sinon, quand vous pèserez le bagage, il pourrait basculer ou tomber et vous blesser.

## **PRUDENCE: risque de détériorations**

- Ne surchargez pas le pèse-bagage intégré, sous peine de détériorer les cellules de pesage. Ne dépassez pas le poids maximum de 40 kg!
- N'exposez pas l'article à de fortes variations de température, aux températures extrêmes, au soleil, à la poussière ou à des chocs violents. Le système de mesure délicat du pèse-bagage pourrait être détérioré.
- Le boîtier du pèse-bagage intégré n'est pas étanche. Protégez l'article, et plus particulièrement le pèse-bagage, de l'humidité et de l'eau (de la pluie, p. ex.) et ne l'utilisez pas les mains humides. Quand vous n'utilisez pas le pèse-bagage, protégez toujours l'écran en le couvrant avec la poignée fixée avec la bande autoagrippante.

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Ne modifiez pas l'article, notamment le pèse-bagage intégré. N'ouvrez pas le pèse-bagage. Ne confiez les réparations du pèse-bagage qu'à un atelier spécialisé.

## Dysfonctionnements

- Tenez le pèse-bagage à l'écart des perturbations électromagnétiques émises par ex. par les émetteurs/récepteurs, téléphones portables, etc. car ceux-ci peuvent provoquer des dysfonctionnements et l'affichage de valeurs erronées.
- Si le pèse-bagage a été exposé à une perturbation ou affiche des valeurs fausses, éteignez le pèse-bagage, puis rallumez-le. Réinitialisez-le si nécessaire en retirant la pile et en la remettant en place au bout de quelques secondes. Le pèse-bagage est ensuite de nouveau prêt à fonctionner.



**Le pèse-bagage intégré n'est pas étalonné. Pendant la pesée, le bagage est suspendu et donc toujours un peu en mouvement, ce qui peut entraîner des écarts de mesure de +/- 1 kg. Nous ne saurions donc être tenus responsables des conséquences éventuelles des écarts de pesée qui pourraient se produire par la suite, comme le paiement d'une taxe pour excédent de bagages lors de l'enregistrement.**

## Vue générale (contenu de la livraison)

Compartiment à pile  
(face arrière)

Bande auto-  
agrippante  
pour la poignée

Touche  
**Kg/LB**

Poignée


Serrure à combinaison

Ecran

Bouton marche/arrêt


## Ouvrir/fermer la boucle

Ouvrir

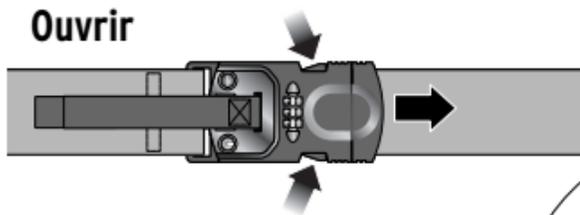


**Risque de coincement!**

Ouvrez et fermez la boucle avec précaution afin de ne pas vous coincer les doigts.

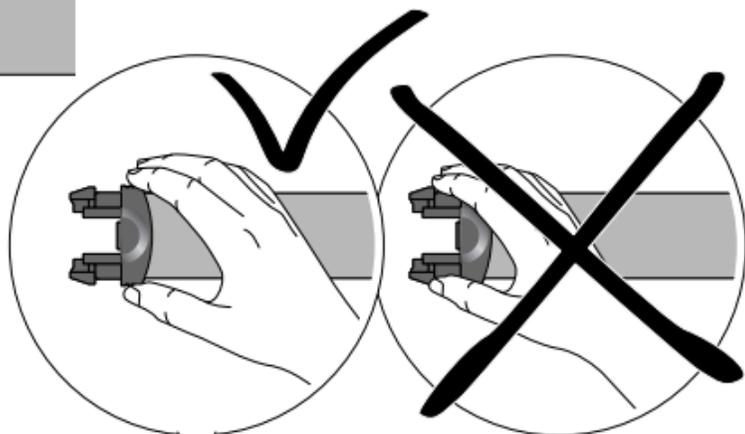


Fermer

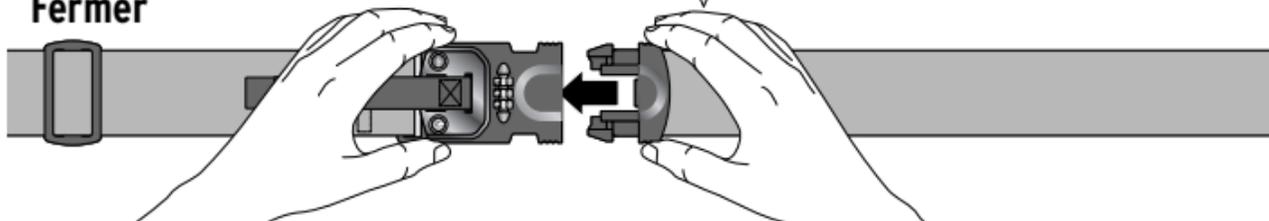


## Régler/modifier la combinaison


A l'achat, la combinaison de la serrure est réglée sur **000**. Pour la changer, procédez de la façon suivante:

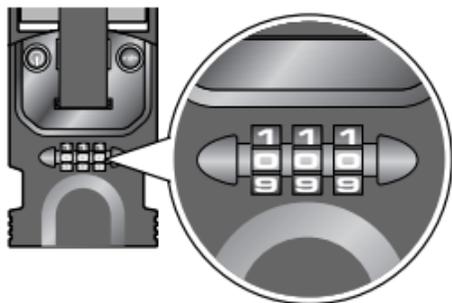


1. Tournez les molettes à chiffres de façon à ce que les trois chiffres composant la combinaison actuelle soient parfaitement alignés.

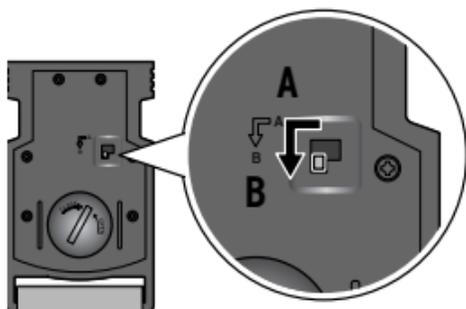

2. Retournez la boucle et poussez le petit levier métallique situé à l'arrière de la boucle dans le sens de la flèche, de la position **A** à la position **B**.

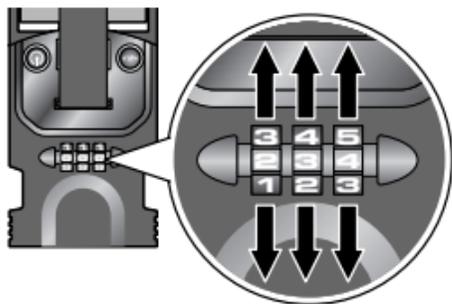

3. Réglez les molettes sur la nouvelle combinaison (p. ex. **234**).

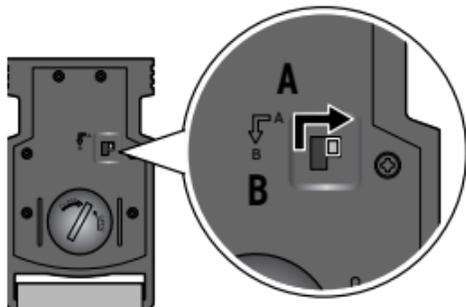

4. Remettez le petit levier métallique situé à l'arrière de la boucle en position **A**.

La boucle ne peut maintenant s'ouvrir qu'avec la nouvelle combinaison. Par sécurité, notez la combinaison quelque part si nécessaire.



**Ne déplacez le petit levier métallique que lorsque vous souhaitez modifier la combinaison!** Réglez les molettes sur la combinaison actuelle avant de pousser le petit levier métallique de la position **A** à la position **B**.

## Insérer/changer la pile



**AVERTISSEMENT** - risque d'incendie et d'explosion

Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

L'article est livré avec la pile du pèse-bagage à part.


▷ Mettez la pile en place comme indiqué ci-dessous.

Il faut changer la pile quand la mention **Lo** s'affiche à l'écran du pèse-bagage.



Si vous touchez la pile avec les mains nues, les dépôts laissés par vos doigts pourraient causer des faux contacts. Quand vous mettez la pile en place, tenez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.

▷ Le cas échéant, éteignez le pèse-bagage en appuyant sur le bouton .

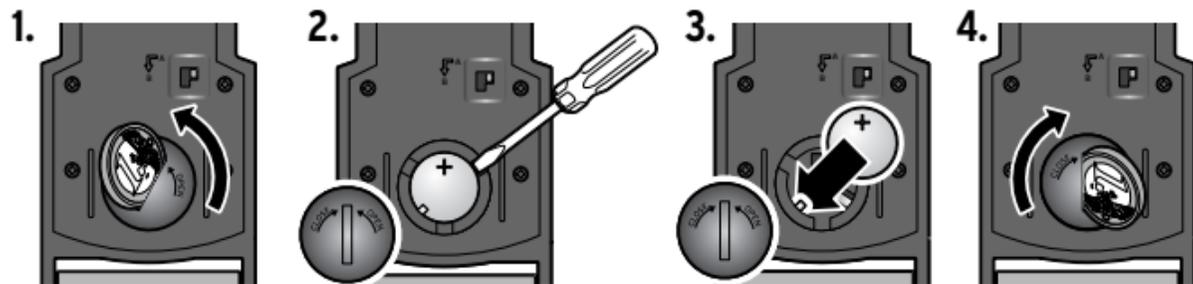


1. Dévissez le couvercle du compartiment à pile avec une pièce de monnaie dans le sens **OPEN** et retirez-le.
2. Sortez la pile usagée du compartiment (en vous aidant p. ex. d'un petit tournevis ou d'un crayon pointu).
3. Mettez la pile neuve dans le compartiment en la glissant sous la petite languette métallique. Le pôle positif **+** doit être en haut.
4. Replacez le couvercle sur le compartiment à pile de sorte que les petites languettes soient dans les encoches latérales et vissez-le avec une pièce de monnaie dans le sens **CLOSE**.

## Peser

### Mettre la sangle sur la valise


La sangle est réglable entre 110 cm (min.) et 185 cm (max.).

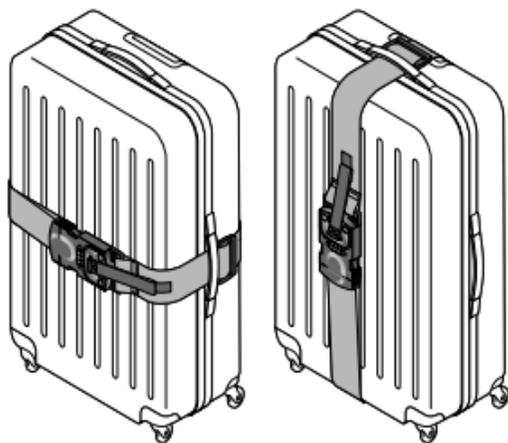

- ▷ Mettez la sangle au centre du bagage à peser.

La sangle doit être bien tendue et la boucle se trouver au centre du côté de la valise.

Sinon, lorsque vous soulèverez le bagage, il pourrait basculer sur le côté ou tomber et vous blesser.

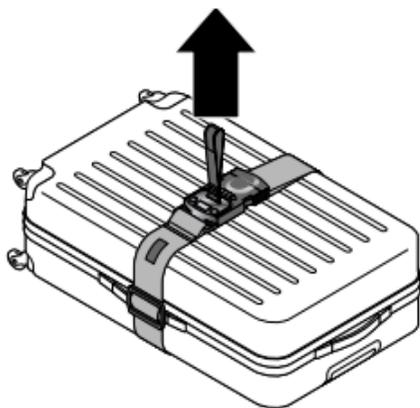

## Peser

1. Détachez la poignée de la bande autoagrippante. Pendant la pesée, la poignée doit être verticale et orientée vers le haut.
2. Appuyez sur le bouton  pour allumer le pèse-bagage. Tous les segments d'affichage s'allument brièvement, puis l'écran affiche **0.0 Kg** ou **LB**.
3. Soulevez légèrement le bagage en le tenant par la poignée; il ne doit plus toucher le sol.



Dès que vous entendez 2 bips sonores et que l'écran affiche **Hold**, vous pouvez reposer le bagage. Le poids mesuré reste affiché une dizaine de secondes, puis l'écran affiche à nouveau **0.0 Kg** ou **LB**.

- Appuyez sur le bouton  pour éteindre le pèse-bagage. Si vous n'utilisez plus le pèse-bagage, il s'éteint automatiquement au bout d'une minute environ.
- Remettez la poignée au dessus de l'écran pour le protéger et fixez-la avec la bande autoagrippante.

## Régler l'unité de mesure

Le poids est normalement affiché en **Kg** (kilogrammes), mais vous pouvez aussi choisir la livre (**LB**) comme unité.



- Appuyez sur le bouton  pour allumer le pèse-bagage. Tous les segments d'affichage s'allument brièvement, puis l'écran affiche **0.0 Kg**.



- Appuyez sur la touche **Kg/LB** pour changer l'unité de mesure. L'écran affiche **0.0 LB**.

## Problèmes / solutions

---

Le pèse-bagage affiche des résultats de mesure invraisemblables.

- La sangle est-elle bien fixée au milieu du bagage, la boucle et la sangle sont-elles bien plaquées contre le bagage et la poignée est-elle verticale et orientée vers le haut pendant la pesée ?
- Le bagage touchait-il encore le sol pendant la pesée?
- Ne soulevez le pèse-bagage et le bagage que lorsque l'écran indique **0.0 Kg** ou **LB**.
- Réinitialisez le pèse-bagage (voir le chapitre «Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)»).

---

**Lo** s'affiche à l'écran.

- La pile est usée et il faut la changer.

---

**unS** s'affiche à l'écran.

- Reposez votre bagage au sol, éteignez le pèse-bagage pendant une dizaine de secondes, puis rallumez-le.
- Ne soulevez le pèse-bagage et le bagage que lorsque l'écran indique **0.0 Kg** ou **LB**.

---

**Err** s'affiche à l'écran.

- Le pèse-bagage est surchargé. Reposez le bagage au sol, éteignez le pèse-bagage pendant une dizaine de secondes, puis rallumez-le.

---

L'écran affiche encore **0.0 Kg** ou **LB** alors que vous soulevez le bagage.

- Le pèse-bagage ne peut pas mesurer les poids de moins de 600 g (1,3 lb).
-

## Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)

Si le pèse-bagage affiche des valeurs visiblement fausses, vous pouvez le réinitialiser. Ensuite, le pèse-bagage devrait à nouveau fonctionner correctement.

- ▷ Retirez la pile du pèse-bagage (voir «Insérer/changer la pile»), attendez quelques secondes et remettez la pile en place.

Le pèse-bagage est de nouveau prêt à fonctionner.

---

## Nettoyage

- ▷ Si nécessaire, essuyez les surfaces en plastique avec un chiffon légèrement humide. Veillez à éviter toute pénétration d'eau ou d'humidité à l'intérieur du pèse-bagage intégré.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	358 769
Pile:	1 pile CR 2032 de 3 V
Plage de mesure:	0,6 - 40 kg / 1,3 - 88 lb
Pas de mesure:	0,1 kg / 0,2 lb
Tolérance:	+/- 1 kg / +/- 2,2 lb
Arrêt automatique au bout d'environ 60 secondes.	
Température ambiante:	de +5 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>



Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

## Elimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **pile**s, **ordinaire**s ou **rechargeable**s, ou les **batterie**s avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

---

**Référence:**

**358 769**

---