


Tchibo

Lampe lumière du jour

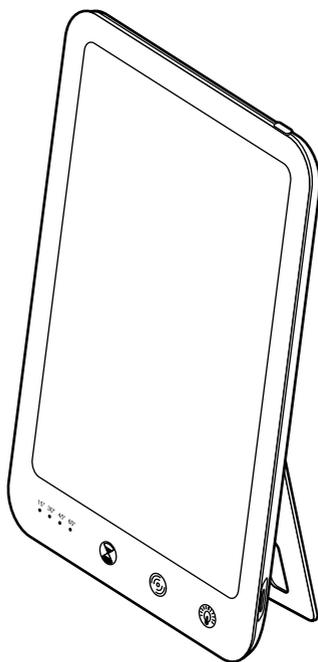

fr Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 119207AB1X1XII · 2021-09

Chère cliente, cher client!

Les longs mois d'hiver et le manque de lumière du jour plombent le moral et fatiguent les yeux. Votre nouvelle lampe lumière du jour simule la lumière du jour tout en étant exempte d'UV. Elle est idéale lorsque vous travaillez assis à votre bureau ou bien si vous souhaitez faire une pause et vous revigorer.

Nous vous souhaitons d'agréables moments avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

2	Consignes de sécurité	6	Caractéristiques techniques
3	Test de compatibilité	7	Élimination
4	Vue générale (contenu de la livraison)	8	Garantie
5	Utilisation	8	Service et réparations
5	Installation	8	Service client
5	Allumer/éteindre		

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur, dans des locaux secs.
Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial, médical ou thérapeutique. Cet article n'est pas un dispositif médical!

DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des

enfants. Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- N'utilisez pas la lampe dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
-  N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. Ne touchez pas le bloc-secteur avec les mains mouillées.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le bloc-secteur fourni - ou un modèle correspondant aux «Caractéristiques techniques» - et le cordon d'alimentation fourni.

Test de compatibilité

- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, après utilisation, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes. Ne l'enroulez pas autour de l'article.
- N'utilisez pas l'article si l'appareil ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Confiez les réparations de l'appareil uniquement à un atelier spécialisé ou au service client.

PRUDENCE: risque de blessure et de détérioration

- Commencez toujours par raccorder le cordon d'alimentation et le bloc-secteur à la lampe avant de brancher le bloc-secteur sur la prise de courant.
- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- La source lumineuse intégrée ne peut pas être remplacée. Le démontage va détruire l'article.


- La lumière du jour est intense. Ne la regardez pas directement plus de quelques secondes. Lorsque vous utilisez la lampe lumière du jour, respectez les durées et les distances recommandées (voir «Utilisation»).
 - Utilisez la lampe en augmentant progressivement la fonction lumière du jour pour vous y habituer. Si vous vous sentez mal (douleurs oculaires, maux de tête), arrêtez de l'utiliser ou baissez l'intensité de la lumière.
- Lors de la première utilisation de la lampe lumière du jour, faites des essais pour voir comment vous réagissez à une forte intensité lumineuse:

1. Placez la lampe à environ 50 cm de distance de votre visage.

Ne regardez pas directement la LED allumée!

2. Allumez la lampe pour une durée de 10 minutes à l'intensité lumineuse maximum (10 000 lux) et à la température de couleur la plus froide (6 500 K).
Ce réglage est une simulation de la lumière du jour aux environs de midi.
Si vous vous sentez mal pendant ce laps de temps, éteignez la lampe et consultez votre médecin pour lui parler de votre réaction.
3. Si vous avez bien supporté ce premier essai et qu'il vous a paru agréable, vous pouvez passer peu à peu au stade supérieur en réduisant la distance et en augmentant la durée d'utilisation.
4. Continuez toutefois à observer vos réactions. Si vous vous sentez mal, augmentez la distance ou baissez à nouveau la durée d'utilisation jusqu'à avoir trouvé la combinaison optimale.

Vue générale (contenu de la livraison)

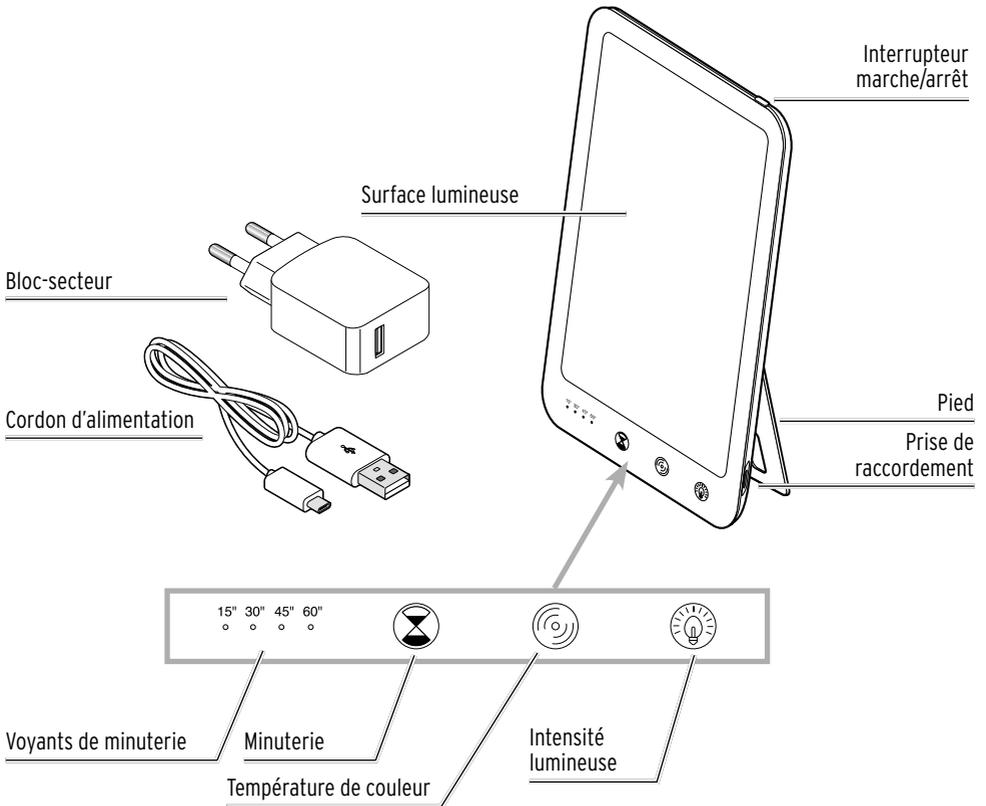

 Minuterie à sélectionner: 15 - 30 - 45 - 60 minutes - éteindre

 Température de couleur en continu de 3000 k (chaud) à 6500 k (blanc)

 Intensité lumineuse 5 paliers: 900 - 2860 - 5000 - 7200 - 10 000 lux


Exemple d'utilisation (plus la distance est grande et l'intensité faible, plus l'utilisation est longue)

Lux	Distance	Durée d'utilisation
10 000	env. 10 cm	30 minutes
5000	env. 15 cm	60 minutes
2860	env. 20 cm	120 minutes
900	env. 50 cm	illimitée

Utilisation

Installation


▷ Sortez le pied au dos de la lampe.

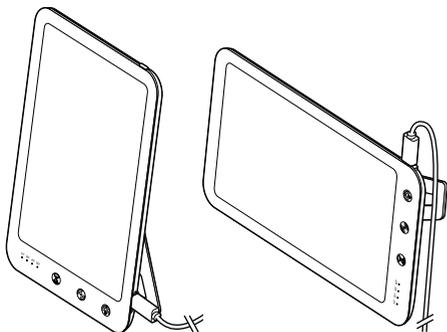


▷ Vous pouvez placer la lampe **au format portrait** ou **paysage**. Le pied comporte également un trou permettant **d'accrocher** la lampe à un crochet approprié. Pour ce faire, sortez le pied et relevez-le entièrement.

▷ Le pied est réglable en continu. Vous pourrez donc choisir **l'angle d'inclinaison** qui vous correspondra le mieux.

▷ Placez la lampe devant vous à une distance de **10 à 50 cm environ** en la décalant sur le côté. Ne regardez jamais directement la lumière lorsque vous avez réglé la lampe à une forte intensité!

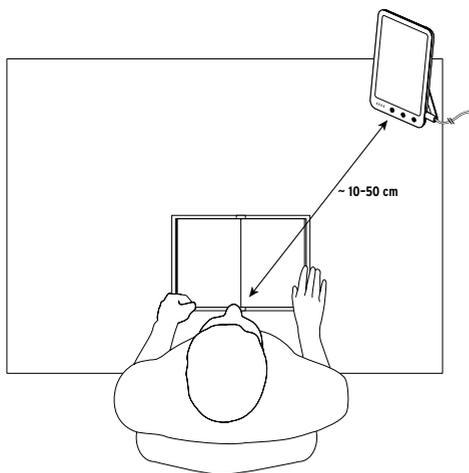

Allumer/éteindre

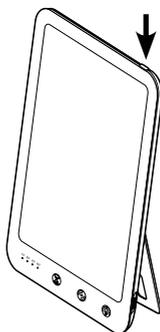

▷ Pour allumer la lampe, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus de la lampe.

▷  Pour régler l'intensité lumineuse en **5 paliers**, tapotez à plusieurs reprises sur la touche d'intensité lumineuse.

▷  Pour régler **la température de couleur en continu**, gardez le doigt sur la touche de température de couleur.

 Lorsque vous rallumerez la lampe la prochaine fois, elle s'éclairera à l'intensité lumineuse et à la température de couleur réglées en dernier.

▷  Pour régler la **minuterie en 4 paliers** plus «éteindre», tapotez à plusieurs reprises sur la touche minuterie.

15" 30" 45" 60"



Le voyant correspondant s'allume. La lampe s'éteint automatiquement après écoulement du temps sélectionné.

▷ Pour rallumer la lampe, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus de l'appareil.

Si vous choisissez «éteindre», aucun des voyants ne sera allumé. La lampe reste constamment en marche.

Caractéristiques techniques

Modèle:	624 036
Bloc-secteur: Modèle:	AED10C-0502000VLUU0
Entrée:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie:	5,0 V  2,0 A 10,0 W USB (Le symbole  signifie courant continu)
Classe de protection:	II 
Puissance:	8 W
Classe d'efficacité énergétique de l'agent lumineux:	C
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch



Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

■ Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**.

Service client



0800 22 44 44
(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

Le samedi de 8 h à 16 h

Courriel: service@tchibo.ch

Service et réparations

L'article sera réparé par le service après-vente Tchibo.



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable pendant la journée) et/ou une **adresse électronique**;
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Emballez soigneusement l'article afin d'éviter qu'il soit endommagé pendant le transport et envoyez-le à notre service après-vente, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

L'adresse à laquelle envoyer l'article vous sera communiquée par notre service client dont vous trouverez les coordonnées au point «Service client». Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, faites-nous savoir si vous souhaitez:

- que nous vous établissions un devis si les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou
- que nous vous retournions (moyennant paiement) l'article non réparé ou
- que nous éliminions l'article (sans frais pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Référence: 624 036 (Suisse)