


Bande lumineuse LED

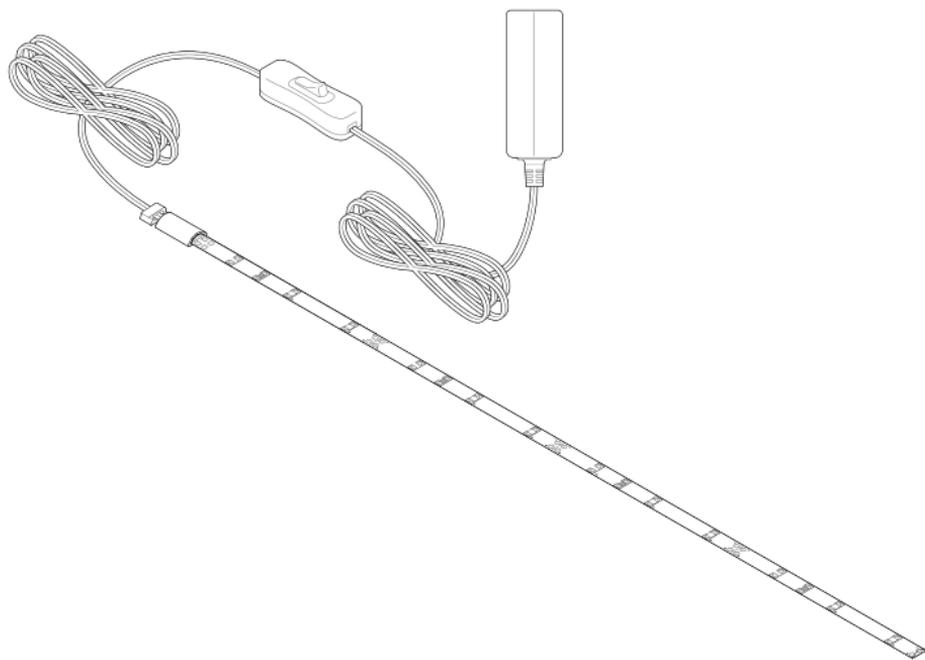

Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle bande lumineuse LED, vous pourrez créer une agréable ambiance de lumière blanche. Dotée d'un ruban auto-adhésif, cette bande lumineuse se colle facilement en un tour de main. Si elle est trop longue, il vous suffit de la raccourcir en la coupant avec des ciseaux aux points de découpe prévus à cet effet.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouvelle bande lumineuse LED.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- Cet article est prévu pour servir d'éclairage décoratif à l'intérieur, dans des locaux secs. Il n'est pas adapté pour éclairer une pièce.
- L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
-

- Cet article n'est pas un jouet. Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des articles électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.

DANGER: risques électriques

- Ne plongez jamais l'article et le bloc-secteur dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante. Ne touchez pas le bloc-secteur les mains humides.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation, après utilisation, en cas d'orage et avant de nettoyer l'article. Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Utilisez uniquement le bloc-secteur fourni pour mettre en service l'article.
- Veillez à éviter que le cordon d'alimentation se coince ou se torde. Il doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne vous servez pas de cet article si certaines de ses pièces (cordon compris) présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas l'article ou ses composants. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé.

- Les LED ne sont pas gradables. N'utilisez donc pas l'article avec un variateur de lumière.


AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Ne fixez pas trop longtemps la lumière des LED pour ne pas vous abîmer les yeux.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Raccourcissez la bande lumineuse LED en la coupant uniquement aux endroits prévus à cet effet. Les morceaux de bande découpés ne sont plus utilisables et sont à jeter.

Vue générale (contenu de la livraison)

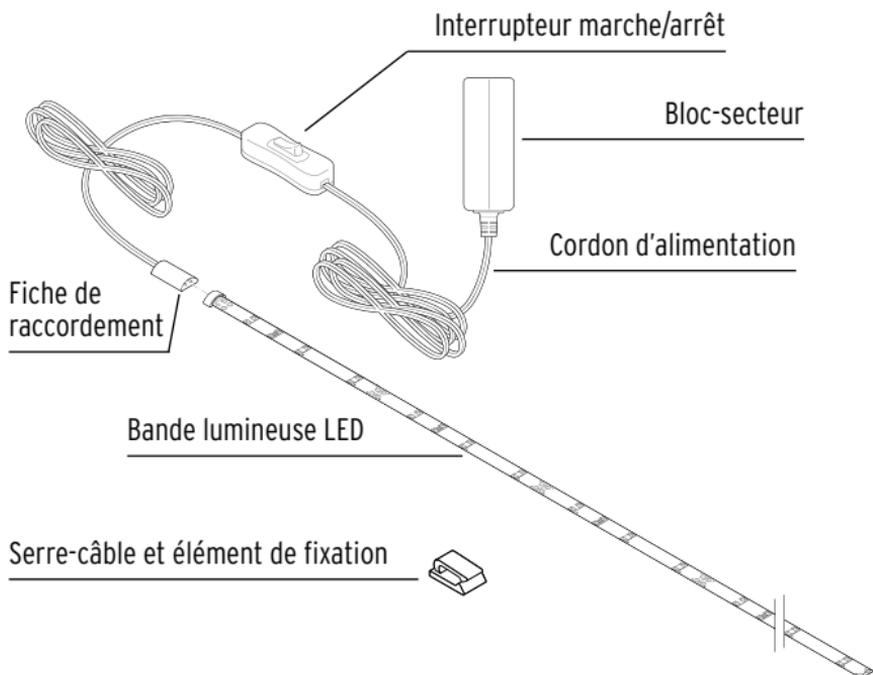

Mise en service

Fixer la bande lumineuse LED

Tous les éléments de fixation importants sont dotés d'un ruban auto-adhésif. Avant d'attacher les différents éléments de la bande p. ex. sur un mur, derrière un téléviseur ou sous une étagère suspendue, il est à vérifier les points suivants:


- L'environnement est-il bien sec et approprié?
- Y-a-t-il une prise de courant à proximité?
- Le support sur lequel se collent les bandes adhésives est-il approprié? Ce support doit être propre, lisse et exempt de poussière, de calcaire, de silicone et de graisse.

Il se peut que les bandes adhésives ne se décollent plus. En essayant de les retirer, de la peinture, du papier peint ou autre pourrait se détacher du mur et laisser des traces plus claires sur la surface. Sur le bois ou d'autres surfaces solides, les éventuels résidus de colle peuvent s'enlever à l'aide de diluants (white-spirit ou similaire). Tenez également compte des indications du fabricant. Faites un essai sur un endroit caché du support.

Comment procéder:


1. Choisissez l'endroit où vous souhaitez fixer la bande lumineuse LED.

Ne la branchez pas encore sur le secteur!

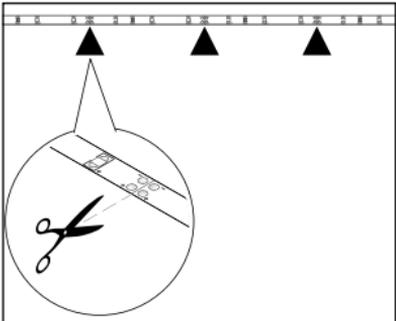
2.  Si besoin, raccourcissez la bande lumineuse avec des ciseaux tranchants sur l'un des endroits couleur cuivre prévus à cet effet (huit au total). Découpez-la en suivant bien la ligne noire.

Ne coupez pas le côté où se trouve la fiche de raccordement!

Les éléments découpés ne sont plus utilisables et sont à jeter.

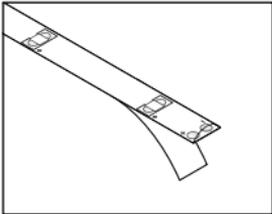3.  Retirez le film de protection du ruban auto-adhésif. Fixez avec soin la bande lumineuse sur le support choisi en appuyant légèrement dessus. Placez et attachez l'élément de fixation en conséquence.

4. Raccordez les différents éléments comme indiqué sur l'illustration:

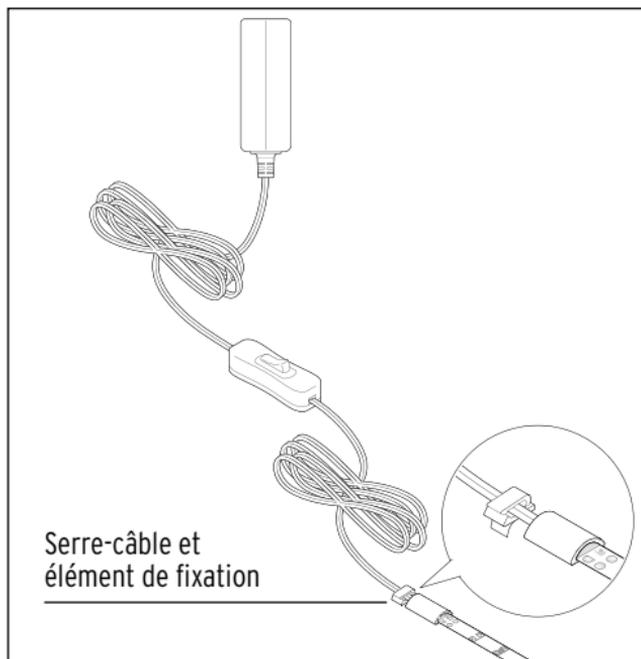

- Veillez à ce que l'interrupteur marche/arrêt soit aisément accessible.
 - Aucune force de traction ne doit s'exercer sur la fiche de raccordement. Utilisez le serre-câble le cas échéant.
5. Pour finir, branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.

Utilisation

- ▷ Allumez et éteignez la bande lumineuse à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.

Nettoyage



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Tenez l'appareil à l'abri de l'humidité.
Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.

1. Éteignez la bande lumineuse LED et débranchez le bloc-secteur de la prise de courant.
2. Dépoussiérez la bande lumineuse avec un chiffon sec non pelucheux.

Problèmes / solutions

- L'appareil ne fonctionne pas.
 - La bande lumineuse est-elle allumée?
 - Contrôlez toutes les connexions.
-

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

■ Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|--|
| Modèle: | 388 198 |
| Bloc-secteur: | Entrée: 220-240 V ~ 50/60 Hz Sortie: 12 V --- 0,25 A, 0,5-3 W $\oplus \ominus$ |
| Classe de protection: | II \square (bloc-secteur) III (bande lumineuse) |
| Puissance de la bande lumineuse: | max. 2,2 W |
| Température ambiante: | de +10 à +40 °C |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch |

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

388 198

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch