




www.fr.tchibo.ch/notices

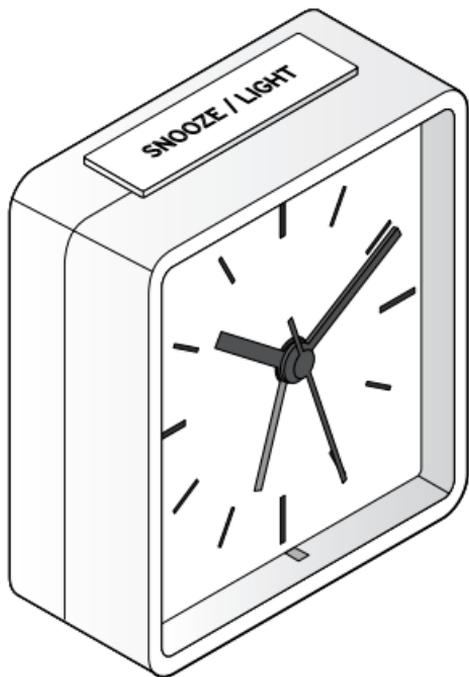

Réveil



Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 40503AB5X5IX · 2019-02

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Domaine d'utilisation

- L'article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. Il est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Ne l'utilisez que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves

blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

PRUDENCE: risque de blessures légères et de détériorations

- Protégez les piles de la chaleur excessive.
Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.

- Si besoin est, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
 - Mettez la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
 - Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
 - Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
-

Caractéristiques techniques

Modèle: 378 334


Pile: 1x LR6(AA)/1,5V

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch



Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Vue générale (contenu de la livraison)

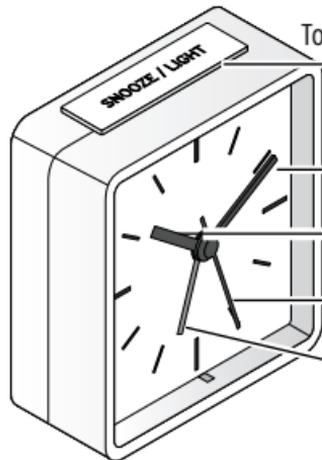

Touche **SNOOZE / LIGHT** Fonction sommeil/éclairage

Aiguille des minutes

Aiguille des heures

Trotteuse

Aiguille de l'alarme


Interrupteur marche/arrêt
de la fonction réveil **ON/OFF**

 Molette de réglage
de l'heure de réveil

 Molette de
réglage de l'heure


Compartiment à pile

Face arrière

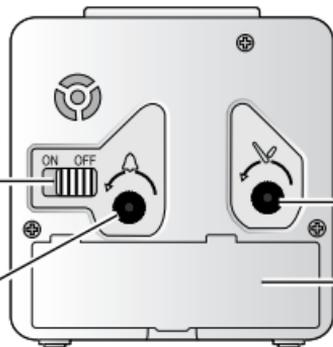

Mise en service / Mettre la pile en place

▷ Retirez le film de protection.

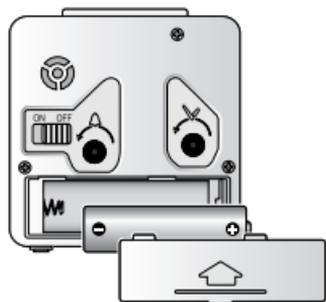

1. Ouvrez le compartiment à pile.
 2. Mettez la pile fournie en place dans le compartiment à pile en respectant la bonne polarité (+/-).
 3. Refermez le compartiment à pile.
4. Réglez l'heure avec la molette de réglage de l'heure ▼.
- ▷ Appuyez brièvement sur la touche **SNOOZE / LIGHT** sur le dessus du réveil pour activer l'éclairage pendant quelques secondes.

Fonction réveil

Régler l'heure de réveil

- ▷ Réglez l'heure de réveil avec la molette de réglage de l'heure de réveil 🛎.

Activer la fonction réveil

- ▷ Poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **ON** pour activer la fonction réveil.

L'alarme retentit à l'heure de réveil réglée.

Interrompre / éteindre l'alarme

- ▷ Pour interrompre l'alarme, appuyez brièvement sur la touche **SNOOZE / LIGHT** sur le dessus du réveil.

L'alarme s'éteint et l'éclairage s'allume quelques secondes avant de s'éteindre à son tour en déclinant lentement.

L'alarme retentit de nouveau au bout d'env. 4 minutes.

L'alarme peut être interrompue et retentit à nouveau autant que souhaité pendant env. 35 minutes.

Si l'alarme n'est pas interrompue, elle retentit pendant env.

35 minutes et son volume sonore augmente avec 4 niveaux

d'intensité. Ensuite, elle s'éteint et retentira à nouveau 12 heures plus tard.

- ▷ Poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **OFF** pour désactiver l'alarme et la fonction réveil.

Élimination

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 378 334
