



Micro de karaoké

fr Mode d'emploi


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 102192AB6X6IX · 2019-07

Chère cliente, cher client!

Grâce à votre nouveau micro de karaoké, vous vous sentirez comme une vraie rockstar. Votre musique préférée sera transférée depuis votre smartphone ou votre tablette via Bluetooth® tandis que vous chanterez en live dans le micro. Avec les effets lumineux, vous donnez à votre concert l'éclat qu'il mérite.

Vous trouverez des chansons adaptées au karaoké avec leurs paroles sur Internet.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

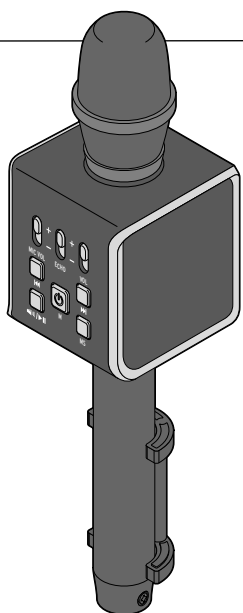

Consignes de sécurité ⚠

Domaine d'utilisation

Le micro de karaoké sert de périphérique de sortie audio via une connexion Bluetooth® aux appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes numériques, les ordinateurs portables, les lecteurs MP3, etc. De plus, vous pouvez y intégrer votre propre chanson et des effets lumineux.

Le micro de karaoké est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- Ne plongez jamais l'article ou le câble de rechargement USB dans de l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- N'ouvrez et n'enlevez jamais des éléments du boîtier. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.

Avant de recharger l'article, prenez les précautions suivantes:


- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. vases) sur l'article ou juste à côté. Le récipient pourrait se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Protégez l'article des gouttes et des projections d'eau et de l'humidité afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. La batterie ne doit être remplacée que par un modèle identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

AVERTISSEMENT: risque de brûlures/d'incendie

- Ne faites pas fonctionner l'article dans des armoires fermées ou sur des étagères sans ventilation suffisante. Respectez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'article.
- Assurez une bonne ventilation en veillant à ne pas couvrir les fentes d'aération avec des objets, comme des journaux, des nappes ou des rideaux, etc.
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Maintenez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Cet article contient une batterie lithium-ion: il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie.

PRUDENCE: risque de détériorations

- Protégez l'article de la chaleur extrême. Ne le laissez donc pas exposé au soleil ou à proximité de radiateurs. Protégez l'article également de la poussière et de l'humidité.
- Si l'article passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.
- Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc., ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres loin de l'article. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans l'article.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyants agressifs ou abrasifs. Essayez l'appareil avec un chiffon doux non pelucheux.

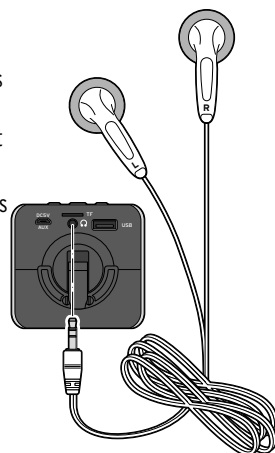


Mise en service

La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Rechargez-la complètement avant la première utilisation.

Charger la batterie

PC/Mac USB

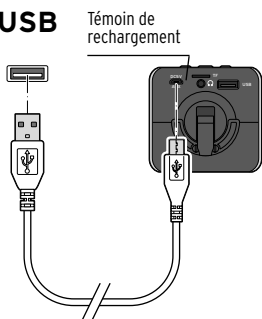

Vous pouvez recharger la batterie de l'article via un PC ou via un adaptateur secteur (non fourni).

1. Assurez-vous que l'article est éteint.
2. Raccordez une extrémité du câble de rechargement USB à la prise de rechargement USB **DC5V** et l'autre extrémité à un ordinateur. Le témoin de rechargement s'allume en rouge.

La durée de rechargement de la batterie vide est normalement d'env. 3-4 heures. Une fois la batterie complètement chargée, le témoin de rechargement s'éteint. L'autonomie de fonctionnement via Bluetooth®, avec les effets lumineux, va jusqu'à 7 heures (en fonction du volume, des conditions ambiantes, etc.).

- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement au moins une fois par mois.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie présente la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie diminue.
- La batterie doit être rechargée lorsque l'article émet un court bip sonore toutes les 30 secondes.
- Vous pouvez utiliser l'article pendant que la batterie se recharge, mais cela allonge la durée de rechargement.

Mode veille

Pour éviter toute consommation de courant inutile, l'article est doté d'une fonction de mise en veille automatique. S'il ne reçoit aucun signal et n'a pas de connexion Bluetooth® pendant 8 minutes, il s'éteint automatiquement.

Fonctions de base (fig. 2)

Allumer/éteindre

- ▷ Allumer: maintenez la touche **⏻/M** enfoncée de manière prolongée. L'appareil s'allume et émet le message vocal POWER ON.
- ▷ Éteindre: maintenez la touche **⏻/M** enfoncée de manière prolongée. L'appareil émet le message vocal POWERING OFF et s'éteint.

Sélectionner le mode de fonctionnement

Si l'appareil n'est pas connecté d'une autre manière, il passe automatiquement en mode Bluetooth® et cherche un signal correspondant afin de se connecter. L'appareil émet le message vocal BLUETOOTH, puis, dès que la connexion est établie, CONNECTED (voir le chapitre «Connexion à un appareil Bluetooth®»).

Vous pouvez passer à un autre mode de fonctionnement si un appareil est branché sur l'entrée correspondante.

- ▷ Pour basculer sur un autre mode de fonctionnement (carte TF, AUX, clé USB), appuyez brièvement sur la touche **⏻/M**. Un signal sonore retentit.


Régler le volume

- ▷ Pour régler le volume global (appareil de lecture et micro), poussez le curseur **VOL** vers le + ou le -.
- ▷ Pour ne régler que le volume du micro, poussez le curseur **MIC VOL** vers le + ou le -.
- ▷ Pour ne régler que le volume de l'appareil de lecture, maintenez la touche **▶▶** (pour +) ou la touche **◀◀** (pour -) enfoncée.

Si vous branchez un casque ou des écouteurs à la prise casque, le son ne sera diffusé que sur le casque ou les écouteurs. Le haut-parleur intégré sera désactivé automatiquement.

Commander la lecture

- ▷ Pour...
 - ... démarrer, ...
 - ... mettre en pause, ...
 - ... reprendre la lecture, ...
 - ... appuyez brièvement sur **◀||▶**.
- ▷ Pour passer au titre suivant, appuyez brièvement sur **▶▶**.
- ▷ Pour revenir au début du titre/au titre précédent, appuyez brièvement 1 fois ou 2 fois sur la touche **◀◀**.

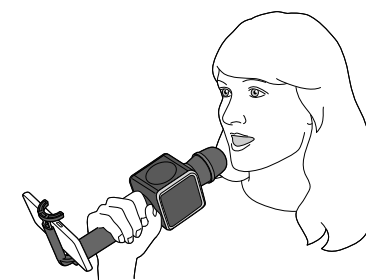

Contrôler la lecture de la chanson

- ▷ Lorsque vous chantez, tenez le micro de karaoké le plus près possible de votre bouche, comme représenté sur l'illustration.
- ▷ Pour donner à votre voix un son plus ample, poussez le curseur **ECHO** (réverbération) vers le + ou vers le - pour réduire la réverbération.

Activer/désactiver le déformateur de voix

- ▷ Pour activer ou désactiver le déformateur de voix, appuyez longuement sur la touche **MS** jusqu'à ce que vous entendiez un sifflement. Votre voix est maintenant restituée déformée.
- ▷ Appuyez brièvement sur la touche **MS** pour faire défiler les quatre effets de déformation disponibles.


Écouter de la musique karaoké

L'article peut restituer tous les formats de fichiers musicaux et les profils de transmission standard pris en charge par votre appareil mobile.

Sur Internet, vous trouverez de nombreuses chansons adaptées pour le karaoké. Généralement, la partie chantée est manquante ou son volume est réduit et les paroles s'affichent au fur et à mesure pour vous permettre de chanter facilement.

Le cas échéant, vous devrez activer manuellement le mode de transmission A2DP sur votre appareil mobile. Lisez le mode d'emploi de votre appareil mobile sur ce point.


- ▷ Cherchez sur Internet des chansons adaptées au karaoké et contrôlez la lecture sur votre appareil de lecture.
- ▷ Si vous maintenez la touche **◀||▶** enfoncée quelques instants, vous pouvez désactiver et réactiver le chant des chansons de karaoké.
- ▷ Pour pouvoir lire les paroles sur votre smartphone, dépliez le support de smartphone de la poignée du micro et fixez-y votre smartphone.

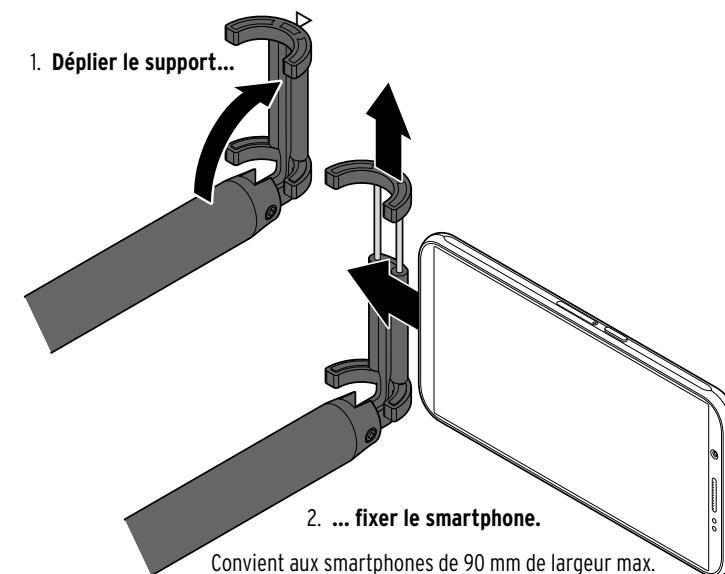

1. Déplier le support...

2. ... fixer le smartphone.

Convient aux smartphones de 90 mm de largeur max.

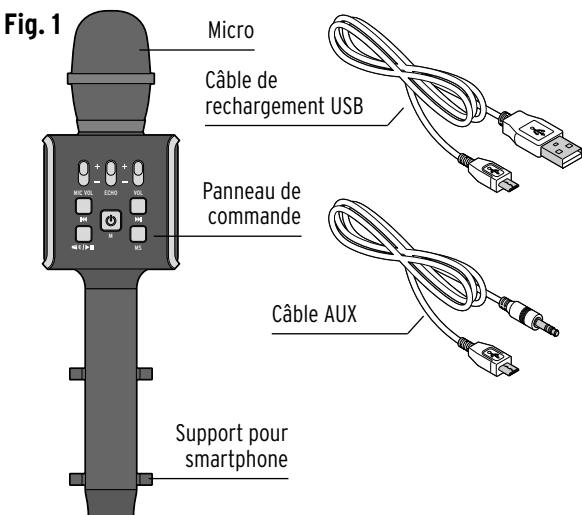

Echo
Réglage de la réverbération du micro

MIC VOL
Réglage du volume du micro

◀◀ Passer au début du titre/au titre précédent

◀||▶ Démarrer/arrêter la lecture

TF
Logement de carte mémoire

DC5V Prise de rechargement USB
AUX Prise audio

Témoin de rechargement

Fig. 2

VOL
Réglage du volume sur l'appareil de lecture

▶▶ Passer au titre suivant

MS
Déformateur de voix

⏻/M
Interrupteur marche/arrêt
Changement de mode de fonctionnement

Fig. 3

USB
Prise USB A

🎧
Prise pour casque

Connexion à un appareil *Bluetooth*[®]

- Un mot de passe de connexion pourra vous être demandé. Le cas échéant, tapez les chiffres **0000**.
- Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.

Établir une connexion *Bluetooth*[®]

1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **⏻/M** pour allumer le micro de karaoké. L'appareil émet le message vocal POWER ON, puis le message BLUETOOTH. L'article peut maintenant être appairé.
2. Allumez votre appareil mobile.
3. Activez la fonction *Bluetooth*[®] sur votre appareil mobile.
4. Lancez la recherche du périphérique sur votre appareil mobile.
5. Sélectionnez **TCM381684** dans la liste et connectez les appareils.

Dès que les appareils sont connectés, le micro de karaoké émet le message vocal CONNECTED.

- Si vous éteignez le micro de karaoké, il se reconnectera automatiquement avec l'appareil *Bluetooth*[®] avec lequel il était appairé avant la déconnexion, pourvu que cet appareil soit allumé et situé à proximité et que la fonction *Bluetooth*[®] soit activée. Une fois l'appareil *Bluetooth*[®] détecté, le micro de karaoké émet le message vocal CONNECTED.

Couper la connexion *Bluetooth*[®]

On ne peut connecter qu'un seul appareil à la fois au micro de karaoké via *Bluetooth*[®]. Si vous souhaitez appairer un autre appareil, coupez d'abord la connexion existante en désactivant la fonction *Bluetooth*[®] sur l'appareil mobile ou en éteignant ce dernier.

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut nuire au bon fonctionnement. Dans ce cas-là, l'appareil s'arrête automatiquement.

- ▷ Éloignez l'appareil de la zone des rayonnements électromagnétiques et redémarrez-le.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Batterie vide ou charge faible? Chargez l'article par l'intermédiaire d'une connexion USB de votre ordinateur ou d'une prise de courant, à l'aide d'un adaptateur secteur.
Pas de connexion <i>Bluetooth</i> [®] .	<ul style="list-style-type: none">• Votre appareil de lecture est-il compatible <i>Bluetooth</i>[®]? Consultez son mode d'emploi.• La fonction <i>Bluetooth</i>[®] de votre appareil de lecture est-elle désactivée? Vérifiez ses réglages et activez si nécessaire la fonction <i>Bluetooth</i>[®]. Assurez-vous que le micro de karaoké apparaît bien dans la liste des périphériques détectés. Si nécessaire, débranchez les appareils externes des prises du micro de karaoké ou réglez le mode de fonctionnement du micro de karaoké sur <i>Bluetooth</i>[®] (en appuyant sur la touche ⏻/M).• Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre et éloignez tous les autres appareils sans fil.• Un mot de passe est-il requis pour votre appareil de lecture? Vérifiez dans les paramètres de configuration.• Un autre appareil est-il déjà connecté au micro de karaoké? Vous devez découpler ou déconnecter les autres périphériques avant de pouvoir connecter un nouvel appareil.
L'appareil ne réagit plus.	<ul style="list-style-type: none">• Éteignez l'appareil et rallumez-le.
L'appareil s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none">• Aucun signal depuis 8 minutes? Vérifiez votre appareil de lecture.• Présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil? Éloignez l'appareil du champ électromagnétique.• La batterie est-elle déchargée? Pour charger l'article, branchez-le à un port USB de votre ordinateur ou sur une prise de courant via un adaptateur réseau.

Raccordement d'autres appareils

Via AUX

1. Branchez la fiche micro USB du câble AUX fourni (micro USB et jack 3,5 mm) à la sortie **AUX** du micro de karaoké et le jack à la prise casque de l'appareil de lecture (voir figure 4). Cela coupe automatiquement la connexion *Bluetooth*[®].
2. Allumez les deux appareils en les réglant sur un volume faible.
3. Le cas échéant, changez le mode de fonctionnement du micro de karaoké en appuyant brièvement sur la touche **⏻/M**.
4. Lancez et commandez la lecture sur votre appareil de lecture.
 - ▷ Le volume de la musique de l'appareil de lecture se règle avec le curseur **VOL**.
 - ▷ Avant de couper la connexion, éteignez les deux appareils.

Via TF

1. Insérez une carte mémoire dans le logement **TF** (voir la figure 4). Cela coupe automatiquement la connexion *Bluetooth*[®].
2. Le cas échéant, changez le mode de fonctionnement du micro de karaoké en appuyant brièvement sur la touche **⏻/M**.
3. Démarrez et commandez la lecture avec le micro de karaoké (voir «Fonctions de base»).
 - ▷ Éteignez le micro de karaoké avant de retirer la carte mémoire. Pour retirer la carte, enfoncez-la légèrement dans le logement et relâchez-la afin d'activer le mécanisme à ressort.

Via USB

1. Insérez une clé USB dans le port **USB** du micro de karaoké (voir la figure 4). Cela coupe automatiquement la connexion *Bluetooth*[®].
2. Le cas échéant, changez le mode de fonctionnement du micro de karaoké en appuyant brièvement sur la touche **⏻/M**.
3. Démarrez et commandez la lecture avec le micro de karaoké (voir «Fonctions de base»).
 - ▷ Éteignez le micro de karaoké avant de retirer la clé USB.

Bruits de fond dans le casque.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le jack 3,5 mm. Il ne doit avoir que 3 segments, pas 4.
Bruits de fond.	<ul style="list-style-type: none">• Ronflement: la batterie est-elle déchargée? Pour charger l'article, branchez-le à un port USB de votre ordinateur ou sur une prise de courant via un adaptateur secteur.• Effet Larsen: il ne doit pas y avoir devant le haut-parleur de l'article d'objets pouvant renvoyer le son vers le micro. Si nécessaire, déplacez-vous ou enlevez l'objet.• Phénomène du carton: Éloignez l'appareil de la zone des rayonnements électromagnétiques et redémarrez-le.
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez l'appareil de lecture et la connexion <i>Bluetooth</i>[®] ou la connexion par câble.• Le micro de karaoké est-il réglé sur le mauvais mode de fonctionnement? Si nécessaire, réglez le micro de karaoké sur le mode de fonctionnement <i>Bluetooth</i>[®] (touche ⏻/M).• La sortie audio de l'appareil de lecture est-elle activée et le volume réglé est-il assez fort?• Vérifiez le volume global (curseur VOL), le volume du micro (curseur MIC VOL) et le volume de l'appareil de lecture (touches ▶▶/◀◀). Si nécessaire, montez le volume.• Un autre appareil est-il déjà connecté au micro de karaoké? Vous devez découpler ou déconnecter les autres périphériques avant de pouvoir connecter un nouvel appareil.

L'appareil ne détecte pas la clé USB ou la carte mémoire / pas de musique.	<ul style="list-style-type: none">• La clé USB/la carte mémoire est-elle défectueuse ou mal formatée? Faites un essai avec une clé USB/une carte mémoire dont vous savez qu'elle fonctionne.• Les chansons sont-elles à un format adéquat (mp3)? Faites un essai avec d'autres fichiers.
--	---


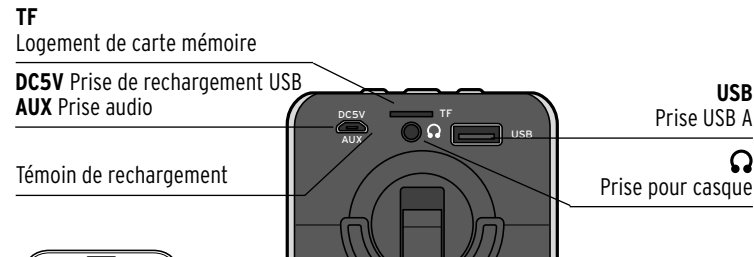




Fig. 4

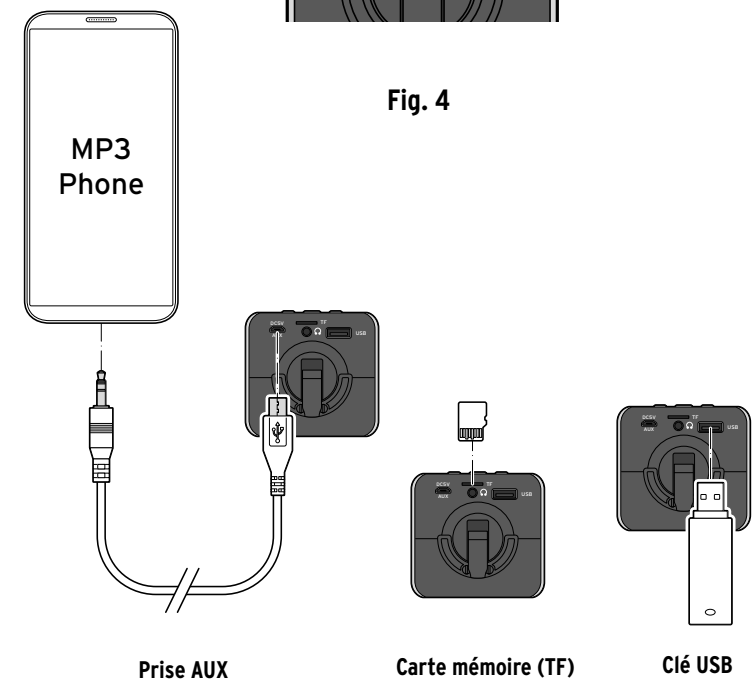




Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

-  **Les appareils** signalés par ce symbole, ainsi que les **pires, ordinaires ou rechargeables, et les batteries usagées**, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!
-  Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères et de remettre les **pires et batteries usagées** aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Caractéristiques techniques

Modèle:	381 684
Version du matériel:	AC6905B
Version du logiciel:	AC69_SDK_V2012_P4
Batterie: (non remplaçable)	batterie lithium-ion / (test selon UN 38.3) 3,7 V  1200 mAh Énergie nominale: 4,44 Wh
Durée de rechargement:	env. 3 - 4 heures
Autonomie:	env. 7 heures (pour un volume réglé à 60%)
Connexions	
Micro-USB:	5 V  1 A (Le symbole  signifie courant continu)
Amplificateur	
Puissance de sortie:	1x 4 W RMS
Bluetooth [®]	
Version:	4.2 (A2DP, AVCTP)
Portée:	env. 10 m (sans obstacle)
Gamme de fréquence:	de 2,402 GHz à 2,483 GHz
Niveau de puissance:	4 dBm max.
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch



Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence **381 684**.

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie et Turquie.

Compatible avec

- Smartphone ou tablette compatible *Bluetooth*[®] Smart
- Android à partir de 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 et supérieur);
- iOS-Tablets (iOS 7.0 et supérieur)

The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

La marque et les logos *Bluetooth*[®] sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Tchibo GmbH s'effectue sous licence. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées détenues par Google Inc.

Référence:

381 684



www.fr.tchibo.ch/notices