




Tchibo

Nettoyant
pour pores

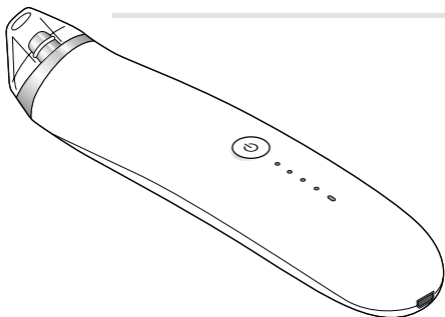

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 110421FV02X00XI · 2020-08

Chère cliente, cher client!

Votre nouvel appareil nettoyant pour pores nettoie les pores obstrués, élimine les cellules mortes de la peau grâce à la technologie d'aspiration et lisse les petites rides par microdermabrasion. En même temps, il stimule la circulation sanguine au niveau du visage pour rendre votre peau plus fraîche et plus claire.

Respectez impérativement les consignes fournies dans ce manuel pour obtenir des résultats satisfaisants.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo

Sommaire

- 3 À propos de ce mode d'emploi**
- 4 Consignes de sécurité**
- 11 Vue générale (contenu de la livraison)**
- 12 Charger la batterie**
- 13 Utilisation**
 - 13 Avant la première utilisation
 - 14 Choisir l'embout d'aspiration
 - 15 Utilisation
- 18 Nettoyage et entretien**
- 19 Caractéristiques techniques**
- 19 Élimination**

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toujours soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessure ou détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- L'article est conçu pour nettoyer la peau en profondeur.
Il n'est pas destiné à un usage quotidien, mais doit être utilisé deux fois par semaine au maximum.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel (p. ex. dans des salons de beauté). Ne convient pas pour un traitement médical.
- Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur dans des locaux secs.

N'utilisez pas l'appareil ...

- ... directement sur des plaies ouvertes, brûlures, éruptions cutanées, gonflements ou irritations de la peau, psoriasis, lésions, infections (boutons de fièvre), grains de beauté, verrues,
- ... sur les paupières, les lèvres, les mamelons, les organes génitaux,
- ... après un bain de soleil (attendre au moins 1 à 3 jours),

- ... en cas de maladies de la peau comme la couperose, la rosacée,
- ... en cas de mauvaise circulation du sang, diabète, tuberculose, tumeurs, contusions, névralgie trigéminal, maladies de la thyroïde, herpès,
- ... après une opération,
- ... en cas d'application d'un traitement sur la peau prescrit par un médecin au cours des 6 derniers mois,
- ... après une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois,
- ... sur des parties du corps présentant des tumeurs cutanées potentiellement malignes,
- ... pendant la grossesse,
- ... si vous souffrez de douleurs dont les causes sont inconnues.

Si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser l'article, demandez conseil à un médecin.

AVERTISSEMENT en cas d'utilisation incorrecte

- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate des yeux car la peau y est plus fine et plus sensible. Évitez toute cette zone du visage. N'appuyez pas les embouts trop fort sur la peau.
- Ne laissez pas l'embout d'aspiration trop longtemps sur une partie de la peau en particulier, mais déplacez l'appareil uniformément sur la peau, sinon des hématomes peuvent apparaître.
- Les personnes à peau sensible peuvent réagir par des tuméfactions ou des irritations de la peau. Faites éventuellement un essai avec l'appareil à un endroit moins sensible, comme la face inférieure du bras, par exemple.
- Au début, n'utilisez l'appareil que quelques instants et avec une vibration faible afin de limiter au maximum les éventuelles réactions.
L'application ne doit pas dépasser 120 secondes.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent.
- Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sur les enfants en bas âge, car ils ont une peau très sensible.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucun entretien.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

Vous pouvez charger l'appareil via un adaptateur secteur USB branché sur le réseau électrique, via la prise USB de votre PC ou encore avec une batterie externe. Lorsque vous chargez l'appareil à partir du réseau électrique:

- Ne chargez pas l'appareil directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.
- Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement, ne le touchez pas! Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant. Laissez sécher l'appareil, le câble USB et l'adaptateur secteur avant de brancher ce dernier de nouveau.
- Ne rechargez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne saisissez jamais l'adaptateur secteur avec les mains humides lorsque vous le branchez ou le retirez de la prise de courant.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant ...
 - ... en cas de dysfonctionnement survenant pendant le chargement,
 - ... dès que l'appareil est entièrement rechargé,
 - ... en cas d'orage et
 - ... avant de nettoyer l'appareil.Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble USB.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni et un adaptateur secteur adapté aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble USB de manière à ce qu'il ne soit pas possible de faire tomber l'appareil en tirant accidentellement sur le câble.
- Veillez à ce que le câble USB ne soit ni coincé ni tordu. Le câble doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé.

- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé.


AVERTISSEMENT: risque de blessure

- L'appareil contient une batterie lithium non amovible. Vous ne pouvez ni ne devez la remplacer vous-même. Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter l'article. Il y a risque d'explosion!

PRUDENCE: risque de détérioration

- Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
- Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil comme indiqué au chapitre «Nettoyage» afin d'enlever tout dépôt de graisse et autres résidus.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Vue générale (contenu de la livraison)

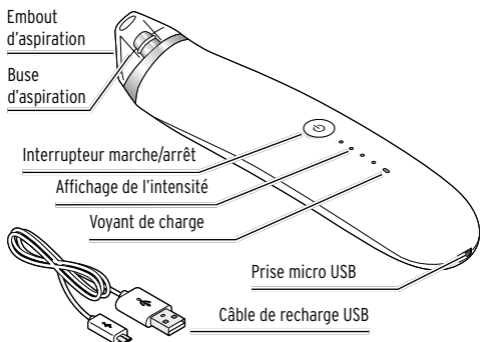

Embouts d'aspiration



Grand embout

Embout de précision

Embout ovale

Embout de microdermabrasion

Ne figurent pas sur l'illustration:
5 joints d'étanchéité de rechange
50 filtres de rechange

Domaines d'application



Charger la batterie


Avant la première mise en service, chargez complètement la batterie. Durée de charge: env. 2 heures.

Pour ce faire, éteignez l'appareil. Ne l'utilisez pas pendant le chargement.



DANGER - danger de mort par choc électrique

Ne chargez pas l'appareil directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

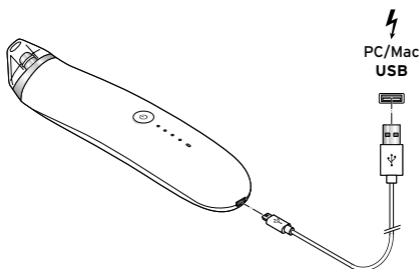

1. Reliez l'appareil à un adaptateur secteur USB approprié à l'aide du câble USB.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. Pendant le chargement, le voyant de charge est allumé en rouge. Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant de charge est allumé en vert.
3. Une fois la batterie rechargée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble USB de l'appareil.

Durée de charge max.: env. 2 heures.

Autonomie de la batterie entièrement chargée: env. 1 heure.

Si l'appareil s'éteint pendant l'utilisation en raison d'un manque de capacité de la batterie, celle-ci doit d'abord être complètement rechargée avant de pouvoir continuer à utiliser l'appareil.



- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger tous les 2 à 3 mois.

- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- Vous pouvez aussi recharger l'appareil en le raccordant au port USB d'un ordinateur, mais il mettra plus longtemps à charger qu'avec un adaptateur secteur.

Utilisation



AVERTISSEMENT - risque d'irritations de la peau

- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate des yeux. Évitez toute cette partie du visage.
- Les personnes à peau sensible peuvent réagir par des tuméfactions ou des irritations de la peau. Faites éventuellement un essai avec l'appareil à un endroit moins sensible.
- Au début, n'utilisez l'appareil que quelques instants et avec une vibration faible afin de limiter au maximum les éventuelles réactions. L'application ne doit pas dépasser 2 minutes au début, puis 5 minutes par la suite.
- Ne maintenez pas l'appareil sur la même zone pour éviter toute irritation cutanée.

Avant la première utilisation

Testez d'abord l'appareil et la réaction de votre peau sur une partie moins sensible, par exemple la face inférieure de votre avant-bras. Attendez ensuite environ 30 minutes pour voir s'il y a des réactions cutanées avant de commencer l'application réelle.

Choisir l'embout d'aspiration

Microdermabrasion

La microdermabrasion enlève en douceur la couche cornée supérieure et agit comme un gommage cutané. Les cellules mortes sont éliminées, les surfaces rugueuses et les petites rides sont lissées, la peau paraît plus fraîche et plus lisse.


Traitement par aspiration

Le soin par aspiration permet ...

... de faire remonter les impuretés à la surface,


... d'aspirer les cellules mortes de la peau et

... de stimuler la circulation sanguine pour un teint plus frais. Pour la microdermabrasion, utilisez l'embout de microdermabrasion. Pour le soin par aspiration, vous pouvez utiliser les 4 embouts d'aspiration fournis.




▷ Pour nettoyer les pores obstrués, utilisez l'embout de précision avec la petite ouverture ronde.

La puissance d'aspiration la plus faible est idéale pour habituer la peau au début de l'application ainsi que pour les peaux fines et sensibles.




▷ Pour un soin plus en profondeur, utilisez le grand embout avec la grande ouverture ronde.

La puissance d'aspiration plus élevée convient pour éliminer les points noirs. Elle est idéale pour les peaux grasses.



▷ Utilisez l'embout ovale pour lisser les rides, masser et raffermir la peau.



▷ Pour la microdermabrasion, utilisez l'embout d'aspiration avec la bague métallique intégrée.

Changer l'embout d'aspiration



▷ Tirez l'embout pré-assemblé vers le haut pour le détacher et fixez l'embout de votre choix.

L'encoche à l'intérieur de l'embout doit s'enclencher dans le cran situé à l'avant de la buse d'aspiration.

Utilisation

Préparation

1. Nettoyez soigneusement votre visage et séchez-le bien. La peau doit être propre, sèche et exempte de poudres, crèmes, etc.
2. Pour ouvrir les pores, humidifiez un gant de toilette à l'eau chaude et posez-le quelques minutes sur votre visage.



Pour les 2-3 premières applications ...

... utilisez le petit embout de précision avec la puissance d'aspiration la plus faible.




... sélectionnez le niveau d'intensité le plus bas sur l'appareil (seule une LED bleue de l'indicateur d'intensité s'allume).

Faites d'abord un test rapide sur une petite partie de la peau. Si des troubles, quels qu'ils soient, surviennent immédiatement ou ultérieurement, arrêtez immédiatement le soin. Demandez conseil à votre médecin, le cas échéant.

Un soin complet ne doit pas dépasser 2 minutes au début, puis 5 minutes par la suite.

Utilisez l'appareil 2 fois par semaine maximum.

Allumer l'appareil et régler l'intensité

- ▷ Mettez l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt .
L'appareil démarre toujours avec le niveau d'intensité le plus bas (1 LED bleue).
- ▷ Le cas échéant, appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur marche/arrêt  pour augmenter progressivement l'intensité jusqu'au niveau le plus élevé (la quatrième LED bleue). Ensuite, l'appareil redémarre à la première étape du cycle, etc.
- ▷ Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt  et maintenez-le enfoncé quelques secondes.

Traiter le visage

1.



Allumez l'appareil et placez-le sur votre visage de manière à ce que l'embout d'aspiration adhère complètement à la peau et que l'air ne puisse ni s'échapper ni être aspiré et que vous sentiez la puissance

d'aspiration. Déplacez l'appareil en permanence - ne restez pas sur la même zone sinon des hématomes risquent de se former.



2. Faites glisser l'embout d'aspiration sur chacune des zones du visage dans le sens des flèches, comme indiqué sur les illustrations - au départ 2 à 4 fois, puis

4 à 6 fois lorsque la peau sera habituée au soin. Si nécessaire, tendez légèrement la peau de votre visage avec l'autre main. Suivez la forme de votre visage. N'appuyez pas trop fort! Faites particulièrement attention dans la zone du contour de l'œil!

Après le traitement

- ▷ Rincez votre visage à l'eau froide ou à l'eau tiède, mais pas plus chaud. Si nécessaire, utilisez une lotion nettoyante à effet raffermissant pour éliminer les résidus et refermer les pores qui ont été dilatés.
- ▷ Appliquez un masque rafraîchissant et apaisant pour le visage ou une crème hydratante.
- ▷ Après le soin, votre peau sera plus douce et plus sensible que d'habitude. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil. Si nécessaire, appliquez une crème solaire avec un indice de protection élevé.
- ▷ Pour des raisons d'hygiène, nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation en procédant de la façon indiquée au chapitre «Nettoyage». Vous éliminerez ainsi les dépôts de graisse et autres résidus.

Effets secondaires éventuels

Si vous suivez ces instructions et surveillez les réactions de votre peau, il y a peu de risque d'avoir des complications ou des effets secondaires. Au final, chaque personne réagit différemment à l'action mécanique du nettoyant pour pores, qui peut améliorer positivement la circulation sanguine, mais peut aussi entraîner des réactions allergiques, des rougeurs cutanées, l'éclatement de petits vaisseaux ou l'apparition d'hématomes en cas d'utilisation excessive.

Si ces effets secondaires ne disparaissent pas après un ou deux jours au plus tard ou si d'autres symptômes apparaissent, consultez un médecin.

Nettoyage et entretien

PRUDENCE - risque de détérioration


Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

▷ Pour des raisons d'hygiène, nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation afin d'éliminer les dépôts de graisse et autres résidus.

1. Éteignez l'appareil.

2. Retirez l'embout d'aspiration, lavez-le soigneusement avec un savon doux, puis rincez-le soigneusement à l'eau chaude courante. Laissez-le sécher entièrement avant de le réutiliser ou de le ranger.

3.

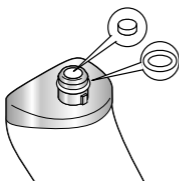


Retirez le filtre en mousse de la buse d'aspiration et rincez-le. Laissez-le sécher entièrement avant de le réutiliser.

▷ 50 filtres de rechange sont fournis. Remplacez le filtre s'il est endommagé ou sale.

▷ En principe, il n'est pas nécessaire de remplacer le joint d'étanchéité. Néanmoins, vous pouvez le retirer pour effectuer un nettoyage en profondeur. Si le joint est endommagé, remplacez-le par l'un des joints de rechange.

4. Essuyez soigneusement l'appareil et en particulier la plaque autour de la buse d'aspiration à l'aide d'un chiffon humide. Vous pouvez nettoyer l'intérieur de la buse avec un coton-tige légèrement humidifié.

Caractéristiques techniques

Modèle:	603 499
Batterie: (test selon UN 38.3)	lithium-ion 3,7 V / 450 mAh énergie nominale: 1,665 Wh
Entrée:	5 V 1 A USB
Classe de protection:	III 
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination

Cet article, son emballage et la batterie intégrée sont fabriqués à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pile**s, ordinaires ou rechargeables, et les batteries avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappe

rt

ez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:
603 499

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch