



Tchibo

Appareil de manucure-pédicure

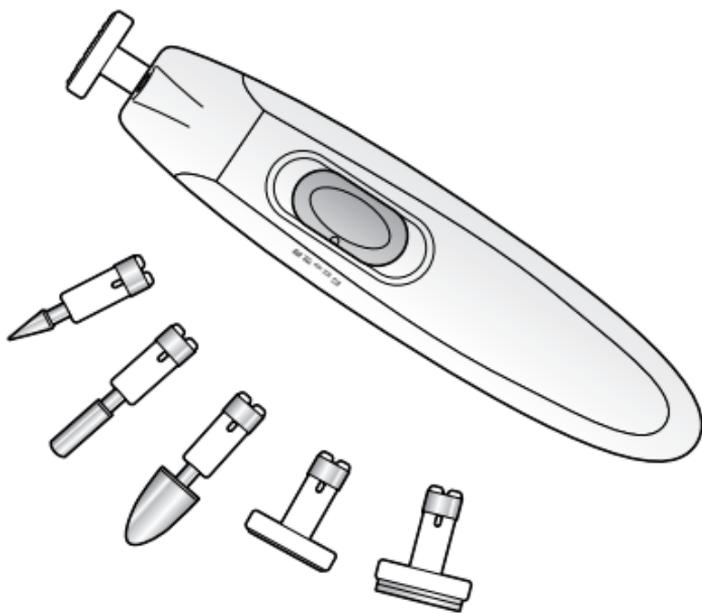

Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Votre nouvel appareil de manucure-pédicure vous permet de prendre soin de vos ongles de main et de pied. L'appareil étant de petite taille, il est facile à manier et à utiliser.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouvel appareil de manucure-pédicure.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- 4 A propos de ce mode d'emploi
- 5 Consignes de sécurité
- 9 Caractéristiques techniques
- 10 Vue générale (contenu de la livraison)
- 11 Mise en place des piles
- 12 Utilisation
- 13 Raccourcir et polir vos ongles
- 14 Enlever les cuticules
- 15 Retirer la corne et les callosités
- 16 Nettoyage et désinfection
- 17 Elimination

A propos de ce mode d'emploi

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessure et les détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Cet appareil sert aux soins des ongles. L'article est destiné exclusivement à un usage privé et ne convient pas à une utilisation professionnelle (par ex. dans des salons de beauté ou des cabinets de pédicurie).

N'utilisez pas l'appareil si ...

- ... vous souffrez de diabète ou de troubles de la cicatrisation. Le risque de blessure avec cet appareil est extrêmement faible. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que vous ne devez pas l'utiliser si vous présentez l'une de ces maladies.
- ... une autre personne s'est déjà servie de l'appareil. En effet, l'appareil et ses embouts ne doivent être utilisés que par une seule personne à la fois, notamment pour éviter tout risque de transmission des mycoses de l'ongle.
- ... la peau à proximité des ongles présente des plaies ouvertes ou des inflammations avec lesquelles l'appareil pourrait entrer en contact pendant le fonctionnement.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux
 - ... capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou
 - ... manquant d'expérience et/ou de connaissances à condition
 - ... qu'ils soient sous surveillance ou
 - ... aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et
 - ... comprennent les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte.

L'appareil ne nécessite aucun entretien.

- N'utilisez pas l'appareil sur les enfants de moins de 8 ans.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque d'incendie et de blessure

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

- N'utilisez pas l'article trop longtemps sur la même zone. Les embouts tournent à grande vitesse, ce qui produit de la chaleur. Il y a notamment risque de brûlure!
- Lorsque l'appareil fonctionne, tenez-le suffisamment éloigné des cheveux longs, des vêtements amples ou autres. Ceux-ci pourraient se prendre dans les embouts en rotation.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des signes visibles de détérioration. Si vous constatez qu'un embout est endommagé ou fortement usé, cessez de l'utiliser.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Protégez l'appareil de l'humidité. Ne le plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez que des accessoires d'origine.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois.

Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents. Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).

- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- La LED ne peut ni ne doit être remplacée.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|--|
| Modèle: | 607 746 |
| Piles: | 2 piles LR03 (AAA) de 1,5 V |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch |

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Vue générale (contenu de la livraison)

Meule
à gros grain

LED (ne peut pas se remplacer)

Commutateur
à quatre niveaux

Compartiment
à piles
(face arrière)


Fraise-lime

Petit cône
ponceur

Grand cône
ponceur

Meule
à grain fin


Meule de polissage

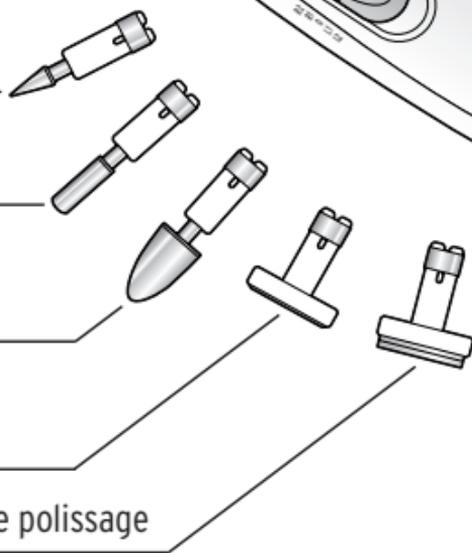

Ne figurent pas sur l'illustration:

- pochette de rangement
- 2 piles

Mise en place des piles

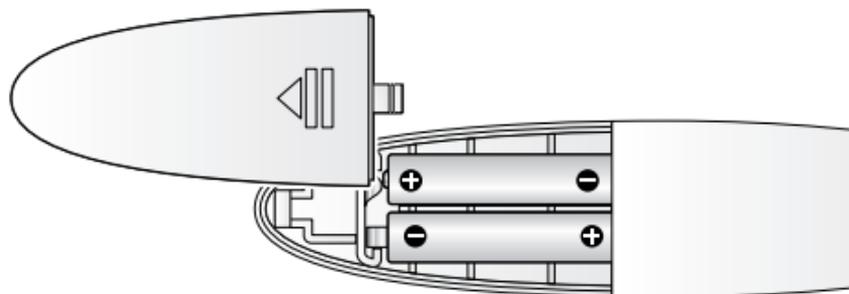


1. Pour ouvrir le compartiment à piles situé au dos de l'appareil, repoussez le couvercle tout en appuyant légèrement sur la surface cannelée.
2. Mettez les piles en place comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Refermez le compartiment à piles. Le couvercle du compartiment à piles doit s'encliquer de manière audible et perceptible.



Il est nécessaire de changer les piles lorsque les embouts ne bougent plus ou ne bougent que faiblement.

Utilisation

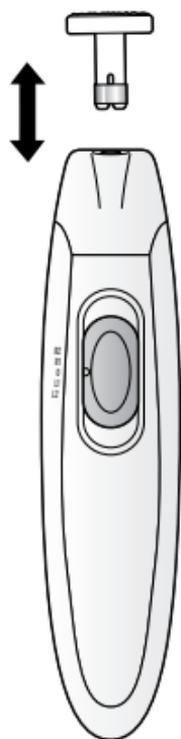

- ▷ Pour changer les embouts, retirez l'embout et insérez-en un autre.
- ▷ Déplacez le commutateur à quatre niveaux pour régler la vitesse, le sens de marche et l'éclairage ou pour allumer et éteindre l'appareil.

R2 = rotation vers la droite rapide

R1 = rotation vers la droite lente

0 = arrêt

L1 = rotation vers la gauche lente

L2 = rotation vers la gauche rapide



Vérifiez toujours que les embouts sont bien fixés pendant l'utilisation.



AVERTISSEMENT: risque de blessure ou de brûlure

- Si vous avez les cheveux longs, tenez-les éloignés lorsque les éléments sont en mouvement.
- N'utilisez pas l'article trop longtemps sur la même zone. Les embouts tournent à grande vitesse, ce qui produit de la chaleur.

Raccourcir et polir vos ongles



Il vous faut: les meules à gros grain et à grain fin et de polissage.

Vous devrez un peu vous entraîner pour ne pas trop raccourcir vos ongles. Restez donc au début sur la vitesse lente (niveau de réglage 1).



1. Raccourcissez vos ongles de mains ou de pieds à l'aide des meules, et donnez-leur une forme dès le départ.

Guidez toujours la meule en progressant des côtés vers la pointe de l'ongle.


Les meules sont entourées d'une gaine protectrice qui exclut pratiquement tout risque de blessure.

2. Pour polir la surface de l'ongle, passez la meule en lui faisant faire des mouvements circulaires. Ne la laissez pas agir au même endroit car la zone concernée risquerait de trop chauffer sous l'effet du frottement.

Enlever les cuticules



Il vous faut:
le fraise-lime.

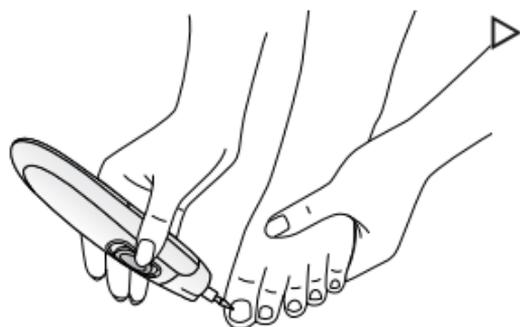

Enlevez les cuticules qui se trouvent sur les côtés des ongles à l'aide du fraise-lime. C'est un soin particulièrement nécessaire pour les orteils.

Pour repousser les cuticules, faites-les d'abord tremper pour les ramollir.

Il n'est pas recommandé ici d'utiliser le fraise-lime qui risquerait de rayer l'ongle.


Retirer la corne et les callosités



Ne vous lavez pas les pieds juste avant le soin. L'embout n'agit pas efficacement sur la peau ramollie. Veillez donc toujours à ce que votre peau soit parfaitement sèche pour la traiter.



Il vous faut:
le petit et le grand cône ponçeur.

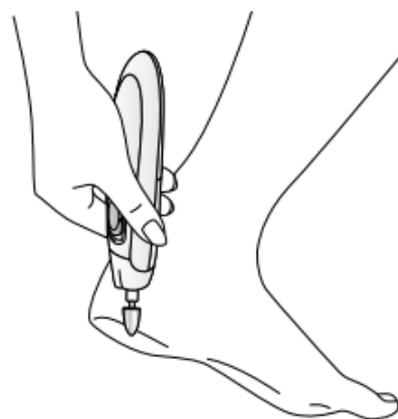

▷ Retirez la corne dure et épaisse (à l'aide d'une râpe, par exemple) avant d'utiliser le cône de ponçage.

Laissez toujours une légère couche de corne pour que votre peau reste protégée.

Nettoyage et désinfection

- ▷ Retirez l'embout de l'appareil. Nettoyez au besoin les surfaces de frottement avec une petite brosse douce et si nécessaire de l'alcool éthylique vendu en pharmacie.
- ▷ Essuyez l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon sec ou légèrement humidifié à l'eau claire pour retirer la poussière d'ongle.
- ▷ Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le toujours dans un endroit sec et frais, à l'abri des rayons du soleil.

Elimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas **les piles et les accumulateurs** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.