



Brosse lissante sans fil



Lisez le mode d'emploi! Consignes importantes -
à conserver pour toute utilisation ultérieure!

Chère cliente, cher client!

De conception compacte, votre nouvelle brosse lissante sans fil vous accompagnera facilement dans tous vos déplacements.

La technologie ionique de la brosse émet des ions négatifs qui réduisent l'électricité statique et assure ainsi des cheveux soyeux et brillants.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouvelle brosse lissante.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Sommaire

- | | |
|--|--|
| 3 À propos de ce mode d'emploi | 13 Mettre l'appareil en marche et le faire chauffer |
| 4 Consignes de sécurité | 14 Lisser les cheveux |
| 10 Vue générale (contenu de la livraison) | 16 Après l'utilisation |
| 11 Charger la batterie | 16 Nettoyage et rangement |
| 12 Utilisation | 18 Caractéristiques techniques |
| 12 Mettre / retirer le capuchon de protection | 19 Élimination |
-

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus aux surfaces chaudes.



Ce symbole interdit toute utilisation/le chargement à proximité immédiate d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de toute autre source d'eau.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessure et de détérioration grave.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessure ou détérioration légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- Cet article est conçu pour coiffer les cheveux humains et ne doit pas être utilisé sur les poils d'animaux ou les cheveux artificiels.
- Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur s'ils ne sont pas surveillés.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants tant pendant la phase de chauffe que pendant la phase de refroidissement après utilisation.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- Pour la charge de l'appareil, utilisez uniquement le câble de charge USB fourni pour raccorder l'appareil à un adaptateur secteur approprié (non fourni), à un ordinateur ou à une batterie externe.
- N'utilisez et ne chargez jamais l'appareil à proximité de l'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Cet article ne doit jamais être plongé dans l'eau ou d'autres liquides pendant la procédure de charge sous peine de choc électrique.
-  Avertissement - N'utilisez et ne chargez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement, ne le touchez pas! Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant ou l'appareil de toute alimentation électrique. Laissez sécher complètement l'appareil et le câble de charge USB avant de rebrancher l'appareil sur secteur.

- Ne rechargez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne saisissez jamais le câble de charge USB avec les mains humides lorsque vous le branchez ou le retirez de la prise de courant.
- Si vous chargez l'appareil via un adaptateur secteur (non fourni), ne le raccordez qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil/adaptateur secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas d'urgence.
- Pendant la procédure de charge, disposez le câble de charge USB de manière à ce qu'il ne soit pas possible de faire tomber l'appareil en tirant accidentellement sur le câble.
- Veillez à ce que le câble de charge USB ne soit ni coincé ni tordu. Le câble doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, en cas de dysfonctionnement survenant pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.
- N'utilisez cet appareil que sur cheveux secs; les cheveux ne doivent être ni humides, ni mouillés.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- N'utilisez plus le câble de charge USB pour recharger l'appareil si vous constatez qu'il est endommagé.
- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez pas le boîtier. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé pour éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure

- L'appareil chauffe très rapidement. Les pics et les éléments de chauffe intercalés de la brosse lissante deviennent très chauds pendant l'utilisation. Respectez une distance suffisante entre l'appareil, le cuir chevelu, les oreilles et le visage.
Tenez la brosse lissante uniquement au niveau de la poignée.
- Laissez l'appareil entièrement refroidir avant de remettre le capuchon de protection et avant de nettoyer ou de ranger l'appareil.

- Ne laissez pas la brosse plus de 2 secondes au même endroit. Vos cheveux risqueraient sinon de s'abîmer.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie

- Vous ne pouvez ni ne devez démonter ou remplacer la batterie vous-même. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion! Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Les pics et les éléments de chauffe intercalés de la brosse lissante deviennent très chauds pendant l'utilisation. Pendant la chauffe et après utilisation, posez l'appareil de manière à ce que les pics ou les éléments de chauffe ne touchent aucun objet. Pensez à le poser sur une surface résistante à la chaleur.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est mis sous tension. Ne le laissez pas non plus sans surveillance durant les phases de chauffage et de refroidissement.
- Ne couvrez pas l'appareil, par ex. avec une serviette, tant qu'il est allumé ou que les pics ou les éléments de chauffe sont encore chauds.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- L'appareil contient une batterie lithium-ion non amovible. Ne jetez pas l'appareil au feu. Il y a risque d'explosion!

PRUDENCE: risque de détérioration

- Ne travaillez pas les cheveux artificiels avec la brosse lissante car ils pourraient fondre sous l'effet de la chaleur et endommager l'appareil.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Vue générale (contenu de la livraison)


Interrupteur
marche/arrêt 
entouré d'un
voyant lumineux

Prise de
charge
USB

Générateur d'ions

Zone de préhension


Pics (avec éléments
de chauffe intercalés)

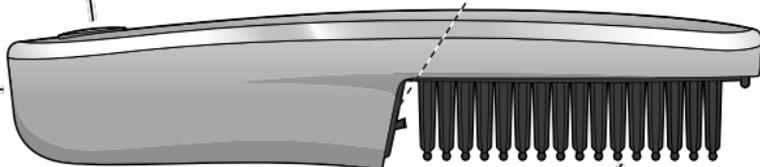

Capuchon de protection



Câble de charge USB

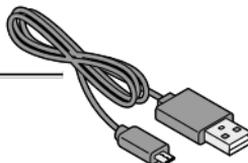

Ne figure pas sur l'illustration:
sac de rangement

Charger la batterie


Il faut charger complètement la batterie avant la première utilisation. N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.



DANGER - danger de mort par choc électrique



Ne chargez pas l'appareil directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

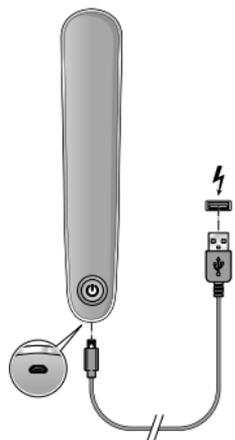

1. Branchez la fiche micro-USB du câble de charge USB dans la prise située sous l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur un adaptateur secteur approprié (non fourni) et branchez celui-ci sur une prise de courant.



Pour recharger l'appareil, vous pouvez également le raccorder via le câble de charge USB à la prise USB d'un ordinateur, d'une batterie externe, etc.

Pendant la charge, le voyant lumineux entourant l'interrupteur marche/arrêt s'allume en alternance en rouge-orange-vert. L'appareil ne peut pas être mis en marche lors de la procédure de charge.

Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant lumineux entourant l'interrupteur marche/arrêt s'allume en vert pendant 10 secondes environ puis s'éteint.

3. Une fois la batterie rechargée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge USB de l'appareil.

La charge dure 3 heures environ. Batterie entièrement chargée, vous pouvez utiliser l'appareil environ 40 minutes à une température maximum de 180 °C.


i Pour maintenir la pleine capacité de charge de la batterie, celle-ci doit être rechargée tous les 2 à 3 mois, même si vous n'utilisez pas l'appareil. Chargez la batterie à une température comprise entre +10 °C et +40 °C.

Quand la batterie est vide, le voyant lumineux entourant l'interrupteur marche/arrêt clignote 3 fois en orange avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.

Utilisation

i Il peut se dégager une certaine odeur à la première utilisation mais elle est sans danger. Veillez à assurer une aération suffisante.

Mettre / retirer le capuchon de protection

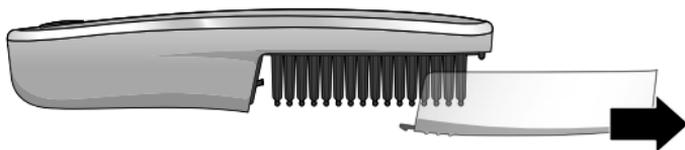

- ▷ Appuyez légèrement sur la surface cannelée du capuchon de protection et retirez le capuchon de protection de la brosse lissante.
- ▷ Après utilisation, laissez suffisamment refroidir l'appareil avant de remettre le capuchon de protection sur la brosse lissante. Vous devez entendre et sentir le capuchon de protection s'enclencher sur l'appareil.

Mettre l'appareil en marche et le faire chauffer



AVERTISSEMENT: risque d'incendie/de brûlure

- Les pics et les éléments de chauffe intercalés de la brosse lissante deviennent très chauds pendant l'utilisation. Ne les touchez pas.
- Pendant la chauffe et après utilisation, posez l'appareil de manière à ce que les pics ou les éléments de chauffe ne touchent aucun objet. Pensez à le poser sur une surface résistante à la chaleur.
- **Retirez le capuchon de protection de la brosse lissante avant d'allumer l'appareil.** Après utilisation, laissez suffisamment refroidir l'appareil avant de remettre le capuchon de protection sur la brosse lissante.

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes env. Le voyant lumineux entourant l'interrupteur s'allume en bleu. Le générateur d'ions est activé (l'appareil ronronne doucement).
2. Appuyez de nouveau 1 fois brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt  pour lancer la chauffe. Le voyant lumineux entourant l'interrupteur clignote en rouge pendant la chauffe de la brosse lissante. Une fois la température max. de 180 °C atteinte, le voyant lumineux reste allumé en rouge. L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.



Dès que la capacité de la batterie passe en dessous de 30 %, la procédure de chauffe se termine automatiquement.

Le générateur d'ions reste toutefois activé jusqu'à ce que la batterie se décharge entièrement.

Lisser les cheveux



AVERTISSEMENT - risque de brûlure

- Les pics et les éléments de chauffe intercalés de la brosse lissante deviennent très chauds pendant l'utilisation. Respectez une distance suffisante entre l'appareil, le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Prenez la brosse lissante uniquement dans la zone de préhension.
- Ne laissez pas la brosse lissante plus de 2 secondes au même endroit. Vos cheveux risqueraient sinon de s'abîmer.

i Quand vous vous coiffez avec la brosse lissante, vos cheveux sont en contact avec des températures très élevées. Respectez les remarques suivantes:

- Choisissez un shampoing ou d'autres produits de soins capillaires assurant une bonne hydratation des cheveux.
 - Avant de vous coiffer, utilisez un produit de protection contre la chaleur. Vous trouverez des soins appropriés chez votre coiffeur ou dans les magasins spécialisés.
 - N'utilisez pas de produits coiffants avant d'utiliser la brosse lissante.
1. Vérifiez que vos cheveux sont propres et bien secs avant de les coiffer avec la brosse lissante. **L'appareil ne s'utilise en aucun cas sur cheveux mouillés!**
 2. Peignez-vous auparavant les cheveux pour notamment les débarrasser de nœuds.

3. Partagez vos cheveux en mèches de 6 à 7 cm de largeur.

4.



Tenez la mèche à lisser par la pointe tout en la maintenant tendue. Faites ensuite glisser la brosse lissante comme indiqué sur l'illustration lentement et régulièrement en partant de la racine des cheveux vers les pointes. Ne restez pas plus de

2 secondes au même endroit.

Utilisez l'appareil avec prudence pour éviter que les pics ou les éléments de chauffe chauds ne vous touchent le cuir chevelu, les oreilles, les doigts ou le visage. Les pics ne doivent pas être orientés en direction de la tête!

i Pour retourner les pointes vers l'intérieur ou l'extérieur, orientez légèrement la brosse dans la direction voulue en arrivant aux pointes.

Après le lissage, utilisez au besoin des produits coiffants appropriés pour fixer la coiffure.

Fonction d'arrêt automatique (arrêt de sécurité)

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes d'utilisation afin d'éviter une surchauffe.

Après une courte pause, vous pourrez à nouveau rallumer l'appareil et reprendre l'utilisation.

Après l'utilisation

1. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes environ.

Le voyant lumineux entourant l'interrupteur s'éteint.

2. Posez la brosse lissante, pics vers le haut, sur une surface résistante à la chaleur et laissez-la entièrement refroidir.

Veillez à ce que personne ne touche les pièces encore chaudes de l'appareil par inadvertance pendant la phase de refroidissement!

3. Remettez le capuchon de protection sur la brosse lissante et rangez l'appareil dans le sac de rangement fourni.

 Vous pouvez également laisser refroidir la brosse lissante chaude (avec ou sans capuchon de protection) dans son sac de rangement, résistant à la chaleur; l'appareil mettra toutefois plus de temps à refroidir.

Nettoyage et rangement



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Débranchez l'appareil de toute alimentation électrique, s'il était branché pour être chargé.



AVERTISSEMENT: risque d'incendie/de brûlures

- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer, de le recharger ou de le ranger.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc., afin de ne pas endommager le revêtement des éléments chauffants.

- ▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humidifié d'eau. Faites attention à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil.
- ▷ Rechargez entièrement la batterie, le cas échéant, avant de ranger l'appareil. Il sera alors prêt à l'emploi lorsque vous voudrez l'utiliser la prochaine fois.
- ▷ Rangez l'appareil dans le sac de rangement fourni et stockez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Caractéristiques techniques

Modèle:	603 505
Entrée:	5 V  , 5 W
Batterie:	lithium-ion 3,6 V  2500 mAh (test selon UN 38.3) (Le symbole  signifie courant continu) énergie nominale: 9,0 Wh
Durée de charge:	env. 3 heures
Durée de fonctionnement max.:	env. 40 minutes (batterie entièrement chargée et à 180 °C)
Classe de protection:	III 
Puissance:	30 W
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de
l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

■ Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles et batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence: 603 505

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch