


Radio DAB+/FM

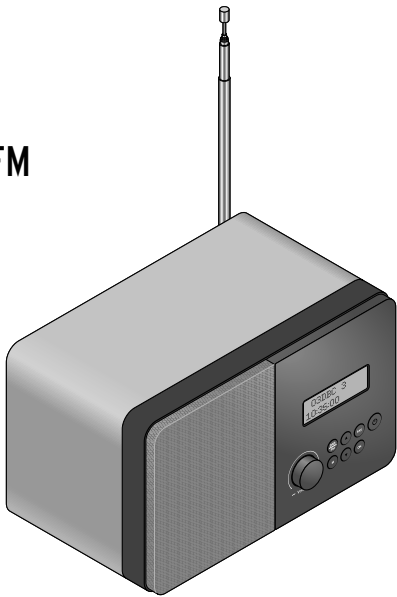

fr Mode d'emploi

116713AB6X6XI · 2021-08

Sommaire

- 4 Consignes de sécurité**
 - 8 Vue générale (contenu de la livraison)**
 - 10 Mise en service**
 - 10 Brancher et allumer l'appareil
 - 11 Régler la langue
 - 11 Fonctions de base**
 - 11 Allumer/éteindre
 - 12 Régler le volume
 - 12 Choisir le mode de fonctionnement
 - 13 Écouter la radio DAB**
 - 13 Pour chercher et enregistrer automatiquement des stations,...
 - 13 Pour régler une autre station,...
 - 13 Pour enregistrer une station comme favori,...
 - 14 Pour écouter une station de radio favorite,...
 - 14 Pour afficher d'autres informations - si la station de radio en diffuse - ,...
 - 14 Réglages DAB
 - 21 Écouter la radio FM**
 - 21 Pour chercher et enregistrer automatiquement des stations,...
 - 21 Pour ouvrir une station enregistrée...
 - 22 Pour afficher d'autres informations (RDS) - si la station de radio en diffuse,...
 - 22 Réglages FM
 - 23 Utiliser la fonction Bluetooth®**
 - 23 Établir une connexion
 - 23 Écouter de la musique
 - 24 Couper la connexion
 - 25 Utiliser AUX**
 - 26 Utiliser un casque**
 - 26 Nettoyage**
 - 27 Problèmes / solutions**
 - 29 Élimination**
 - 30 Caractéristiques techniques**
 - 31 Déclaration de conformité**
-

Chère cliente, cher client!

Outre la réception courante en modulation de fréquence, votre nouvelle radio est équipée d'une fonction radio numérique (DAB+/Digital Audio Broadcasting) qui vous permettra d'élargir votre sélection de stations. La radio offre 80 emplacements mémoire (40 pour la FM et 40 pour le DAB) pour mémoriser vos stations favorites. Elle est également équipée du RDS.

La fonction intégrée *Bluetooth*[®] permet de connecter très facilement la radio à un smartphone, à une tablette ou à un ordinateur portable.

La connexion sans fil via *Bluetooth*[®] permet la transmission de fichiers audio dans tous les formats également pris en charge par votre appareil mobile.

Vous pouvez en outre utiliser un câble audio à fiches jack 3,5 mm pour raccorder votre appareil mobile via sa sortie casque à l'appareil.

Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- L'appareil est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- L'appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. Ne l'utilisez que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- Ne plongez jamais l'appareil ou la fiche du cordon d'alimentation dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.

- Ne touchez pas l'appareil avec les mains humides et ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Protégez l'appareil de l'humidité. Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'appareil ou juste à côté.
Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Protégez l'article également des gouttes et des projections d'eau. Il y a risque de choc électrique.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- Pour couper complètement l'appareil du secteur, il faut débrancher la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche du cordon d'alimentation en cas de besoin.
- N'ouvrez et n'enlevez jamais aucun élément du boîtier. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Il contient des pièces sous tension qui peuvent entraîner un choc électrique en cas de contact.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation, après utilisation, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur la fiche et jamais sur le cordon d'alimentation.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même, la fiche du cordon d'alimentation ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé ou à notre service client. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un atelier spécialisé ou au service client.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure et d'incendie

- Ne placez pas l'appareil dans des armoires fermées ou sur des étagères sans aération suffisante. Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Respectez un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil pour éviter que celui-ci ne surchauffe.
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue (bougies, etc.) sur l'appareil ou juste à côté.


DANGER: risque de blessure / pour la santé

- Écouter de la musique à des volumes élevés peut entraîner à la longue des lésions auditives. Réglez le volume de façon à toujours pouvoir entendre les bruits ambiants. Réglez toujours un volume réduit avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement à votre convenance.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Posez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Ne posez pas l'appareil à proximité immédiate d'une installation radio ou de champs magnétiques (téléviseurs ou enceintes, par exemple).
- Tenez l'appareil suffisamment éloigné de sources de chaleur comme les plaques de cuisson ou les fours.
- Si l'appareil passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.
- Les haut-parleurs de l'appareil contiennent des aimants puissants. Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes de crédit, les cartes EC, etc. à distance car les pistes magnétiques pourraient être endommagées. Tenez aussi les mémoires magnétiques, les montres et tous les appareils dont le fonctionnement pourrait être influencé ou perturbé par le magnétisme, loin de l'appareil.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.

Vue générale (contenu de la livraison)

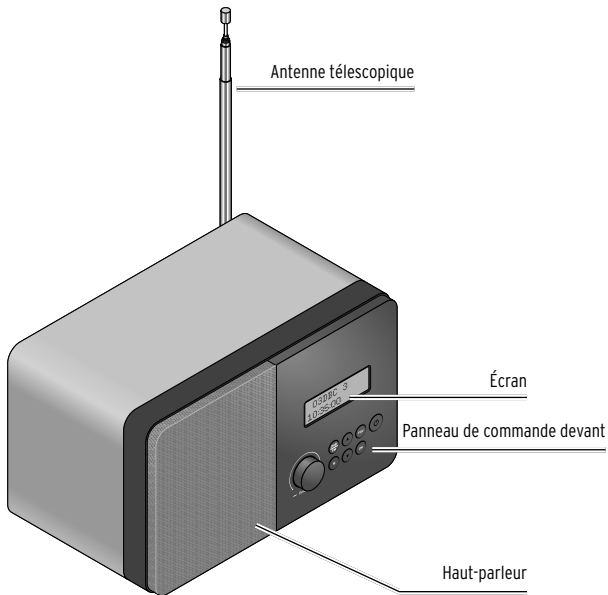

Connexions sur la face arrière



Prise casque



AUX
Entrée audio

Panneau de commande devant

DAB/FM

Touche de sélection DAB/radio FM

▲ Recherche montante

FAV Touche d'enregistrement

⏻ Interrupteur marche/arrêt


OK Touche de confirmation

▼ Recherche descendante

M Touche menu

-Volume+

Réglage du volume

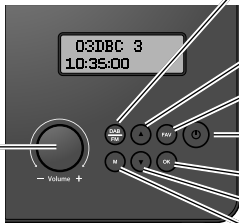

Mise en service



DANGER: danger de mort par choc électrique


- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher la fiche en cas de besoin.

1. Enlevez tous les éléments de l'emballage.
2. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
3. Déployez complètement l'antenne télescopique.

Brancher et allumer l'appareil

1. Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise de courant.

L'appareil se met en mode veille et l'écran s'allume. L'écran affiche un message d'accueil et vous indique que l'horloge n'est pas encore réglée. L'éclairage de l'écran s'éteint au bout de quelques secondes.

2. Pour allumer l'appareil, appuyez sur  sur la face avant.

Lors de la première mise en service, l'appareil est en mode DAB, effectue une brève recherche et s'arrête sur la première station DAB trouvée. Si cette station émet la date et l'heure, l'horloge se règle automatiquement.

Régler la langue

Pour régler l'appareil dans votre langue, ...

1. ... maintenez **M** enfoncé jusqu'à ce que **DAB > Full Scan** s'affiche.
 2. Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **Système** s'affiche.
 3. Validez votre réglage en appuyant sur **OK**.
 4. Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que **langue (langue)** s'affiche.
 5. Validez votre réglage en appuyant sur **OK**.
L'écran affiche la langue actuellement réglée.
 6. Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que la langue de votre choix s'affiche.
 7. Validez votre réglage en appuyant sur **OK**.
 8. Pour quitter le menu, appuyez plusieurs fois sur **M** jusqu'à ce que la station s'affiche à nouveau.
-

Fonctions de base

Allumer/éteindre

▷ Appuyez sur  sur le devant de l'appareil pour allumer l'appareil et le mettre en mode veille.



Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.

Régler le volume

- ▷ Monter le volume:
tournez le bouton rotatif **Volume** dans le sens **+**.
- ▷ Baisser le volume:
tournez le bouton rotatif **Volume** dans le sens **-**.

Pendant que vous modifiez le volume, l'écran affiche le volume réglé qui est représenté sous forme de diagramme à barres.

Choisir le mode de fonctionnement

- ▷ Appuyez plusieurs fois sur **DAB/FM** pour naviguer entre les modes de fonctionnement Radio numérique (DAB), FM, *Bluetooth*[®] et AUX.

Respectez l'indication de l'écran:

DAB - FM - Bluetooth - Entrée auxiliaire/Auxiliary Input.

En mode DAB, l'écran affiche la station et **Lecture**, puis, quelques instants plus tard, éventuellement d'autres informations.

Écouter la radio DAB

Pour chercher et enregistrer automatiquement des stations,...

1. ... maintenez dans le mode DAB **M** enfoncé jusqu'à ce que **DAB > Recherche complète** s'affiche.
2. Validez votre réglage en appuyant sur **OK**.
L'écran affiche la **recherche** sous forme de diagramme à barres ainsi que le nombre de stations trouvées.
Dès que la recherche est terminée, l'appareil passe à la première station enregistrée.

Pour régler une autre station,...

1. ... appuyez éventuellement plusieurs fois sur...
... ▼ pour la recherche descendante;
... ▲ pour la recherche montante.
La station choisie s'affiche à l'écran.
2. Validez votre réglage en appuyant sur **OK**.

Pour enregistrer une station comme favori,...

1. ... sélectionnez la station en question avec ▼ ou ▲.
2. Maintenez **Fav** enfoncé jusqu'à ce que la mémoire **1** (éventuellement **Vide**) s'affiche.
3. Confirmez la mémoire en appuyant sur **OK**.

ou

Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner une autre mémoire et confirmez-la en appuyant sur **OK**.

Pour écouter une station de radio favorite,...

1. ... appuyez brièvement sur **Fav** jusqu'à ce que la dernière station favorite écoutée s'affiche.
2. Sélectionnez la station favorite souhaitée avec ▼ ou ▲.
3. Validez votre réglage en appuyant sur **OK**.

Pour afficher d'autres informations - si la station de radio en diffuse -,...

- ▷ ... appuyez plusieurs fois brièvement sur **M**.
En fonction des informations diffusées par la station, l'appareil affiche successivement l'intensité du signal, la date et l'heure, la chanson en cours de diffusion/l'interprète, etc.

Réglages DAB

1. Maintenez dans le mode **DAB M** enfoncé jusqu'à ce que **DAB > Recherche complète** s'affiche.
 2. Sélectionnez l'élément de menu désiré avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
- ▷ Pour revenir d'une étape en arrière, appuyez brièvement sur **M**.
Pour quitter le menu, maintenez **M** enfoncé.

Afficher l'intensité du signal (réglage manuel)

Si vous ne pouvez pas trouver une station de radio, vous pouvez contrôler l'intensité du signal du bloc de fréquences. L'option **Réglage manuel** vous permet d'ouvrir les différents blocs de fréquences T-DAB de la bande VHF III et de consulter leur intensité de signal. Un bloc de fréquences couvre une gamme de fréquences donnée.

3. Sélectionnez **Réglage manuel**.

4. Sélectionnez les blocs de fréquences (de **5A** à **13F**) avec ▼ ou ▲.

5. Validez votre réglage en appuyant brièvement sur **OK**.

L'intensité du signal du bloc de fréquences sélectionné s'affiche sous forme de diagramme à barres.

Il n'y a pas de possibilités de réglage.

Réglage de la plage dynamique (DRC)

La plage dynamique est la différence entre les sons les plus forts et les plus faibles lors de la lecture. Alors que ces différences sont perceptibles, p. ex. avec un casque, et qu'elles augmentent alors la qualité du ressenti musical, il est souvent judicieux de comprimer cette plage dynamique en fonction du niveau sonore ambiant:

désact. * = compression désactivée;

faible = compression faible; **élevée** = compression forte.

3. Sélectionnez **DRC**.

4. Sélectionnez **DRC désact.**, **faible** ou **élevée** avec ▼ ou ▲.

5. Validez votre réglage en appuyant brièvement sur **OK**.

Supprimer les stations inactives

Toutes les radios n'émettent pas tout le temps et de nombreuses radios qui émettaient auparavant ont disparu; ou vous avez écouté dans une autre région des radios que vous ne pouvez plus capter là où vous vous trouvez maintenant: pour nettoyer la liste des stations, vous pouvez supprimer ces stations avec l'option **Stations inactives** du menu.

3. Sélectionnez **stations inactives**.

4. Sélectionner **Non** ou **Oui** avec ▼ ou ▲.

5. Validez votre réglage en appuyant brièvement sur **OK**.

Recevoir les informations routières (TA)

Certaines stations de radio émettent des informations routières codées. Vous pouvez décider ici si vous souhaitez que l'émission en cours soit interrompue pour diffuser les informations routières.

3. Sélectionnez **TA**.

4. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** avec ▼ ou ▲.

5. Validez votre réglage en appuyant brièvement sur **OK**.

Réglages système: Mode sommeil (Sleep)


Vous pouvez présélectionner ici une durée au bout de laquelle la radio s'éteindra automatiquement.

3. Sélectionnez **Systeme** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez **Réglage durée Sleep** avec les touches ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
5. Sélectionnez **15 > 30 > 45 > 60 > 90 minutes** ou **Arrêt** avec ▼ ou ▲.
6. Validez votre réglage en appuyant brièvement sur **OK**.

Réglages système: Alarme

Vous pouvez présélectionner ici l'heure à laquelle la radio vous réveillera.

3. Sélectionnez **Systeme** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez **Réveil** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
Le message **Configuration réveil 1** s'affiche.
5. Confirmez avec **OK**.
Le message **Assistant réveil 1** s'affiche. Les chiffres des heures clignotent.
6. Réglez l'heure voulue avec ▼ et ▲ et confirmez avec **OK**. Les chiffres des minutes clignotent.
7. Réglez les minutes voulues avec ▼ et ▲ et confirmez avec **OK**.

8. De la même manière, réglez successivement:
- **Veilleuse**: la durée pendant laquelle la sonnerie doit être répétée (**15 > 30 > 45 > 60 > 90 minutes**), la sonnerie se répétera au bout de 9 minutes environ.
 - **Source**: sonnerie (**buzzer, radio DAB** ou **FM**)
 - quand (**une seule fois, week-end, jours de la semaine** ou **tous les jours**)
 - pour **une seule fois > jours**: saisir la date
 - Régler le volume dans le diagramme à barres
 - Réveil (**désactivé** ou **activé**); Avec **Activé**, l'écran affiche le symbole de cloche.
9. Si nécessaire, mettez la radio en veille avec .
- L'écran affiche le symbole de cloche et un **1**.
- ▷ Vous pouvez programmer une 2^e heure de réveil en procédant de la même manière.
- Vous devez alors, si l'écran affiche **Configuration réveil 1**, passer avec **▼** ou **▲** à **Configuration réveil 2** et confirmer avec **OK**.

Réglages système: Heure

3. Sélectionnez **Système** et confirmez avec **OK**.
 4. Sélectionnez **Heure** avec **▼** ou **▲** et confirmez avec **OK**.
 5. Réglez les uns après les autres les points suivants avec **▼** ou **▲** et confirmez avec **OK**.
- **Réglage heure et date** (réglage manuel, p. ex. en l'absence de réception):
 - **Réglage heure**: heure / minute. **Réglage date**: jour, mois, année

- **MAJ Automatique:**
 - MAJ tout, MAJ de DAB, MAJ de FM ou Pas de MAJ.
- **Régl. 12/24h:**
 - Régl. 12h ou Régl. 24h.
- **Régl.format date:**
 - JJ-MM-AAAA ou MM-JJ-AAAA.

Réglages système: Rétroéclairage

3. Sélectionnez **Systeme** et confirmez avec **OK**.
 4. Sélectionnez **Rétroéclairé** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
 5. Réglez l'un après l'autre les points suivants avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
- **Temporisation** (au bout de combien de secondes l'écran s'éteint-il):
 - **Activé** (pas de temporisation), 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 s
 - **Réglage Activé** (luminosité de l'écran en mode «Activé»):
 - **Élevé, Moyen** ou **Bas**.
 - **Niveau attén.** (luminosité de l'écran en mode atténué):
 - **Élevé, Moyen** ou **Bas**.

Réglages système: Menu langue

3. Sélectionnez **Systeme** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez **language (langue)** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
5. Sélectionnez la langue choisie avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.

Réglages système: rétablir les réglages par défaut

Vous pouvez rétablir ici tous les réglages par défaut.

3. Sélectionnez **Systeme** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez **Réglages par défaut** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
5. Sélectionnez **Non** ou **Oui** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.

Réglages système: Version logicielle

Vous pouvez consulter ici la version du logiciel installée sur l'appareil.

3. Sélectionnez **Systeme** et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez **Version logicielle** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.

Écouter la radio FM

Pour chercher et enregistrer automatiquement des stations,...

1. ... en mode **FM**, maintenez **M** enfoncé jusqu'à ce que **FM > Réglages recherche** s'affiche.
2. Validez votre réglage en appuyant sur **OK**.
3. Avec ▼ ou ▲, vous pouvez maintenant choisir **Toutes chaînes** ou **Stations fortes**.
4. Validez votre réglage en maintenant **OK** enfoncé.

La **recherche** s'affiche à l'écran sous la forme de fréquences (MHz) et du nombre de stations trouvées (**P...**). Dès que la recherche est terminée, l'appareil passe à la première station enregistrée.

Pour ouvrir une station enregistrée...

1. ... appuyez brièvement sur **Fav** jusqu'à ce que la dernière station favorite écoutée s'affiche.
 2. Sélectionnez la station favorite souhaitée avec ▼ ou ▲.
 3. Validez votre réglage en appuyant sur **OK**.
- ▷ Pour régler manuellement une station, maintenez enfoncée la touche...
- ... ▼ pour la recherche descendante
 - ... ▲ pour la recherche montante.

La recherche s'arrête dès qu'une station a été trouvée. L'écran affiche la station et, le cas échéant, des informations supplémentaires.

- ▷ Si vous n'appuyez que brièvement sur la touche ▼ ou ▲, vous pouvez modifier la fréquence par pas de 0,05 MHz.

Pour afficher d'autres informations (RDS) - si la station de radio en diffuse,...

- ▷ ... appuyez plusieurs fois brièvement sur **M**.
En fonction des informations diffusées par la station, l'appareil affiche successivement la date et l'heure, la chanson en cours de diffusion/l'interprète, etc.

Réglages FM

Vous trouverez ici - outre, sous *Réglages recherche*, la recherche automatique décrite plus haut - les mêmes réglages pour *Sleep (Fonction sommeil) - Réveil - Heure - Eclairage de l'écran - Langue - Réglages par défaut - Version logicielle* - comme décrit au chapitre «Réglages DAB».

1. Dans le mode **FM**, maintenez **M** enfoncé jusqu'à ce que **FM > Réglages recherche** s'affiche.
 2. Sélectionnez l'élément de menu désiré avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
- ▷ Pour revenir d'une étape en arrière, appuyez brièvement sur **M**.
Pour quitter le menu, maintenez **M** enfoncé.

Utiliser la fonction *Bluetooth*[®]

En mode *Bluetooth*[®], vous pouvez connecter votre appareil mobile prenant en charge *Bluetooth*[®] et écouter la musique qui s'y trouve enregistrée via la radio DAB.



Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.

Établir une connexion

- ▷ Activez la fonction *Bluetooth*[®] de votre appareil mobile.
 1. Sélectionnez le mode **DAB/FM** en appuyant sur la touche *Bluetooth*. La mention **Non connecté** clignote à l'écran.
 2. Lancez la recherche du périphérique sur votre appareil mobile.
 3. Sélectionnez **TCM622173** dans la liste et connectez vos appareils selon la procédure habituelle. La mention **connecté** s'affiche à l'écran.

Écouter de la musique

La radio peut restituer tous les formats de fichiers musicaux pris en charge par votre appareil mobile.

- ▷ Lancez le cas échéant la lecture sur votre appareil mobile.
 1. Pour démarrer et interrompre la lecture, appuyez sur **OK**.
 2. Pour revenir au début du titre ou au titre précédent, appuyez 1 ou 2 fois sur ▼. Pour passer au titre suivant, appuyez sur ▲.

- ▷ Pour régler le volume, tournez le bouton rotatif de l'appareil...
 - ... vers **-** pour baisser le volume;
 - ... vers **+** pour augmenter le volume.Vous pouvez le cas échéant aussi régler le volume sur votre appareil mobile.
- ▷ Pour déconnecter les appareils, maintenez **OK** enfoncé.

Couper la connexion

La radio ne peut prendre en charge qu'un seul appareil *Bluetooth*® à la fois. Si vous voulez appairer un autre appareil, vous devez d'abord couper la connexion en cours.

- ▷ Pour déconnecter les appareils, maintenez **OK** enfoncé. Vous pouvez aussi déconnecter les appareils sur votre appareil mobile.



Si vous éteignez la radio, elle se connectera automatiquement à l'appareil mobile quand vous la rallumerez - pourvu que cet appareil soit situé à proximité et que la fonction *Bluetooth*® soit activée.


Utiliser AUX

Vous pouvez également raccorder votre lecteur mobile via la prise **AUX** située sur la face arrière de l'appareil et écouter les fichiers audio qui s'y trouvent enregistrés via la radio DAB.



Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.


1. Avant d'établir la connexion, éteignez les deux appareils.
2. Connectez un câble audio à fiches jack 3,5 mm (non fourni) à la sortie casque de votre appareil mobile et à la prise **AUX** située au dos de la radio DAB.

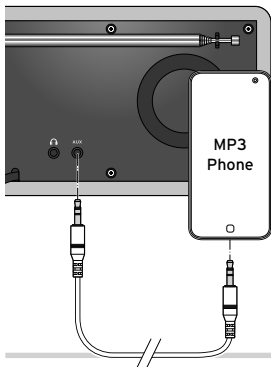

3. Baissez d'abord le volume sur les deux appareils avant de les rallumer.
 4. Sélectionnez le mode AUX en appuyant sur la touche **DAB/FM**. La mention *Entrée auxiliaire - Auxiliary Input* s'affiche à l'écran.
 5. Démarrez la lecture de l'appareil externe.
 6. Réglez le volume sur la radio DAB.
- ▷ Si le volume de lecture est trop faible, augmentez-le également sur votre appareil mobile, le cas échéant.

- ▷ La sélection d'un titre, le démarrage et l'arrêt de la lecture s'effectuent uniquement depuis l'appareil mobile.
-

Utiliser un casque

- ▷ Branchez un casque à jack 3,5 mm sur la prise  à l'arrière de l'appareil.
Le haut-parleur est désactivé.
-

Nettoyage



DANGER: danger de mort par choc électrique

- Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.
-

Problèmes / solutions

-
- | | |
|---------------------------------|---|
| • L'appareil ne fonctionne pas. | • La fiche du cordon d'alimentation est-elle branchée correctement à la prise de courant? |
|---------------------------------|---|
-
- | | |
|---|---|
| • La radio ne réagit pas à la pression des touches. | • Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant et attendez quelques secondes. Ensuite, rebranchez la fiche sur la prise de courant et rallumez la radio. |
|---|---|
-
- | | |
|---------------|---|
| • Pas de son. | • Le mode de fonctionnement est-il correctement sélectionné?
• Le réglage du volume est-il trop faible?
• Le casque est-il branché? |
|---------------|---|
-
- | | |
|--|---|
| • DAB: L'appareil ne capte pas la station réglée;
FM: Le signal sonore est faible ou de mauvaise qualité. | • La réception est-elle perturbée par d'autres appareils, comme un téléviseur, p. ex.?
• La réception radio est-elle trop faible?
• En mode FM, réglez si nécessaire la réception FM sur Mono.
• Vérifiez l'intensité du signal en mode DAB.
• Modifiez l'orientation de l'antenne ou modifiez l'emplacement de l'appareil. |
|--|---|
-
-

-
- Pas de connexion *Bluetooth*[®].
 - Votre appareil mobile est-il compatible avec *Bluetooth*[®]? Tenez compte du mode d'emploi de votre appareil mobile.
 - La fonction *Bluetooth*[®] de votre appareil mobile est-elle désactivée? Vérifiez les réglages. Activez si nécessaire la fonction *Bluetooth*[®]. Vérifiez que la radio apparaît bien dans la liste des périphériques détectés. Dans le cas contraire, reconnectez la radio avec votre appareil mobile. Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre. Éloignez tous les autres appareils radioélectriques.
 - Un mot de passe est-il requis pour votre appareil mobile? Vérifiez les réglages.
-

En cas de dysfonctionnement manifeste de l'appareil auquel il n'a pas été possible de remédier en éteignant et en rallumant simplement l'appareil, débranchez pendant quelques secondes la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant. Le cas échéant, déplacez l'appareil. Rallumez ensuite la radio. Si le dysfonctionnement persiste, rétablissez les paramètres par défaut (voir la section correspondante). Tous les réglages et les listes de stations mémorisées, etc. seront effacés et les réglages d'usine seront rétablis.

Si les perturbations persistent même après les mesures proposées, adressez-vous à notre service client ou à un atelier spécialisé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.


Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.




Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Caractéristiques techniques



Modèle:	622 173
Alimentation:	110-240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	II 
Puissance de sortie:	1x 3,5 W
Réception radio:	
DAB:	174 MHz à 240 MHz Sensibilité en réception: 97 dBm
FM:	87,5 MHz à 108,0 MHz Sensibilité en réception: -105 dBm

Bluetooth®

Version:	5.0 Bluetooth
Portée:	env. 10 m
Plage de fréquences:	2,402 GHz à 2,480 GHz
Niveau de puissance:	<4 dBm

Connexions

AUX IN:	jack stéréo 3,5 mm
Sortie casque:	double jack 3,5 mm
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Déclaration de conformité

Par la présente, Lenco Benelux BV déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Vous pouvez demander la déclaration de conformité complète par courriel adressé à techdoc@commaxxgroup.com en indiquant la référence de l'article.

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants:
Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Compatible avec

Smartphone ou tablette supportant Bluetooth® Smart

Android version 4.3 ou ultérieure / iOS-Phones (version iOS 7.0 et ultérieure);
iOS-Tablets (version iOS 7.0 et ultérieure)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.
Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Lenco Benelux BV s'effectue sous licence. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées détenues par Google Inc.

Référence: 622 173

Fabricant: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands
(Pays-Bas)
