


**Tchibo**

## 6 panneaux LED

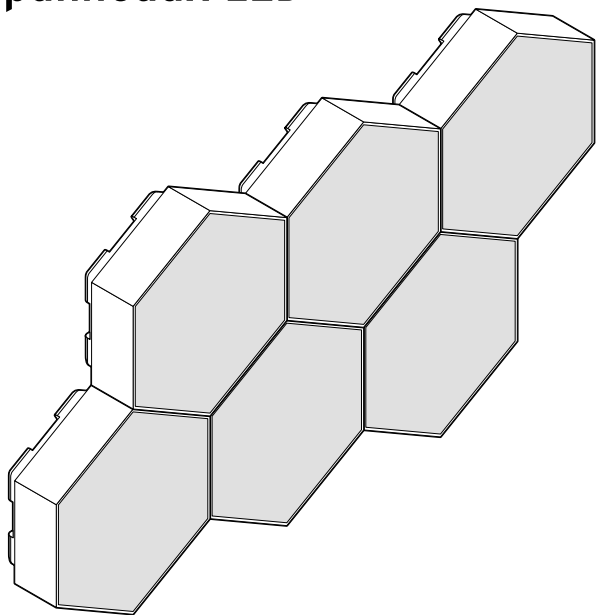

**fr** Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117141HB66XXII · 2021-09

## Chère cliente, cher client!

Faites entrer une lumière d'ambiance dans votre maison: les 6 panneaux LED peuvent être disposés individuellement et produisent de superbes effets lumineux avec 16 couleurs différentes - aussi bien en mode de changement de couleurs qu'en lumière continue. Les panneaux LED peuvent être fixés à l'aide de pastilles autocollantes ou de clous.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec vos nouveaux panneaux LED.

## L'équipe Tchibo

---

### Sommaire

- |           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| <b>3</b>  | <b>Consignes de sécurité</b>                  | <b>14</b> | <b>Remplacer la pile de la télécommande</b> |
| <b>6</b>  | <b>Vue générale (contenu de la livraison)</b> | <b>15</b> | <b>Nettoyage</b>                            |
| <b>8</b>  | <b>Mise en service</b>                        | <b>15</b> | <b>Problèmes / solutions</b>                |
| 8         | Préparer la télécommande                      | <b>16</b> | <b>Caractéristiques techniques</b>          |
| 8         | Préparer les panneaux LED                     | <b>17</b> | <b>Élimination</b>                          |
| 10        | Raccorder les panneaux LED entre eux          | <b>19</b> | <b>Garantie</b>                             |
| 11        | Fixer les panneaux LED                        | <b>19</b> | <b>Service et réparations</b>               |
| 12        | Exemple de montage                            | <b>20</b> | <b>Service client</b>                       |
| <b>13</b> | <b>Utilisation</b>                            |           |   |



## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation



Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. L'article est conçu pour un usage à l'intérieur dans des locaux secs.

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### **DANGER: risque pour les enfants**

- Cet article n'est pas un jouet! Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle.

La télécommande contient une pile bouton. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### **DANGER: risque électrique**

- Cet article ne doit jamais être exposé à l'humidité sous peine de choc électrique. Ne l'utilisez donc pas dans une salle de bain ou dans d'autres locaux humides. Ne l'utilisez pas non plus à l'extérieur.
- Ne plongez jamais l'article et le bloc-secteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.

- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur.  
Ne raccordez donc pas l'article à un variateur de lumière.
  - Commencez toujours par connecter le câble d'alimentation au bloc-secteur avant de brancher le bloc-secteur dans la prise de courant.  
Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de déconnecter le câble d'alimentation du bloc secteur.
  - Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant, ...  
... si des anomalies apparaissent pendant le fonctionnement,  
... pendant un orage,  
... si vous n'utilisez pas l'article pendant une période prolongée,  
... avant de nettoyer l'article.  
Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
  - Il ne faut utiliser l'article qu'avec le bloc-secteur fourni.
  - Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu.  
Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
  - L'article ne doit pas être raccordé électriquement à des guirlandes lumineuses ou d'autres objets électriques similaires.
  - Le bloc-secteur fourni est conçu pour un ensemble de 6 panneaux LED. Des panneaux LED supplémentaires ne peuvent pas être connectés électriquement.
  - L'interrupteur marche/arrêt vous permet de mettre l'article en veille, mais pas de le couper de l'alimentation électrique. Pour couper l'alimentation électrique, il est nécessaire de débrancher le bloc-secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible de sorte que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin.
  - Ne vous servez pas de l'article si l'article, le cordon d'alimentation ou le bloc-secteur présentent des détériorations visibles. Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas non plus vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou à notre service client.
- AVERTISSEMENT: risque de blessure**
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez

immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

- Des lumières qui clignent vite peuvent déclencher des migraines. De même, sur les personnes épileptiques ou autistes, ces lumières peuvent déclencher une crise. Ces crises d'épilepsie, de migraine ou d'évanouissement peuvent également survenir sur des personnes n'ayant jamais connu jusqu'ici de tels problèmes. Si votre famille ou vous-même présentez de telles prédispositions, la fonction de changement de couleurs des panneaux LED n'est pas recommandée. Les parents ne devraient pas laisser leurs enfants se servir des panneaux LED sans surveillance. Éteignez immédiatement les panneaux LED et consultez un médecin en cas d'apparition de l'un des symptômes suivants: crampes, contractions oculaires ou musculaires, perte de connaissance, mouvements incontrôlés ou perte de l'orientation.
- Ne fixez pas trop longtemps la lumière des LED pour ne pas vous abîmer les yeux.

### **AVERTISSEMENT: risque d'incendie/ d'explosion**


- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, pour mettre les piles en place, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

### **PRUDENCE: risque de détérioration**


- Protégez les piles de la chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez la pile de la télécommande lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile ou batterie (pile rechargeable) qui a coulé.
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

## Vue générale (contenu de la livraison)


### Panneau LED

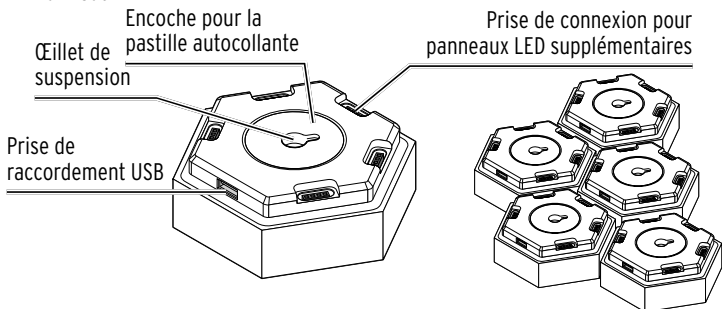


### Télécommande

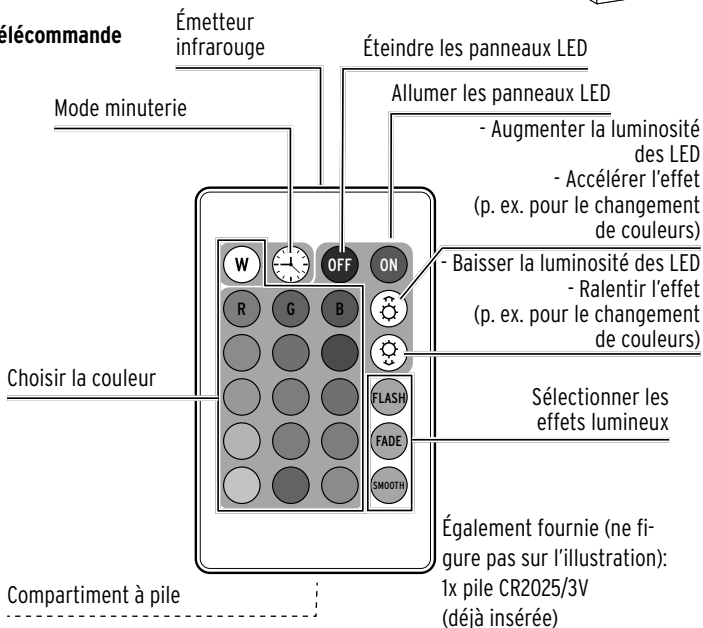


Bloc-secteur




Cordon  
d'alimentation

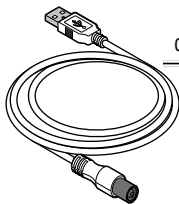

5x connecteurs  
électriques  
(avec contacts  
métalliques)



1x connecteur  
(pour connecter un  
2ème ensemble)



6x pastilles  
autocollantes




2x clous



## Mise en service

### Préparer la télécommande

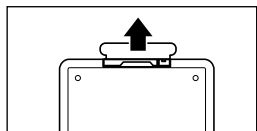


- ▷ Enlevez la bande isolante du compartiment à pile de la télécommande.


### Préparer les panneaux LED

- ▷ Réfléchissez à la manière dont vous souhaitez connecter les différents panneaux LED ensemble.

**i** Les combinaisons présentées ne sont que des exemples. Vous pouvez également mettre ensemble seulement 2 ou 3 panneaux LED ...

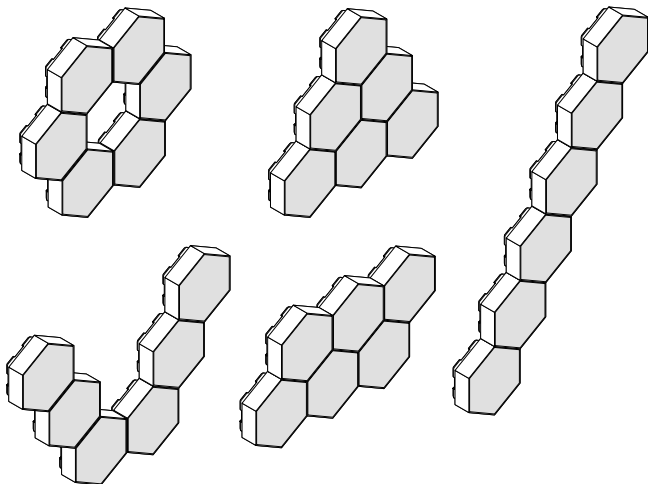



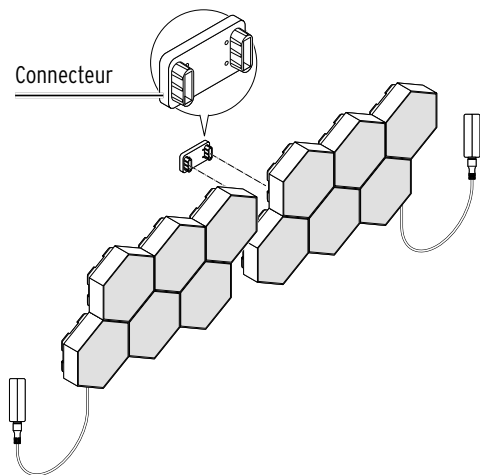

...ou même plus de 6 (avec un deuxième kit de panneaux) et ainsi toujours créer de nouvelles combinaisons.

Vous pouvez connecter deux ensembles de panneaux LED à l'aide du connecteur fourni. Cependant, chaque ensemble de panneaux LED nécessite son propre bloc- secteur.

Choisissez maintenant un emplacement approprié pour les panneaux LED. Vérifier pour cela les points suivants:

- L'environnement est-il bien sec et approprié?
- Y-a-t-il une prise de courant à proximité?
- Le support est-il approprié pour la fixation avec de clous?
- Le support sur lequel se collent les pastilles autocollantes est-il approprié? Ce support doit être propre, lisse et exempt de poussière, de calcaire et de graisse.

**i** N'oubliez pas que les pastilles autocollantes peuvent être difficiles à retirer par la suite. En essayant de les retirer, de la peinture, du papier peint ou autre pourrait se détacher du mur et laisser des traces plus claires sur la surface. Sur le bois ou d'autres surfaces solides, les éventuels résidus de colle peuvent s'enlever à l'aide de diluants (white-spirit ou similaire). Tenez également compte des indications du fabricant. Faites un essai sur un endroit caché du support.


## Raccorder les panneaux LED entre eux



**DANGER** - risque électrique

Le bloc-secteur fourni est conçu pour un ensemble de 6 panneaux LED. Des panneaux LED supplémentaires ne peuvent pas être connectés électriquement.

1. Disposez les panneaux LED comme vous le souhaitez, puis connectez-les avec les connecteurs comme indiqué au point «Exemple de montage».

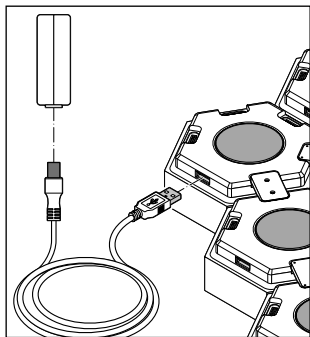


2. Branchez le cordon d'alimentation sur le bloc-secteur.
  3. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans le port USB de l'un des panneaux LED.
  4. Branchez le bloc-secteur dans la prise de courant. Les panneaux LED connectés s'allument automatiquement.
  5. Contrôlez au moyen de la télécommande si tous les panneaux LED fonctionnent correctement.
6. Débranchez à nouveau le bloc-secteur de la prise de courant et la fiche USB du panneau LED.

## Fixer les panneaux LED


Les panneaux LED peuvent être fixés à l'aide des pastilles autocollantes ou des clous fournis.

### Fixation des panneaux LED à l'aide de pastilles autocollantes

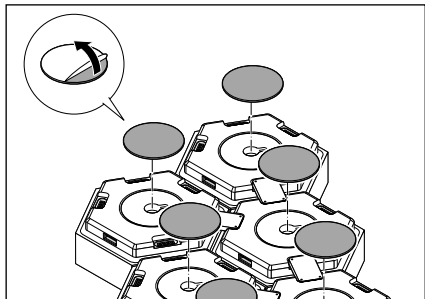

1. Décollez les films de protection des pastilles autocollantes et collez-les sur les encoches des panneaux LED comme indiqué.
2. Fixez soigneusement les panneaux LED sur le support sélectionné en pressant dessus.

### Fixation des panneaux LED au mur à l'aide de clous

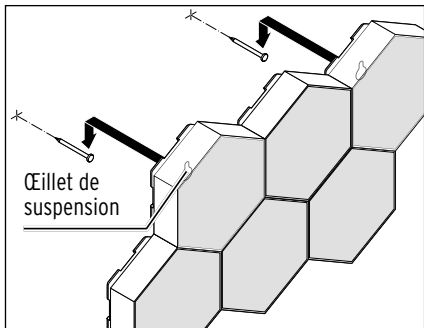


Si vous accrochez les panneaux LED au mur avec des clous, assurez-vous que les œillets de suspension sont correctement orientés lors de l'assemblage des panneaux LED.

## Exemple de montage



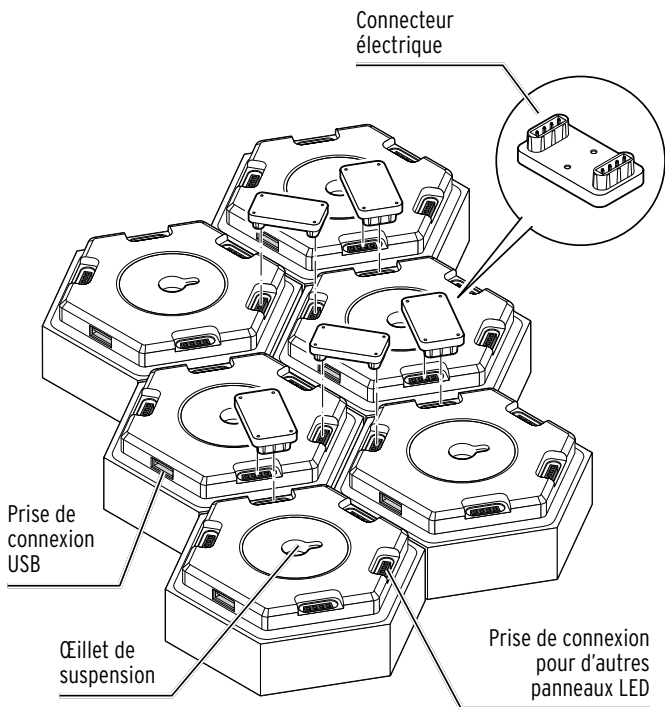

- Utilisez les connecteurs électriques pour établir la connexion d'électrique entre les panneaux LED.
- Si vous souhaitez fixer les panneaux LED à l'aide de clous, assurez-vous lors de la disposition des panneaux que l'œillet de suspension de tous les panneaux est aligné dans la bonne direction!



# Utilisation


## Contrôle par télécommande

- ▷ «Pointez» la télécommande sur les panneaux LED.  
Les panneaux LED ne doivent pas être couverts par des objets.  
Sinon, il ne sera pas possible d'établir une connexion radio.
- ▷ Appuyez sur **ON** ou **OFF** pour allumer ou éteindre les panneaux LED.  
Les panneaux LED s'allument dans le mode où ils ont été éteints lors de la dernière utilisation, p. ex. avec une lumière monocouleur continue.
- ▷ Réglez la couleur souhaitée (pour tous les panneaux LED) à l'aide des touches couleur (voir chapitre «Vue générale (contenu de la livraison)»).
- ▷ Augmentez ou baissez la luminosité avec les touches  et .
- ▷ Les touches FLASH, FADE et SMOOTH vous permettent de sélectionner un effet de lumière.



• Il se peut que certains panneaux LED changent de couleur différemment après environ 2 heures. Le cas échéant, appuyez à nouveau sur l'effet lumineux souhaité sur la télécommande.

• Pour éteindre un effet, appuyez sur une touche couleur de votre choix.

- ▷ Pour activer la fonction d'arrêt automatique, appuyez sur la touche  de la télécommande. Les LED s'éteignent automatiquement après 30 minutes.


## Changement de couleurs des panneaux LED via la fonction tactile

- ▷ Tapez légèrement sur l'un des panneaux LED pour changer la couleur directement sur le panneau LED.


## Remplacer la pile de la télécommande

La pile est à changer quand les panneaux LED ne réagissent plus à la télécommande. Il vous faut une pile de type CR2025, 3V.

Le compartiment à pile se trouve sur la face arrière, en bas de la télécommande.

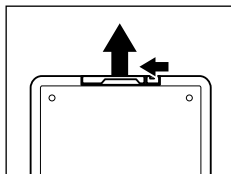

1. Appuyez sur le dispositif de blocage sur le côté et retirez le porte-pile.

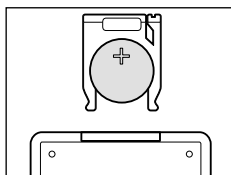

2. Remplacez la pile utilisée par une neuve. Respectez la bonne polarité (le symbole + doit être en haut).



Si vous manipulez la pile directement avec les mains, les dépôts laissés par vos doigts peuvent entraîner un faux-contact. Lorsque vous mettez la pile en place, manipulez-la toujours avec un chiffon doux et sec.

3. Repoussez le porte-pile bien au fond de la télécommande. Vous devez l'entendre et le sentir s'enclencher.

## Nettoyage

**PRUDENCE** - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Éteignez les panneaux LED.
2. Dépoussiérez les panneaux LED et la télécommande avec un chiffon sec non pelucheux.





---

## Problèmes / solutions

### L'appareil ne fonctionne pas.

- Les panneaux LED sont-ils vraiment allumés?  
▷ Appuyez le cas échéant sur la touche **ON** de la télécommande.
- Tous les panneaux LED sont-ils connectés aux connecteurs électriques et les connecteurs sont-ils correctement branchés jusqu'à la butée?  
▷ Contrôlez toutes les connexions.
- Y a-t-il un contact visuel sans restriction entre la télécommande et les panneaux LED?
- La pile de la télécommande est-elle utilisée?  
▷ Remplacez la pile utilisée par une neuve.

## Caractéristiques techniques

Modèle:	622 681
Télécommande	
Pile:	1 pile CR2025 / 3 V Énergie nominale: 0,45 W (test selon UN 38.3)
Portée:	max. 4 m (en cas de contact visuel direct entre la télécommande et le récepteur infrarouge)
Bloc-secteur:	
Entrée:	220-240 V ~ 50 / 60 Hz
Sortie	5 V  max. 2 A, 10 W (Le symbole  signifie courant continu)
Classe de protection:	II  (Bloc-secteur) III  (Panneau LED)
Puissance absorbée:	12 W max.
Agent lumineux:	diode électroluminescente (LED)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.





## Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles et les batteries (piles rechargeables)** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



## Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

**La garantie ne couvre** ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**.

---

## Service et réparations

L'article sera réparé par le service après-vente Tchibo.



**S'il est nécessaire d'envoyer l'article**, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable pendant la journée) et/ou une **adresse électronique**;
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Emballez soigneusement l'article afin d'éviter qu'il soit endommagé pendant le transport et envoyez-le à notre service après-vente, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

L'adresse à laquelle envoyer l'article vous sera communiquée par notre service client dont vous trouverez les coordonnées au point «Service client». Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

**Si le cas n'est pas couvert par la garantie**, faites-nous savoir si vous souhaitez:

- que nous vous établissions un devis si les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou
- que nous vous retournions (moyennant paiement) l'article non réparé ou
- que nous éliminions l'article (sans frais pour vous).

**Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente**, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

---

## Service client



**0800 22 44 44**

(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

Le samedi de 8 h à 16 h

Courriel: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---

**Référence: 622 681** (Suisse)

---