


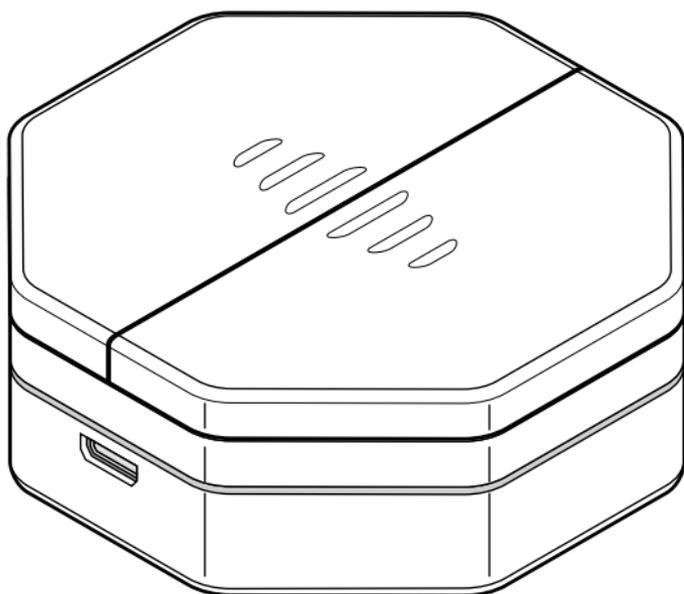

Diffuseur d'arômes nomade



fr Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Avec votre nouveau diffuseur d'arômes nomade, vous pourrez apprécier votre parfum favori même en déplacement.

Petit et pratique, le diffuseur d'arômes trouvera aisément sa place dans chacun de vos sacs. Il est donc idéal pour le bureau, l'hôtel, le camping-car ou toute autre pièce de petites dimensions.

Rechargeable par USB, il convient donc parfaitement à une utilisation nomade, loin de toute prise de courant.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article!

L'équipe Tchibo

Sommaire

3 À propos de ce mode d'emploi

4 Consignes de sécurité

10 Vue générale (contenu de la livraison)

11 Utilisation

11 Avant l'utilisation

11 Charge et alimentation directe

12 Remplir le réservoir d'eau

13 Allumer/éteindre

14 Nettoyage

15 Caractéristiques techniques

16 Élimination

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité.

Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.



www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

L'article permet d'améliorer la senteur d'une pièce.

Il n'est pas conçu pour humidifier une pièce.

Cet article est conçu pour une utilisation privée dans des locaux fermés et ne convient pas à un usage commercial ou thérapeutique.

L'article ne doit pas être utilisé comme un inhalateur.

AVERTISSEMENT: risques pour la santé

- Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous souffrez d'une maladie respiratoire ou pulmonaire.

- Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation de l'appareil, si vous avez mal à la tête, etc., éteignez immédiatement l'appareil et aérez la pièce.
- N'utilisez l'appareil qu'avec des arômes solubles dans l'eau spécifiquement conseillés pour ce type d'appareil. D'autres substances peuvent contenir des substances toxiques ou dangereuses, déclencher des réactions allergiques ou présenter un risque d'incendie.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte.

L'appareil ne nécessite aucun entretien.

- Dès que l'appareil est allumé, l'appareil et le cordon d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans, et ce, jusqu'à ce que l'appareil ait entièrement refroidi.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- Le réservoir d'eau est rempli d'eau. Le diffuseur d'arômes nomade et le câble USB ne doivent cependant pas entrer en contact avec de l'eau en cours de charge afin de prévenir tout risque de choc électrique. Aussi, ne placez pas l'appareil à proximité d'un lavabo/évier pendant la charge.
- Ne remplissez pas l'appareil sous le robinet, mais utilisez toujours la pipette fournie.
- Séchez immédiatement l'eau au cas où elle aurait débordé afin de protéger les composants électriques.
- Veillez à ce que le câble USB ne soit ni coincé ni tordu. Le câble USB doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou le câble USB présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau.
- N'utilisez jamais l'appareil sans eau.

- Débranchez la fiche de raccordement de l'appareil...
... quand l'appareil est entièrement chargé,
... avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau,
... en cas de problèmes survenant pendant la charge et
... avant de nettoyer l'appareil.
Tirez toujours sur la fiche de raccordement, pas sur le cordon d'alimentation.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

- L'article contient une batterie non amovible qui ne peut ni ne doit être retirée ou changée.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Ne pas jeter l'appareil au feu. Risque d'explosion!




PRUDENCE: risque de détériorations

- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes.
- Nous vous conseillons d'utiliser de l'eau distillée (deminéralisée/désionisée) pour éviter la formation de dépôts calcaires dans l'appareil. Néanmoins, vous pouvez aussi remplir le réservoir avec de l'eau du robinet

- propre et fraîche (de qualité potable).
- Ne remplissez pas l'appareil avec de l'eau dont la température dépasse 45 °C.
 - N'utilisez pas d'eau sale. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
 - Placez l'appareil sur une surface ferme, plane et résistante à l'humidité. Des dépôts d'humidité/de la sédimentation peuvent se former, surtout si vous utilisez une eau dure ou des arômes.
 - Ne placez pas l'appareil directement au-dessous d'une étagère ou d'une étagère suspendue, ni à proximité directe d'autres objets fragiles. N'orientez pas l'orifice de sortie de la brume d'eau vers des objets. La brume d'eau pourrait les endommager.
 - Évitez les dommages causés par l'eau: videz toujours l'appareil immédiatement après utilisation. Ne le posez pas sur le sol, mais plutôt en hauteur. Veillez à ce qu'il ne puisse pas basculer ou être renversé. Même lorsque l'appareil est éteint, de l'eau résiduelle peut rester à l'intérieur et s'écouler.

- Les arômes à base d'huile (huile essentielle d'eucalyptus, p. ex.) ne doivent pas être utilisés car ils peuvent endommager l'appareil. Utilisez uniquement des arômes solubles dans l'eau.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l'article.
- Ne couvrez pas l'appareil, par ex. avec une serviette, et ne le faites pas fonctionner sous une couverture ou un oreiller.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Vue générale (contenu de la livraison)

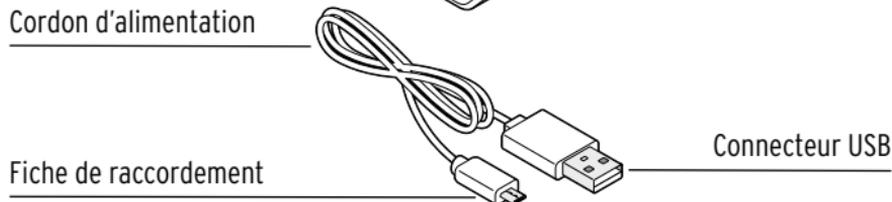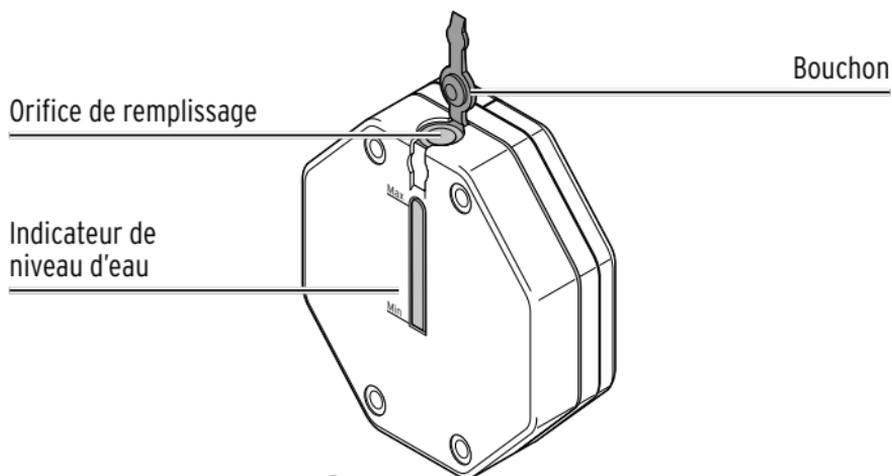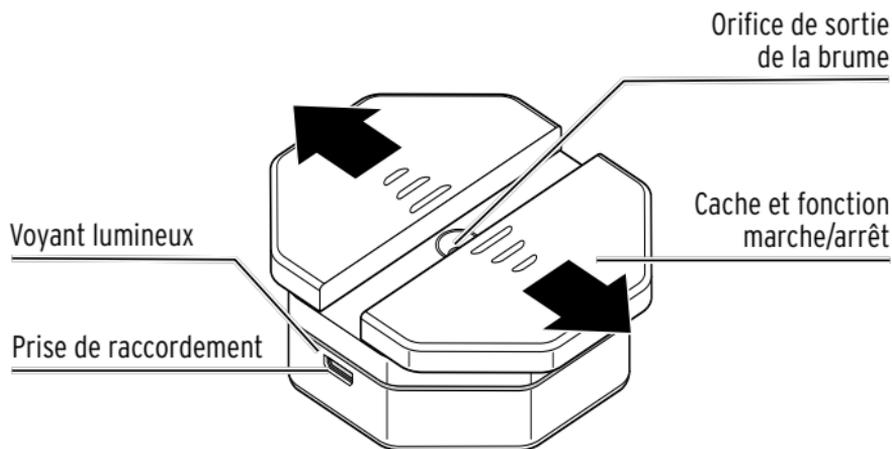

Ne figure pas sur l'illustration: Pipette

Utilisation



AVERTISSEMENT - risque de blessure


- Débranchez la fiche de raccordement de l'appareil avant de remplir le réservoir d'eau.
- Utilisez uniquement des arômes solubles dans l'eau.

Avant l'utilisation

- ▷ Déballez prudemment l'article de l'emballage et enlevez tous les éléments de l'emballage.

Charge et alimentation directe


PC/Mac
USB

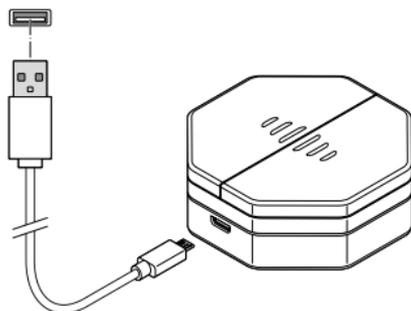

Vous pouvez connecter l'article à un port USB de votre ordinateur avec le câble USB fourni...

... pour recharger la batterie intégrée ou

... pour l'alimenter directement.

Vous pouvez aussi connecter l'article à un chargeur USB adapté à l'aide du câble USB fourni (cf. Caractéristiques techniques).




La batterie vous est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Ne chargez pas la batterie avant la première utilisation. Ne la rechargez que lorsqu'elle est déchargée.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 2-3 heures. Pendant le chargement, le voyant est allumé en rouge. Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant s'éteint. La durée de fonctionnement est d'env. 1 heure.

Remplir le réservoir d'eau

1. Débranchez la fiche de raccordement de l'appareil avant de remplir le réservoir d'eau.

2.

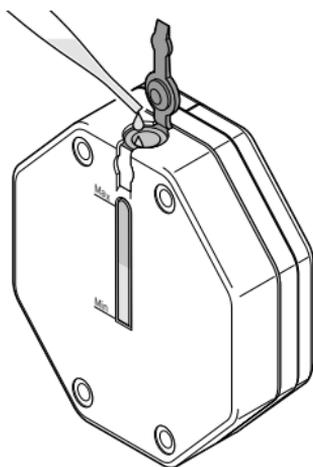

Versez de l'eau (eau potable fraîche ou eau distillée/déminéralisée) dans le réservoir d'eau. L'eau doit être à température ambiante. Ne versez pas d'eau au-delà du repère MAX.

3. Versez de 3 à 4 gouttes d'huile parfumée soluble dans l'eau.



Si vous versez de l'huile parfumée dans le réservoir d'eau, de la condensation peut se déposer autour de l'appareil pendant l'utilisation.

Vous pouvez vous procurer des huiles parfumées solubles dans l'eau dans le commerce. Respectez les consignes du fabricant.

4. Refermez l'orifice de remplissage avec le bouchon.

5. Placez l'appareil sur une surface ferme, plane et résistante à l'humidité.

▷ Si vous voulez alimenter l'appareil directement, branchez-le avec le câble USB fourni à un ordinateur ou à un chargeur USB adapté raccordé au secteur.


Allumer/éteindre



DANGER: risques pour la santé

Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation de l'appareil, si vous avez mal à la tête, etc., éteignez immédiatement l'appareil et aérez la pièce.

▷

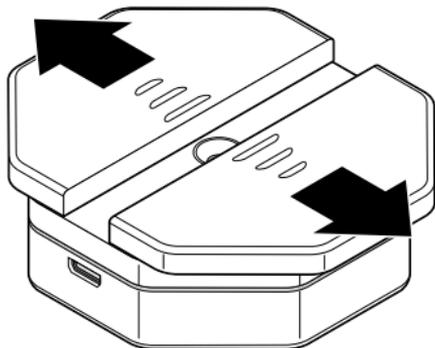

Pour allumer l'appareil, écartez les deux moitiés du cache.

Une fine brume sort de l'orifice de sortie de la brume. Le voyant s'allume en vert.



Dès que le réservoir est vide, l'appareil s'éteint automatiquement.

▷ Pour éteindre l'appareil, réunissez les deux moitiés du cache.

Le voyant lumineux s'éteint.

Nettoyage



DANGER - danger de mort par choc électrique

Le réservoir d'eau est rempli d'eau. Le diffuseur d'arômes nomade et le câble USB ne doivent cependant pas entrer en contact avec de l'eau en cours de charge afin de prévenir tout risque de choc électrique.

1. Si la fiche de raccordement est encore dans la prise de l'appareil, retirez-la et réunissez les deux moitiés du cache si elles sont encore ouvertes.
 2. Ouvrez l'orifice de remplissage en tirant le bouchon.
 3. Jetez le reste d'eau éventuel et rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
 4. Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau, puis séchez-le avec un chiffon absorbant doux.
- ▷ Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une période prolongée, stockez-le dans un endroit frais et sec.

Caractéristiques techniques

Modèle:	386 689
Batterie: (test selon UN 38.3)	1 batterie lithium-ion 3,7 V --- 400 mAh énergie nominale: 1,48 Wh (non remplaçable)
Durée de charge:	env. 2-3 heures
Durée de fonctionnement:	env. 1 heure
Port USB:	5 V --- 1 A (Le symbole --- signifie courant continu)
Agent lumineux:	LED
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques
de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte acceptant les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité.

Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence: 386 689
