

Fer à lisser sans fil professionnel



fr Mode d'emploi

117101HB66XX1 · 2021-08

Sommaire

3 Consignes de sécurité

6 Vue générale (contenu de la livraison)

7 Charger la batterie

8 Conseils d'utilisation de la batterie

9 Utilisation

9 Allumer l'appareil et choisir le niveau de température

10 Lisser les cheveux

12 Après l'utilisation

12 Fonction d'arrêt automatique (arrêt de sécurité)

13 Nettoyage et rangement

14 Caractéristiques techniques

15 Élimination

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu exclusivement pour lisser les cheveux humains et ne doit pas être utilisé sur les poils d'animaux ou les cheveux artificiels.

Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des expériences et/ou connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur s'ils ne sont pas surveillés.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- L'article doit être rechargé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs.

Pour la recharge, branchez l'appareil à un adaptateur secteur USB adapté (cf. «Caractéristiques techniques», non fourni) en utilisant uniquement le câble de charge USB-C fourni.

- Ne rechargez jamais l'appareil à proximité de l'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Pendant que l'article charge, ne le plongez jamais dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.



- Avertissement - N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau. Ces emplacements ne conviennent pas non plus pour recharger l'appareil en le branchant sur une prise de courant.

- Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement, ne le touchez pas! Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant. Laissez sécher l'appareil, la station de recharge, le câble de charge USB et l'adaptateur secteur avant de brancher l'appareil de nouveau.
- Ne rechargez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne saisissez jamais l'adaptateur secteur avec les mains humides lorsque vous le branchez ou le retirez de la prise de courant.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou si vous tenez sur un sol humide.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, jamais sur le câble de charge USB.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni et un adaptateur secteur adapté aux caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le câble de charge USB de manière à ce qu'il ne soit pas possible de faire tomber l'appareil en tirant accidentellement sur le câble.
- Veillez à ce que le câble de charge USB ne soit ni coincé ni tordu. Le câble doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- N'utilisez plus le câble de charge USB, la station de recharge ou l'adaptateur secteur pour recharger l'appareil si vous constatez qu'ils sont endommagés.
- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez pas le corps de l'appareil. Ne confiez les réparations de l'appareil, de la station de recharge, du câble de charge ou de l'adaptateur secteur qu'à un atelier spécialisé ou au service client pour éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure

- L'appareil chauffe très rapidement et les plaques chauffantes deviennent très chaudes durant l'utilisation. Respectez une distance suffisante entre les plaques chauffantes, le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Ne touchez pas les plaques chauffantes.
- Ne tenez le fer à lisser que par l'extrémité arrière et non pas au niveau des plaques chauffantes.
- N'utilisez l'appareil que sur des cheveux secs. Les cheveux ne doivent pas être humides.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Maintenez les plaques chauffantes fermées sur vos cheveux au maximum 10 secondes. Sinon, vos cheveux pourraient être abîmés.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie

- Les plaques chauffantes deviennent très chaudes. Pendant la chauffe et après l'utilisation, mettez l'appareil dans la station de recharge ou placez-le de manière à ce que les plaques chauffantes n'entrent pas en contact avec des objets avant d'être suffisamment refroidies. Pensez à le poser sur une surface résistante à la chaleur.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est sous tension. Ne le laissez pas non plus sans surveillance durant les phases de chauffage et de refroidissement.
- Ne couvrez pas l'appareil, par ex. avec une serviette, tant qu'il est allumé ou que les plaques chauffantes sont encore chaudes.


AVERTISSEMENT: risque de blessure

- L'appareil contient une batterie lithium-ion non amovible. Ne jetez pas l'appareil au feu. Il y a risque d'explosion!


PRUDENCE: risque de détérioration

- Ne travaillez pas les cheveux artificiels avec le fer à lisser, car ils pourraient fondre sous l'effet de la chaleur et endommager l'appareil.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

Vue générale (contenu de la livraison)

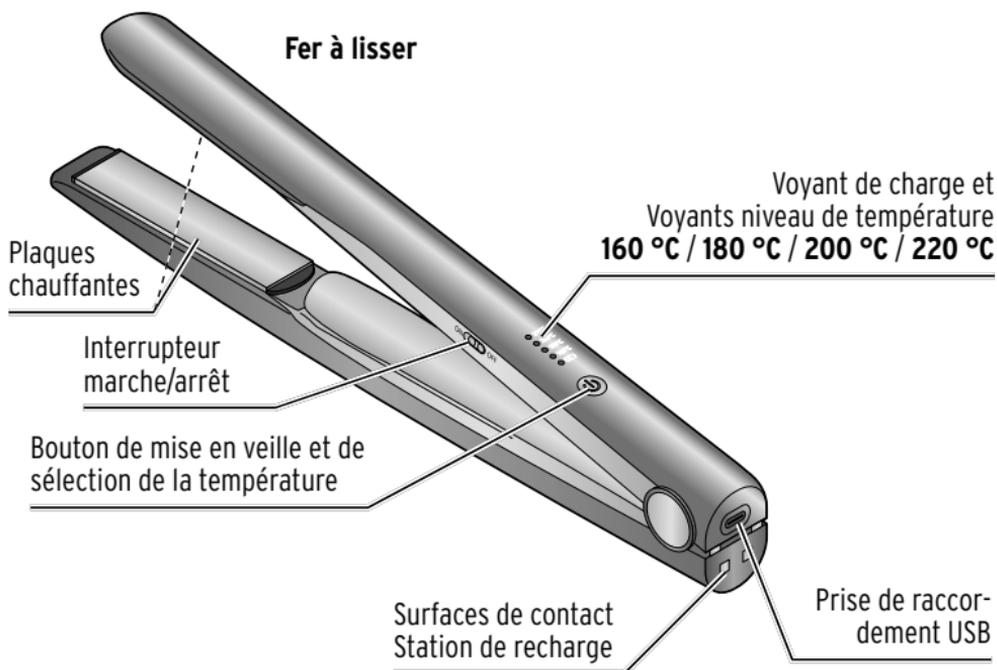

Station de recharge

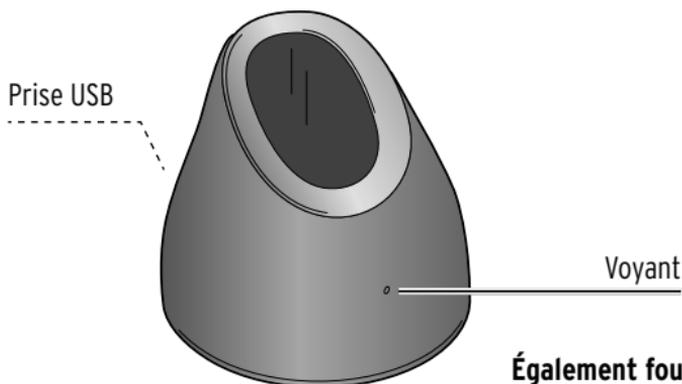

**Également fourni
(ne figure pas sur l'illustration):**

- Câble de charge USB-C


Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
L'appareil ne peut pas être mis en marche lors de la procédure de charge.



DANGER: danger de mort par choc électrique

Ne chargez pas l'appareil directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

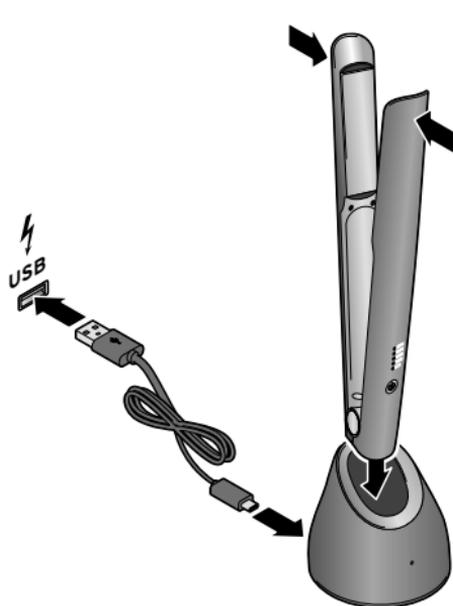

1. Connectez le câble de charge USB-C à la station de recharge et à un adaptateur secteur USB (non fourni).
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.
3. Assurez-vous que l'appareil est éteint (l'interrupteur marche/arrêt est en position **OFF**).
4. Pressez le fer à lisser en haut des plaques chauffantes.
5. Mettez le fer à lisser dans la station de recharge comme indiqué jusqu'à la butée.

La procédure de charge démarre automatiquement.

Pendant la charge, le voyant de charge  du fer à lisser s'allume ...

... en orange lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 90 %.

... en blanc lorsque la capacité de la batterie est supérieure à 90 %.

Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant de charge  s'éteint.

6. Une fois la batterie rechargée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge USB-C de la station de recharge.

Le fer à lisser est maintenant prêt à fonctionner. Le temps de recharge est d'environ 3 à 4 heures. Quand la batterie est entièrement chargée, vous pouvez utiliser l'appareil à température maximale (220 °C) pendant 20 minutes environ.

Pendant l'utilisation, le témoin de charge s'allume  ...

... en blanc lorsque la capacité de la batterie est supérieure à 60 %.

... en orange lorsque la capacité de la batterie est supérieure à 20 %.

Le voyant de charge  clignote lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 20 %. La batterie doit être rechargée.

 Vous pouvez également brancher le câble de charge USB-C directement dans la prise située sous l'appareil pour recharger l'appareil sans la station de recharge.

Conseils d'utilisation de la batterie

- Nous conseillons de ne pas recharger la batterie après chaque utilisation. Pour préserver toute la capacité de charge de la batterie, rechargez-la uniquement si le fer à lisser n'a pas été utilisé pendant longtemps ou si la batterie est entièrement déchargée. Dans ces cas-là, rechargez-la à fond. Même lorsque vous n'utilisez pas la batterie, déchargez-la entièrement puis rechargez-la deux fois par an.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température est basse, plus l'autonomie diminue. Les températures très élevées nuisent également à la capacité de la batterie.

Utilisation



AVERTISSEMENT: risque d'incendie et de brûlure

- L'appareil chauffe très rapidement. Au bout de 30 secondes, il a déjà atteint 80 °C. Ne touchez pas les plaques chauffantes pendant l'utilisation.
- Les plaques chauffantes deviennent très chaudes. Pendant la chauffe et après l'utilisation, mettez l'appareil dans la station de recharge ou placez-le de manière à ce que les plaques chauffantes n'entrent pas en contact avec des objets avant d'être suffisamment refroidies. Pensez à poser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.

Allumer l'appareil et choisir le niveau de température



1. Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position **ON**.

- Appuyez sur le bouton de veille  et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer l'appareil. Le voyant de charge  s'allume en blanc ou en orange (voir chapitre «Charger la batterie»).
- Appuyez brièvement sur le bouton de veille  pour sélectionner le niveau de température souhaité: **160 °C**, **180 °C**, **200 °C** ou **220 °C**. Pendant la chauffe de l'appareil, le voyant de température correspondant clignote. Dès que la température réglée est atteinte, le voyant correspondant reste allumé en permanence.

Temps de chauffe	Niveau de température
env. 2 minutes	160 °C
env. 3 minutes	180 °C
env. 3,5 minutes	200 °C
env. 5 minutes	220 °C



• **Laissez le fer à lisser dans la station de recharge pendant le chauffage. Les plaques chauffantes sont ici repliées ensemble pour que la chaleur ne puisse pas s'échapper aussi rapidement.**

Si vous ne respectez pas cette consigne, l'appareil mettra bien plus de temps à atteindre le niveau de température requis.

- Chaque fois que vous mettez l'appareil en marche, la température est automatiquement pré-réglée sur **200 °C**.
 - Commencez toujours par le niveau de température le plus bas pour ne pas trop solliciter vos cheveux et n'augmentez la température que si nécessaire. Plus vous avez les cheveux clairs, fins ou sensibles, plus il vous faudra choisir un niveau de température bas pour protéger vos cheveux. Cela vaut également pour les cheveux décolorés ou colorés. Si vous avez les cheveux très épais ou bouclés, vous pouvez utiliser un niveau de température plus élevé.
- ▷ Appuyez sur le bouton de veille  et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour mettre l'appareil en veille.

Lisser les cheveux



AVERTISSEMENT: risque d'incendie et de brûlure

- Les plaques chauffantes deviennent très chaudes pendant l'utilisation. Tenez l'appareil en veillant à respecter une distance suffisante entre les plaques chauffantes et le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Ne touchez pas les plaques chauffantes. Ne tenez l'appareil que par l'extrémité arrière.
- Ne restez pas longtemps au même endroit avec le fer à lisser. Ne traitez pas la même mèche de cheveux plusieurs fois à la suite, vous risqueriez de vous abîmer les cheveux.

Quand vous vous coiffez avec l'appareil, vos cheveux sont en contact avec des températures très élevées. Respectez les remarques suivantes:

- Choisissez un shampooing ou d'autres produits de soins capillaires assurant une bonne hydratation des cheveux.

• **Avant d'utiliser le fer à lisser, utilisez un produit thermoprotecteur.**

Vous trouverez des soins appropriés chez votre coiffeur ou dans les magasins spécialisés.

• N'utilisez pas de produits coiffants avant d'utiliser le fer à lisser.

• Avant utilisation, veillez à avoir les cheveux propres et secs.

L'appareil ne s'utilise en aucun cas sur cheveux mouillés!

1. Peignez-vous auparavant les cheveux pour notamment les débarrasser de nœuds. Si vous avez beaucoup de cheveux, il peut être utile de séparer des mèches avec des pinces à cheveux.

2. Prenez une large mèche et placez-la au niveau du cuir chevelu entre les plaques chauffantes déverrouillées et chauffées.



3. Fermez le fer à lisser en appuyant légèrement et tirez-le lentement et de manière uniforme jusqu'à l'extrémité des cheveux.

Conseils: • Entraînez-vous avec le fer à lisser froid pour vous familiariser avec ce mouvement.

• Pour donner plus de volume à vos cheveux, tirez le fer à lisser vers le haut en lui imprimant une légère rotation vers l'intérieur.

• Chaque passage ne doit pas durer plus de 10 secondes par mèche (selon la longueur des cheveux), afin de ne pas détériorer les cheveux.

• Les cheveux sont chauds après le lissage. Procédez avec prudence.

4. Répétez l'opération sur la mèche suivante.

5. Utilisez au besoin des produits coiffants appropriés pour fixer la coiffure.

Après l'utilisation

1. Appuyez sur le bouton de veille  et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour éteindre l'appareil.



2. Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position **OFF**.

3. Mettez le fer à lisser dans la station de recharge. Vous pouvez également laisser l'appareil refroidir complètement sur une surface résistant à la chaleur. Pendant que l'appareil refroidit, veillez à ce que personne ne touche les pièces encore chaudes!

Fonction d'arrêt automatique (arrêt de sécurité)

Si aucun bouton n'est activé pendant plus de 30 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

▷ Pour rallumer l'appareil, appuyez sur le bouton de mise en veille  pendant environ 3 secondes.

Nettoyage et rangement



DANGER: danger de mort par choc électrique

- Le fer à lisser ne doit jamais être plongé dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT: risque d'incendie et de brûlure

Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer, de le recharger ou de le ranger. Ne touchez pas les plaques chauffantes. Ne tenez l'appareil que par l'extrémité arrière.

PRUDENCE: risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humidifié d'eau. Faites attention à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil.

- ▷ Rechargez entièrement la batterie, le cas échéant, avant de ranger l'appareil. Il sera alors prêt à l'emploi lorsque vous voudrez l'utiliser la prochaine fois.
- ▷ Rangez l'appareil dans la station de recharge dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Caractéristiques techniques

Modèle:	HS 923
Référence:	622 680
Entrée:	5 V  2 A
Batterie: (test selon UN 38.3)	lithium-ion, DC 3,6 V  5200 mAh énergie nominale 18,72 Wh
Durée de charge:	3-4 h
Durée de fonctionnement max.:	env. 20 minutes (avec une batterie complètement chargée)
Classe de protection:	III 
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis Germany



Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles et les batteries (piles rechargeables)** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le corps de l'appareil.

Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité.

Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile rechargeable) comme il se doit.

Modèle: HS 923
Référence: 622 680

Fabriqué par: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany