


Tchibo

Lampe de jardin solaire sur pic

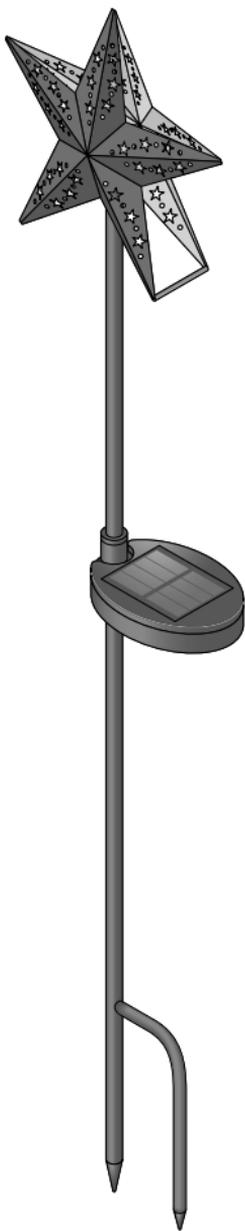

fr Mode d'emploi et garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117385FV05X06X1 · 2021-06

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La lampe solaire est destinée à une utilisation permanente à l'extérieur. Elle est conçue pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque pour les enfants

- En cas d'ingestion, les batteries (piles rechargeables) peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une batterie peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les batteries (piles rechargeables) neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une batterie (pile rechargeable) ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!
- Tenez le pic hors de portée des enfants!

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- N'utilisez pas la lampe solaire avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!
- Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries (piles rechargeables).
- Si la batterie a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.


PRUDENCE: risque de détérioration

- N'utilisez pas la lampe solaire si elle présente des signes de détérioration visibles.
- La diode électroluminescente intégrée a une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de la remplacer. Elle ne peut ni ne doit être remplacée.
- Enlevez la batterie de la lampe solaire lorsqu'elle est usagée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile ou batterie (pile rechargeable) qui a coulé.
- Ne collez rien sur le module solaire, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Quand le compartiment de la batterie est bien vissé, la lampe solaire est protégée contre les projections d'eau. Toutefois, ne la plongez pas dans l'eau et installez-la de façon à ce qu'elle ne soit pas exposée directement à une forte pluie et ne soit pas dans l'eau en cas de pluie.
- La lampe solaire peut être utilisée à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend en dessous de -10 °C, conservez-la à l'intérieur pour éviter tout risque de détérioration.

Utilisation

Mettre la lampe solaire en service

L'article est livré avec la batterie en place.

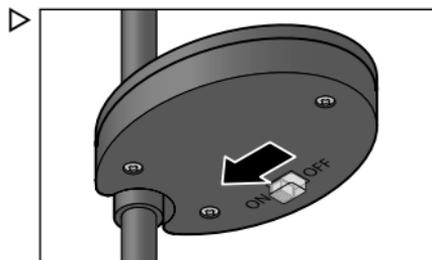


Mettez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure du module solaire sur **ON** pour activer la lampe solaire.

C'est la position standard dans laquelle la lampe solaire fonctionne automatiquement:

- La lampe solaire s'allume à la tombée de l'obscurité.
 - La lampe solaire s'éteint dès que la lumière revient.
- ▷ Mettez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure du module solaire sur **OFF** pour désactiver la lampe solaire.

La lampe solaire est alors éteinte en permanence et la batterie continue à se recharger dès que la luminosité est suffisante.

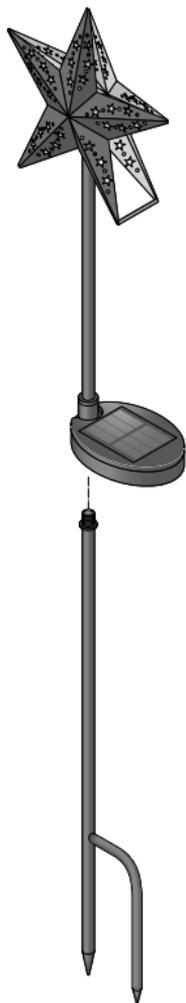

Fixer le pic

1. Vissez le pic sur le module solaire.
2. Enfoncez le pic le plus profondément possible dans la terre afin que la lampe solaire reste à la verticale, même par grand vent.

Choisir l'emplacement

La lampe solaire fonctionne sans aucune alimentation électrique. Néanmoins, comme elle a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez son emplacement en respectant les points suivants:

- Plantez la lampe solaire dans le sol ou placez-la à un endroit où le module solaire bénéficiera d'une exposition au soleil maximum pendant la journée.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.). N'installez pas la lampe solaire sur le côté nord d'un bâtiment, car l'ensoleillement n'y est pas suffisant dans la journée.
- La nuit, la lampe solaire ne doit pas être éclairée en permanence par d'autres sources lumineuses, comme un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage, par exemple. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'en pleine nuit.

Charger la batterie

- La batterie ne peut se recharger que si la lampe solaire est placée dans un endroit ensoleillé, avec le module solaire dirigé vers le haut.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger entièrement la batterie.
- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que la batterie ne se recharge pas suffisamment. Dans ce cas, mettez l'interrupteur marche/arrêt pendant quelques jours sur **OFF** pour éteindre la lampe solaire. La batterie se recharge même quand la LED est éteinte.

Caractéristiques techniques

Modèle: 618 160

Alimentation

Module solaire: 2 V, 0,27 W

Batterie: 1 x type HR6(AA)
Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh

Classe de protection: III 

Indice de protection: IPX4 (protection contre les projections d'eau)

Agent lumineux: LED

Température ambiante: -10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques
de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Nettoyage

PRUDENCE: risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

▷ Essayez l'article avec un chiffon doux légèrement humidifié.

Problèmes / solutions

-
- | | |
|-------------------------|--|
| La LED ne s'allume pas. | <ul style="list-style-type: none">• La luminosité ambiante est-elle trop importante? Vérifiez si la lampe solaire est exposée à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Si nécessaire, changez la lampe solaire de place.• La batterie est-elle complètement chargée? Voir le chapitre «Utilisation». |
|-------------------------|--|

-
- | | |
|-------------------------|--|
| La LED est défectueuse. | <ul style="list-style-type: none">• Il n'est pas possible de remplacer la LED. |
|-------------------------|--|

-
- | | |
|------------------------------------|---|
| La LED ne s'allume que faiblement. | <ul style="list-style-type: none">• La batterie n'est-elle pas complètement chargée ou est-elle usagée? Éteignez la lampe solaire quelques jours pour que la batterie puisse se recharger complètement. Si nécessaire, remplacez la batterie par une neuve. |
|------------------------------------|---|

-
- | | |
|-------------------------------------|---|
| La puissance varie selon la saison. | <ul style="list-style-type: none">• Ce phénomène est dû aux conditions météorologiques et ne constitue pas un défaut. Les conditions météorologiques sont plus favorables en été et le sont moins en hiver. |
|-------------------------------------|---|
-

Remplacer / enlever la batterie




AVERTISSEMENT: risque de blessure

N'utilisez pas la lampe solaire avec des piles ordinaires non rechargeables.
Risque d'explosion!


La batterie est conçue pour fonctionner longtemps. Après une longue période d'utilisation, il peut cependant s'avérer nécessaire de la remplacer car les batteries (piles rechargeables) présentent une usure naturelle et leur puissance peut baisser au fil du temps.

1. Mettez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure du module solaire sur **OFF** pour désactiver la lampe solaire.

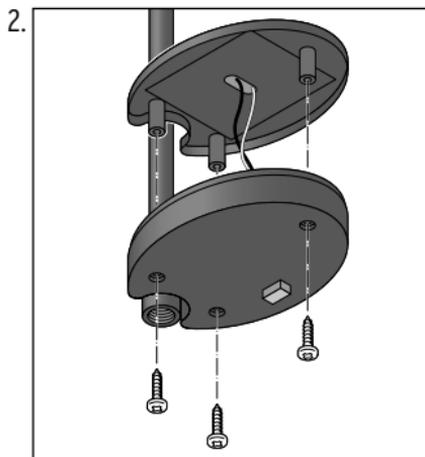

Desserrez les vis sur la face inférieure du module solaire avec un tourne-vis cruciforme et retirez le cache.

3.

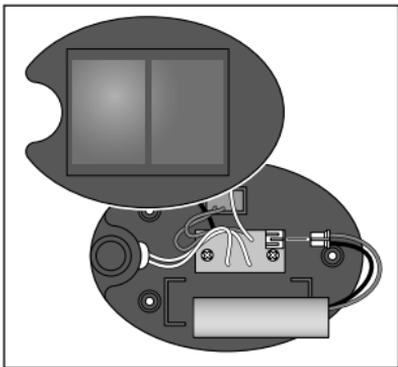

Le boîtier électronique est relié au couvercle du compartiment de la batterie par des câbles. Retirez donc le couvercle avec précaution pour ne pas arracher ces câbles.

4. Débranchez le connecteur de la batterie du circuit imprimé.
5. Remplacez la batterie usée par une neuve du même type (voir «Caractéristiques techniques») et branchez le connecteur sur le circuit imprimé.
6. Remettez le couvercle du compartiment à batterie correctement en place sur le module solaire. Revissez les vis sur la face inférieure du module solaire.
7. Mettez l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face inférieure du module solaire sur **ON** pour activer la lampe solaire.

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pile**s et les **batteries (pile**s rechargeables) avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**.

Service et réparations

L'article sera réparé par le service après-vente Tchibo.



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable pendant la journée) et/ou une **adresse électronique**;
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Emballez soigneusement l'article afin d'éviter qu'il soit endommagé pendant le transport et envoyez-le à notre service après-vente, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

L'adresse à laquelle envoyer l'article vous sera communiquée par notre service client dont vous trouverez les coordonnées au point «Service client». Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, faites-nous savoir si vous souhaitez:

- que nous vous établissions un devis si les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou
- que nous vous retournions (moyennant paiement) l'article non réparé ou
- que nous éliminions l'article (sans frais pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Service client



0800 22 44 44

(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

Le samedi de 8 h à 16 h

Courriel: service@tchibo.ch

Référence: 618 160 (Suisse)
