



Nettoyeur à ultrasons



Référence: 726 683

Mode d'emploi

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement dans ce mode d'emploi:

DANGER met en garde contre le risque imminent de blessure grave ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT met en garde contre le risque de blessure grave ou un danger de mort.

PRUDENCE met en garde contre le risque de blessure légère.

REMARQUE met en garde contre le risque de détérioration.



Ce symbole signale les informations complémentaires

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

L'appareil est destiné au nettoyage des bijoux, des lunettes, des prothèses dentaires, des bracelets métalliques, des montres étanches, etc. Vous trouverez une liste plus complète au chapitre «Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?».

Cet appareil est conçu pour les quantités courantes dans un environnement domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont surveillés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne plongez jamais l'appareil ou l'adaptateur secteur dans l'eau sous peine de choc électrique. Protégez les pièces électriques également des gouttes et des projections d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil près de baignoires, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides ou si vous vous tenez sur un sol humide.
Si vous utilisez l'appareil dans la salle de bain, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant après l'utilisation. La proximité de l'eau constitue un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

- N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- N'utilisez pas l'article qu'avec l'adaptateur secteur fourni (voir « Caractéristiques techniques »).
- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise de courant à contacts de protection installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché au secteur. Les touches de l'appareil ne mettent pas l'appareil entièrement hors tension. La déconnexion se fait uniquement via l'adaptateur secteur, qui doit être aisément accessible. Utilisez donc une prise de courant aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
- Contrôlez régulièrement si l'appareil ou le cordon d'alimentation présentent des dommages. N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne remplacez pas vous-même le cordon d'alimentation. Confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation uniquement à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant...
 - ... en cas de problème survenant pendant l'utilisation,
 - ... avant de remplir l'appareil,
 - ... après l'utilisation et
 - ... avant de nettoyer l'appareil.Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Il doit toujours être suffisamment éloigné des arêtes coupantes, des pièces chaudes de l'appareil et des autres sources de chaleur.

Danger: risque de blessure

- N'utilisez jamais dans l'appareil de liquide nettoyant inflammable (p. ex. éthanol (alcool à brûler), isopropanol ou éther de pétrole, etc.).


Il y a risque d'explosion! Utilisez uniquement des solutions nettoyantes spéciales pour nettoyeurs à ultrasons ou quelques gouttes de produit à vaisselle doux.

- Ne mettez pas les mains dans l'appareil quand il fonctionne et évitez tout contact avec le liquide nettoyant.

Risque de détérioration

- Respectez les indications des chapitres «Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?» / «Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l'appareil?». Vous y trouverez une liste des matériaux qui peuvent ou non être nettoyés avec cet appareil. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir nettoyer un objet avec cet appareil et craignez qu'il puisse être détérioré, demandez conseil au magasin qui vous a vendu l'objet. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les objets rayés ou détériorés.
- Ne mettez pas les objets à nettoyer directement dans la cuve, car ils pourraient se rayer. Utilisez toujours le panier fourni.
- Les ferrures non serrées, les assemblages collés contenant des bulles d'air, les décos apposées sur les objets ainsi que les autres pièces non fixées, comme les vis de lunettes, peuvent se détacher pendant le nettoyage.
- Ne nettoyez jamais plus d'un objet à la fois. Si vous mettez plusieurs objets en même temps dans la cuve, ils peuvent être endommagés en frottant les uns contre les autres.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant des additifs caustiques ou abrasifs ou de l'ammoniaque à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de savons très parfumés ou très gras. Après avoir nettoyé vos bijoux et vos lunettes, rincez-les abondamment à l'eau claire.
- N'utilisez jamais l'appareil sans eau sous peine de détérioration.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces inesthétiques, intercalez éventuellement un support non glissant et résistant à l'humidité entre le meuble et l'article.

Vue générale (contenu de la livraison)

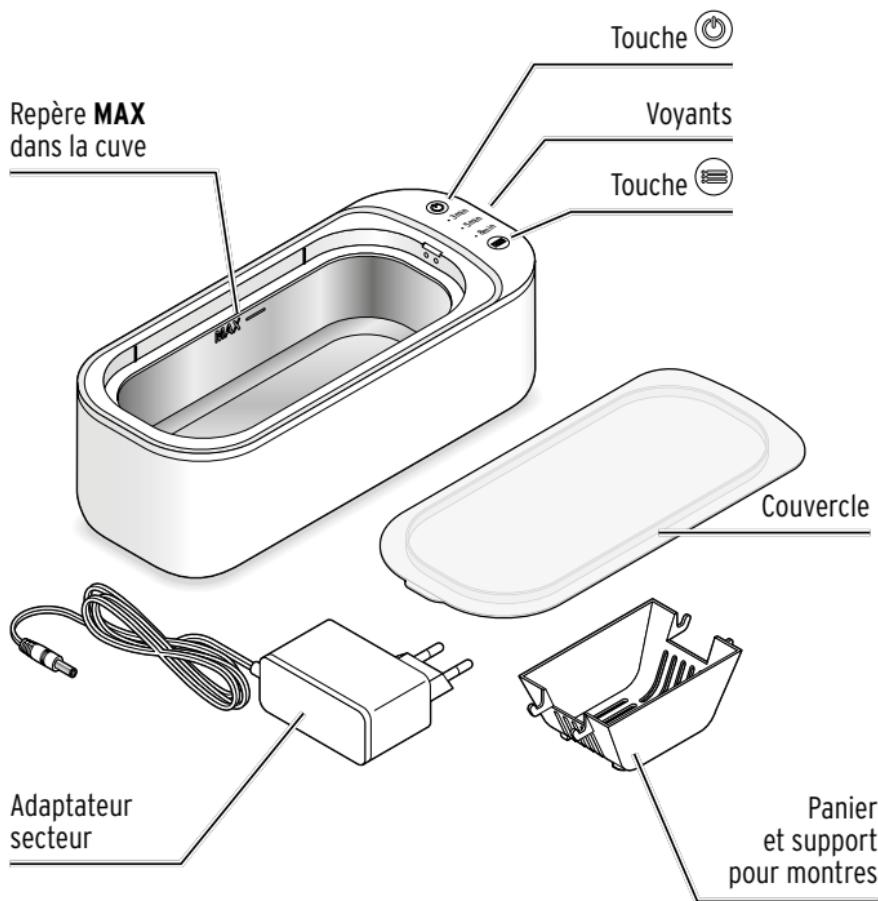

Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?

Lunettes



- Posez toujours les lunettes avec les verres vers le haut dans le récipient.
- N'utilisez pas le nettoyeur à ultrasons pour les lunettes ou les montures présentant des rayures. Les ultrasons pourraient agrandir les rayures et nuire à la bonne vision.
- Les lunettes antireflet (ou les lunettes de soleil à effet miroir) peuvent être nettoyées aux ultrasons. Assurez-vous toutefois que le traitement antireflet ou miroir est absolument intact: s'il est déjà endommagé, le nettoyage aux ultrasons pourrait aggraver les détériorations.

Bijoux en or, argent et métaux



- L'appareil est conçu pour le nettoyage des bijoux en or, en argent ou autres métaux. Les bijoux ne doivent pas avoir de pierres fragiles ou poreuses (voir également le chapitre «Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l'appareil?»). Pour plus de sûreté, renseignez-vous auprès du magasin où vous avez acheté le bijou pour savoir s'il peut être nettoyé aux ultrasons.
- Bracelets métalliques des montres à quartz étanches.

Peignes, prothèses dentaires, appareils dentaires ou têtes de rasoirs électriques

Plumes à écrire, buses d'imprimante, cachets de signature

Couverts en métal, pièces de monnaie, buses, soupapes en métal

Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l'appareil?

Bijoux ornés de pierres fragiles ou poreuses

i N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des pierres fragiles ou poreuses comme les perles et la nacre, l'émeraude, l'opale, le corail, la turquoise, le lapis-lazuli, la malachite, l'onyx noir et l'œil-de-tigre.

Les lunettes à monture en matières naturelles

i N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer les lunettes à monture en matières naturelles fragiles ou poreuses comme l'écaille ou la corne.

Montres

- i**
- Les mouvements ne peuvent pas être nettoyés dans l'appareil, car ils pourraient être endommagés.
 - Les montres non étanches ne peuvent **pas** être nettoyées dans l'appareil.
 - Une montre, ordinaire ou étanche, est soumise à de nombreux facteurs (chocs, chutes, usure, abrasion, etc.) tout au long de sa «vie». Il n'est donc pas possible de toujours garantir une étanchéité à 100 %. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les détériorations éventuelles.
 - Les montres mécaniques ou automatiques (montres qui se remontent automatiquement quand on les porte au poignet ou par le mouvement) ne peuvent pas être nettoyées dans l'appareil. Le ressort spirale de la montre peut en effet se magnétiser et la montre n'indiquerait plus l'heure exacte.

CD et DVD

i Le nettoyage aux ultrasons peut endommager les CD et les DVD qui présentent déjà de très fines rayures pratiquement indécelables à l'œil nu.

Objets réalisés entièrement ou partiellement en bois, textile ou cuir

Lentilles de contact, filtres pour appareils photo, céramique

Utilisation



AVERTISSEMENT: risque pour la santé

- Ne mettez pas les mains dans l'appareil quand il fonctionne et évitez tout contact avec le liquide nettoyant.

REMARQUE - risque de détérioration


- Ne mettez jamais l'appareil en marche s'il ne contient pas d'eau.
- Ne nettoyez jamais plus d'un objet à la fois. Si vous mettez plusieurs objets en même temps dans la cuve, ils peuvent être endommagés en frottant les uns contre les autres.
- Les ferrures non serrées, les autocollants ou les décorations apposés sur les objets ainsi que les autres pièces non fixées, comme les vis de lunettes, peuvent se détacher pendant le nettoyage.
- Respectez les indications de nettoyage du chapitre «Quels objets peuvent être nettoyés avec l'appareil?».




- Vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant de l'eau bouillie ou de l'eau distillée qui ne contiennent plus de gaz.
L'appareil fonctionne également à l'eau du robinet propre; dans ce cas, nous recommandons de faire fonctionner l'appareil quelques minutes à vide, avec la cuve remplie d'eau du robinet, avant d'y placer l'objet à nettoyer.
- Vous pouvez encore améliorer la qualité du nettoyage en utilisant de l'eau chaude additionnée de quelques gouttes de produit à vaisselle doux ou d'une solution nettoyante spéciale pour nettoyeurs à ultrasons. Renseignez-vous dans le commerce spécialisé, dans une horlogerie ou dans une bijouterie.

Nettoyer de petits objets sensibles


i Le panier absorbe un tiers de l'énergie des ultrasons et réduit ainsi l'efficacité du nettoyage. Dans ce cas, plusieurs nettoyages successifs peuvent être nécessaires.

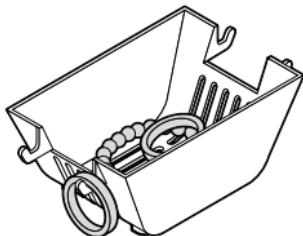

1. Déposez de petits objets à nettoyer dans le panier. Vous pouvez accrocher des bagues aux crochets situés à l'extérieur.

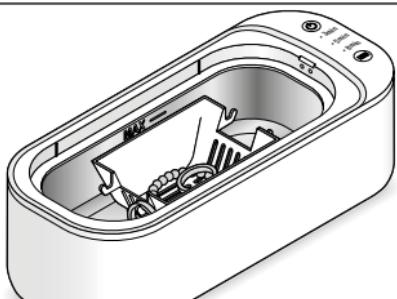


2. Déposez soigneusement le panier contenant l'objet dans l'appareil.

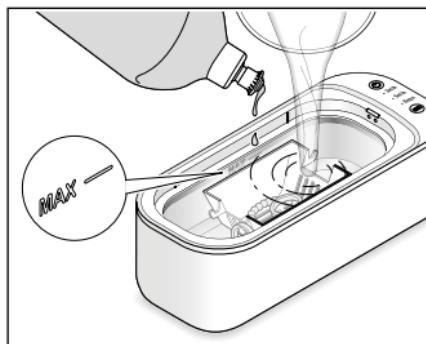

3. Remplissez l'appareil d'eau et ajoutez-y deux ou trois giclées de produit à vaisselle doux ou de solution spéciale pour nettoyage aux ultrasons.

Le niveau d'eau dans la cuve ne doit pas dépasser le repère **MAX**. L'objet à nettoyer doit cependant être complètement immergé.

4. Posez le couvercle sur l'appareil.

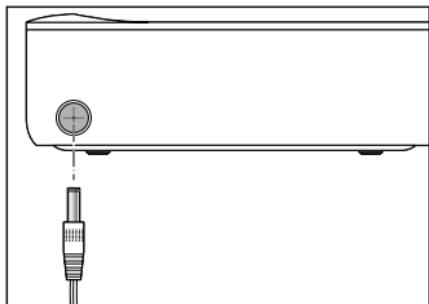

5. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise de l'appareil, puis sur une prise de courant facilement accessible.

6. Tapez sur la touche pendant env. 2 secondes.

Les 3 voyants s'allument pendant env. 1 seconde, puis le voyant **3min** clignote pendant env. 10 secondes.

7. Pendant que le voyant clignote, réglez la durée de fonctionnement avec la touche :

- 3 minutes
- 5 minutes
- 8 minutes

Tapez sur la touche jusqu'à ce que le voyant correspondant clignote à côté de la durée souhaitée.

8. Pour démarrer le nettoyage, appuyez à nouveau sur la touche .

Le voyant s'allume en permanence. L'appareil fonctionne pendant la durée réglée.

Une fois la durée réglée écoulée, l'appareil s'éteint automatiquement.

Si vous voulez arrêter le nettoyage avant la fin, tapez sur la touche .

9. Après l'utilisation, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.


10. Retirez le couvercle et sortez le panier avec précaution. Rincez abondamment les objets nettoyés à l'eau courante. Puis séchez-les soigneusement avec un chiffon doux et sec.




Un premier nettoyage suffit pour détacher ou désagréger la plupart des salissures. Si l'objet nettoyé n'est pas encore assez propre, enlevez d'abord les impuretés qui adhèrent encore à l'objet en le frottant légèrement avec un chiffon doux et sec. Si des salissures restent sur l'objet,

répétez le nettoyage. Attendez toutefois au moins 5 minutes avant une autre séance de nettoyage.

Nettoyer des bracelets de montre en métal

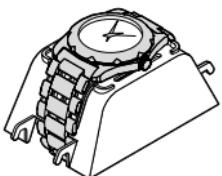


1. Retournez le panier et placez la montre par-dessus comme illustré.

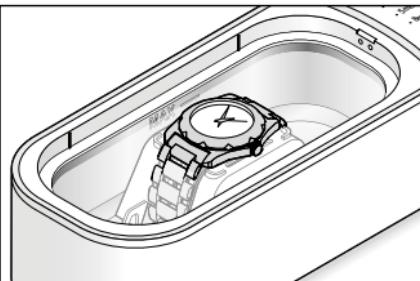

2. Placez le panier dans l'appareil comme illustré.
La montre elle-même doit dépasser de l'eau.

Nettoyer des objets de grande taille

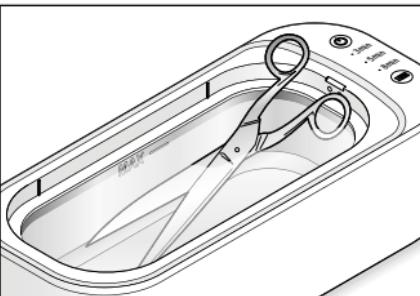

1. Pour nettoyer des objets de grande taille, utilisez l'appareil avec le couvercle ouvert.
Comme illustré, ces objets ne peuvent donc être nettoyés qu'en plusieurs fois.

2. Une fois le nettoyage terminé, mettez l'objet avec la partie non encore nettoyée dans la cuve, attendez env. 5 minutes et redémarrez le nettoyage.

Nettoyer l'appareil



DANGER - risque électrique

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

- ▷ Après chaque utilisation, jetez le liquide de nettoyage et essuyez la cuve.
- ▷ Si nécessaire, nettoyez l'appareil et la cuve avec un chiffon sec et non pelucheux.
- ▷ Rincez le panier à l'eau chaude courante. Puis essuyez-le bien avec un chiffon sec.

Caractéristiques techniques

Modèle: 726 683

Adaptateur secteur:

Modèle: HCX2402-1202000E

Fabricant: Guangdong Huachuangxing Power Supply Co., Ltd.
No.27 Fudong Road, Dongfeng Village, Leliu Street,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province,
PR China

Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Sortie: 12 V —— 2 A 24 W ◇●◇

(le symbole —— signifie courant continu)

(le symbole ◇●◇ indique la polarité de la fiche)

Efficacité en fonctionnement Ø: ≥86,20 %

à faible charge (10 %): >74,49 %

Puissance absorbée à charge nulle: <0,1 W

Classe de protection: II

Puissance: 24 W

Consommation d'énergie
quand la machine
est éteinte: 0,22 W

Fréquence des ultrasons: env. 48 000 Hz

Réservoir d'eau: env. 450 ml

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch



Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.