


Świeczki choinkowe LED

pl Instrukcja obsługi

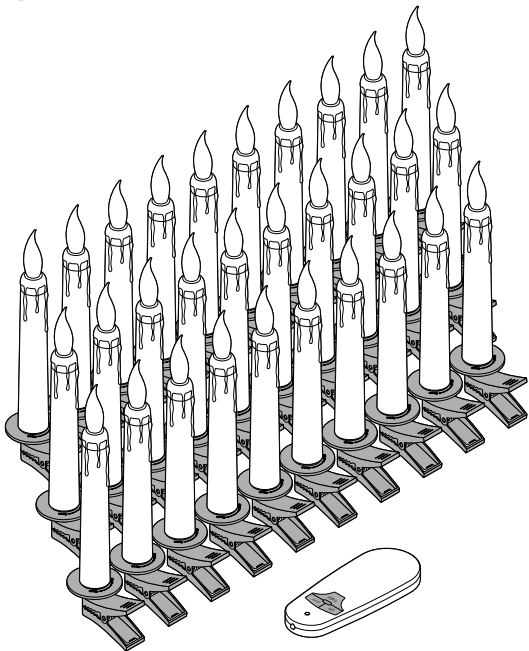

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt przewidziany jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt nadaje się zarówno do stosowania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

• Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.


• Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.

Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Zużyte baterie należy wyjąć z produktu. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i odpowiada stopniowi ochrony IPX4. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed wodą rozpryskową (np. deszczem). Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym razie nie wolno używać produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do uszkodzenia produktu. Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- Ze względu na długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Może on zostać uszkodzony w wyniku wstrząsów, uderzeń lub upadku nawet z niewielkiej wysokości. Z tego względu świeczek nie należy mocować na zbyt cienkich gałązkach, ponieważ mogą się one złamać.


Użytkowanie

Wkładanie baterii do pilota



1. Aby otworzyć komorę baterii, nacisnąć pokrywkę w bok.
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Zahaczyć pokrywkę komory baterii w przeznaczonych do tego wycięciach i ponownie ją zatrzasknąć. Pokrywka komory baterii musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasknąć.

Wkładanie baterii do świeczki

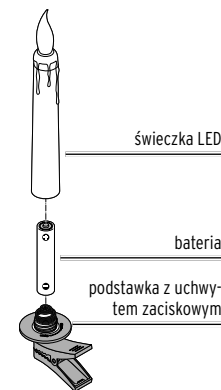


1. Odkręcić podstawkę od świeczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara - obracając ją w kierunku Open.
2. Włożyć baterię zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie dokręcić podstawkę do świeczki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - obracając ją w kierunku Close.

Świeczka zacznie świecić, gdy podstawka zostanie całkowicie dokręcona do komory baterii.


➤ W razie potrzeby wyłączyć świeczkę pilotem.

Włączanie i wyłączanie świeczek LED

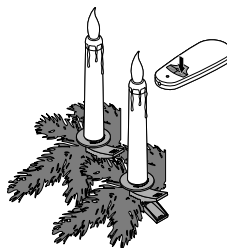

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m, przy czym wykrywane są świeczki w promieniu ok. 50 cm.

Przytrzymać pilota w kierunku świeczek. Uważać, aby między pilotem a świeczkami nie znajdowały się żadne przedmioty.

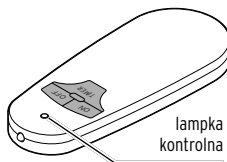

- Aby włączyć świeczki LED **na stałe**, nacisnąć przycisk **ON** na pilocie. Lampka kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.
- Aby **na stałe** wyłączyć świeczki LED, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Lampka kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.
- Aby włączyć świeczki LED **w trybie wyłącznika czasowego**, nacisnąć przycisk **TIMER** na pilocie. Świeczki LED świecą teraz przez **6 godzin**, po czym wyłączają się na **18 godzin**, a następnie włączają się ponownie na 6 godzin itd.
- Aby wyłączyć tryb wyłącznika czasowego i tym samym wyłączyć świeczki LED przed czasem, nacisnąć przycisk **OFF** na pilocie. Lampka kontrolna świeci przez chwilę na czerwono.

Dane techniczne

Model:	666 310
Pilot	
Baterie:	2x LR03(AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Zasięg:	ok. 5 metrów
Świeczki	
Baterie:	30x LR03(AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Źródło światła:	diody LED
Stopień ochrony:	IPX4
Czas pracy:	ok. 100 godzin (na jednym zestawie baterii)

Temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.


Numer artykułu: 666 310



www.tchibo.pl/instrukcje

LED-es karácsonyfagyertyák

 Használati útmutató

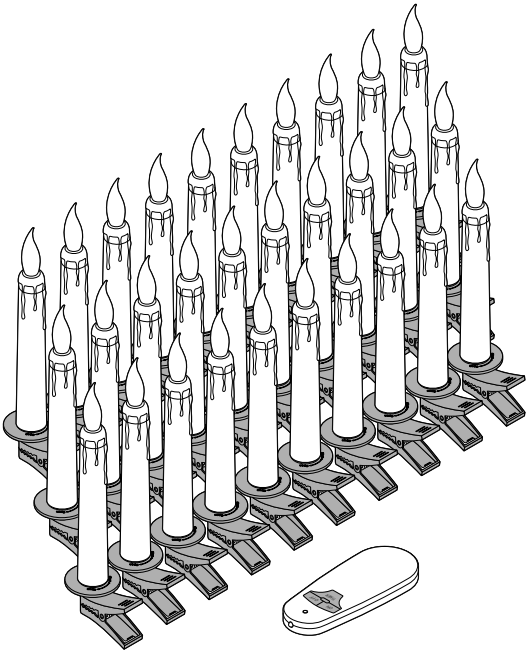

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A termék bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

- A termék nem játékszer! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A gyermekeket tartsa távol a lenyelhető apró alkatrészekről és a csomagolóanyagtól, mert többek között fulladásveszély áll fenn!


- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre záрни tilos.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elhasználtott elemet a termék-ből. Így elkerülhető a kifolyt sav által okozott kár.
- Ha egy elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta, bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A termék kültéri használatra alkalmas, és megfelel az IPX4 védelmi osztálynak, amely fröccsenő víz, pl. eső elleni védelmet jelent. Óvja azonban a terméket erős esőtől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos, mert ekkor megromgálódna. A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Óvatosan bányon a termékkel. A termék ütések, lökések és akár kis magasságból történő esés hatására megromgálódhat. Ne túl vékony ágakat válasszon a gyertyák rögzítéséhez, mert ezek eltörhetnek.


Használat

Elemek behelyezése a távirányítóba

- Az elemtartó kinyitásához oldalról nyomja meg az elemtartó fedelét.
- Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Akassza be az elemtartó fedelét az arra kialakított mélyedésekbe, és hajtsa le. Az elemtartó fedelének hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.




Elem behelyezése a gyertyába

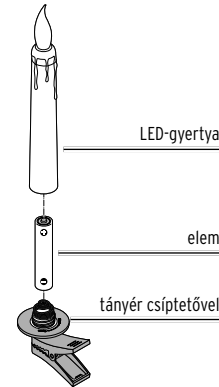


- Csavarja le a tányért a gyertyáról az óramutató járásával megegyező irányba, az Open felé.
 - Helyezze be az elemet az ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
 - Szorosan csavarja vissza a tányért a gyertyára az óramutató járásával ellentétes irányba, a Close felé.
- A gyertya világítani kezd, amint a tányér szorosan lezárja az elemtartót.
- Ha szükséges, kapcsolja ki a gyertyát a távirányítóval.

LED-es gyertyák be- és kikapcsolása

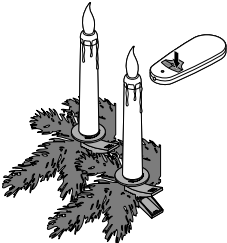

A távirányító maximális hatótávolsága kb. 5 m, és a gyertyákat kb. 50 cm-es sugárban érzékeli.

Írányítsa a távirányítót a gyertyák felé. Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a gyertyák között.

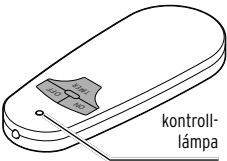

- A LED-es gyertyák **folymatos** bekapcsolásához, nyomja meg az **ON** gombot a távirányítón.
- A kontroll-lámpa röviden pirosan felvilllan.
- A LED-es gyertyák **tartós** kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.
- A kontroll-lámpa röviden pirosan felvilllan.

- A LED-es gyertyák **időzítő üzem módban** történő bekapcsolásához, nyomja meg a **TIMER** gombot a távirányítón.
- A LED-es gyertyák most **6 órán** keresztül világítanak, majd automatikusan kikapcsolnak **18 órára**, ezt követően ismét bekapcsolnak 6 órára stb.
- Az időzítő funkció kikapcsolásához és a LED-es gyertyák idő előtti kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón. A kontroll-lámpa röviden pirosan felvilllan.

Műszaki adatok

Modell:	666 310
Távirányító	
Elemek:	2 db LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Hatótávolság:	kb. 5 méter
Gyertyák	
Elemek:	30 db LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Izzó:	LED
Védelmi szint:	IPX4
Üzemidő:	kb. 100 óra (1 készletnyi elemmel)

Környezeti hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználtott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Cikkszám: 666 310



www.tchibo.hu/utmutatok