


Tchibo

fr Mode d'emploi

Projecteur LED à lumière étoilée

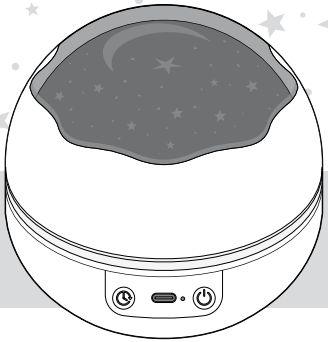

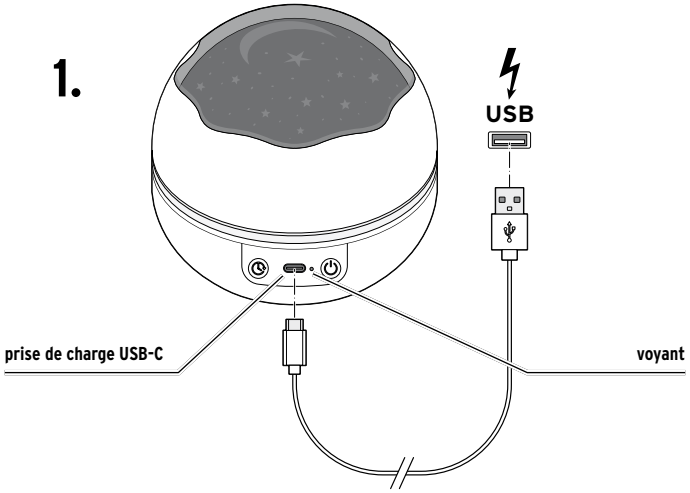

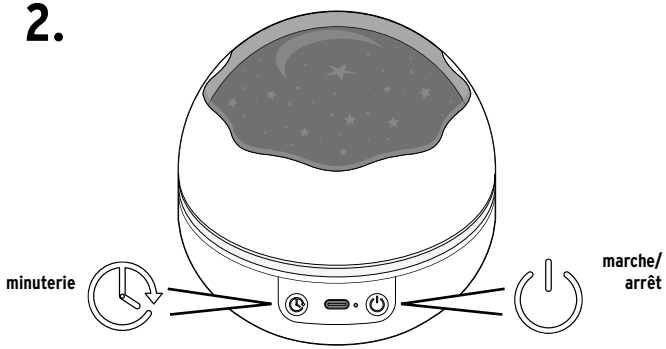

www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 747 350

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Chère cliente, cher client!

La nuit, projetez un ciel étoilé au plafond de votre chambre et endormez-vous de manière agréable. La lumière s'éteint automatiquement au bout de 2 heures.

Nous vous souhaitons un sommeil reposant.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour projeter des effets de lumière.
Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est prévu pour une utilisation à l'intérieur. Il est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque de blessure

- Danger: risque de lésions oculaires! Les LED émettent une lumière très vive. Ne regardez jamais directement la lumière des LED.

Danger: risque électrique

- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé auparavant.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.

Avant de recharger l'article, prenez les précautions suivantes:

- N'utilisez que des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la règlementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. L'article ne doit pas être raccordé au réseau électrique dans des pièces humides.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorss que des problèmes surviennent pendant l'utilisation, après la charge, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur, non pas sur le cordon d'alimentation.

Avertissement: risque de brûlure/d'incendie

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Cet article contient une batterie au lithium. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.

Risque de détérioration

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez aussi l'appareil d'une forte humidité, des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Installez-le uniquement dans des locaux secs et fermés.
- La LED montée dans l'article ne peut ni ne doit être remplacée.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent le matériau des pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, placez éventuellement un support non glissant sous l'article.

Utilisation

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie en raccordant l'article à un adaptateur secteur USB (non fourni) branché sur le secteur.

Charger la batterie (fig. 1)

1. À l'aide du câble de charge fourni, raccordez la prise de charge USB-C à un adaptateur secteur USB approprié .
2. Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise de courant. Le voyant s'allume en rouge.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 3,5 heures. Dès que la batterie est entièrement rechargée, le voyant s'allume en vert.

3. Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge de la prise de charge USB-C.

Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'autonomie est d'env. 30 heures.

La batterie doit être rechargée lorsque la lumière est faible.

Remarque concernant la batterie

- L'appareil ne peut **pas** être utilisé pendant que la batterie se charge.
- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 3 mois même lorsque vous n'utilisez pas l'article.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie de fonctionnement diminue.

Allumer/éteindre / minuterie (fig. 2)

▷ Pour allumer ou éteindre l'article, appuyez sur l'interrupteur ⏻.

▷ Pour activer la minuterie, appuyez sur la touche minuterie ◷ lorsque l'appareil est allumé.
Le voyant s'allume en blanc.
La lumière s'allume et s'éteint automatiquement au rythme de 2 heures ALLUMÉE – 22 heures ÉTEINTE.

▷ Pour désactiver la minuterie, appuyez à nouveau sur la touche minuterie ◷. Le voyant s'éteint.

Élargir l'angle de projection (fig. 3)

Pour éclairer une plus grande zone avec la lumière des étoiles, vous pouvez retirer le couvercle de protection blanc découpé en verre acrylique. Dans ce cas, manipulez l'appareil avec précaution pour ne pas endommager le film étoilé. Ne regardez pas directement la lumière.

▷ Enlevez le couvercle en le tirant droit vers le haut.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés** par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Caractéristiques techniques

Modèle:	747 350
Batterie:	1x batterie lithium-ion, 1 200 mAh/3,7 V énergie nominale: 4,44 Wh (test selon UN 38.3)
Entrée:	DC 5 V/1 A
Classe de protection:	III
Durée de charge:	env. 3,5 heures
Durée de fonctionnement:	env. 30 heures
Minuterie:	ALLUMÉE: env. 2 heures / ÉTEINTE: env. 22 heures
Agent lumineux:	LED
Puissance:	max. W
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

