

Tellerwärmer

 **Gebrauchsanleitung**

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Dieser praktische Tellerwärmer wärmt bis zu 12 Teller gleichzeitig vor, sodass nie wieder kalt-gewordene Speisen auf den Tisch kommen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen einen guten Appetit.

Zeichen an **Heizelement und Bezug** des Tellerwärmers, die beachtet werden müssen:

-  Hinweise und Bedienungsanleitung lesen
-  Keine Nadeln o.Ä. hineinstecken
-  Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
-  Nicht gefaltet oder zusammengeschoben verwenden
-  Nicht im Trockner trocknen

Zeichen am **Heizelement** des Tellerwärmers, die beachtet werden müssen:


-  Nicht waschen
-  Nicht chemisch reinigen
-  Nicht bleichen
-  Nicht bügeln

Zeichen am **Bezug** des Tellerwärmers, das beachtet werden muss:

-  Schonwäsche bei max. 30 °C

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

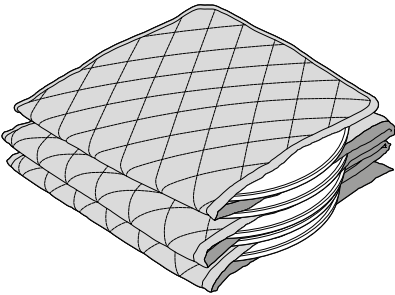

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

- Zeichen in dieser Anleitung:
-  Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.
 -  Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

 So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Zu Ihrer Sicherheit

Verwendungszweck

- Der Tellerwärmer ist ausschließlich für das Vorwärmen von Tellern aus keramischen Werkstoffen vorgesehen. Für Teller aus Metall, Kunststoff u.a. Materialien ist er nicht geeignet.
- Der Tellerwärmer ist für maximal 2 Teller pro Fach mit einem Durchmesser von maximal 32 cm ausgelegt.
- Der Tellerwärmer ist nicht geeignet, um als Heizdecke zu dienen, um Speisen, Getränke o.Ä. zu erwärmen oder warmzuhalten oder für andere Zwecke als dem hier beschriebenen. Nicht für den medizinischen Gebrauch!
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert. Für den Einsatz z.B. in Mitarbeiterküchen in gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, in Frühstücksportionen oder von Kunden in Hotels, Motels o.Ä. sowie für gewerbliche Zwecke ist der Tellerwärmer ungeeignet.
-  Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahr für Personen mit Herzschrittmacher

- Die von diesem elektrischen Produkt ausgehenden elektromagnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie liegen jedoch weit unter den Grenzwerten. Befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieses Produktes.

Gefahr von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Bedienen Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Der Artikel darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Halten Sie ihn nicht unter fließendes Wasser. Halten Sie ihn auch von Tropf- und Spritzwasser fern. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit. Positionieren Sie den Tellerwärmer nicht unmittelbar in der Nähe einer Spüle oder eines Waschbeckens. Stellen Sie auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße unmittelbar neben den Artikel, da diese umkippen könnten.
- Nur der Bezug, nicht der komplette Artikel, darf gewaschen werden. Warten Sie nach dem Waschen des Bezuges, bis er vollkommen durchgetrocknet ist, bevor Sie ihn wieder auf den Artikel ziehen und diesen benutzen. Nicht nass oder feucht benutzen!

Gefahr durch Elektrizität

- Schließen Sie den Tellerwärmer nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten des Artikels entspricht.
-  Stecken Sie keine spitzen Gegenstände, z. B. Sicherheitsnadeln o.Ä. in den Tellerwärmer.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten, nach dem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie den Artikel reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.

- Das Gerät lässt sich nur durch Ziehen des Steckers ausschalten und von der Stromzufuhr trennen.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird und dass der Artikel nicht heruntergerissen werden kann.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn der Artikel selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder der Artikel heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Der Tellerwärmer unterliegt der Alterung. Prüfen Sie deshalb vor jedem Gebrauch, ob Tellerwärmer und Netzkabel Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigen. Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder der Tellerwärmer unsachgemäß benutzt wurde, darf er nicht weiter benutzt werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Warnung vor Brand

- Benutzen Sie in der Nähe des Tellerwärmers keine Spray-Produkte. Im ungünstigsten Fall kann sich das Spray entzünden.
- Halten Sie den Artikel fern von offenem Feuer.
- Der Tellerwärmer ist mit einer Temperatursicherung ausgestattet. Diese dient zum Schutz vor Überhitzung. Wenn die Sicherung auslöst, funktioniert der Tellerwärmer nicht mehr und muss entsorgt werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt angeschlossen sein.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem in Betrieb genommen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich in ein oder mehreren Falten keine Teller befinden, um Überhitzung zu vermeiden.

Gefahr von Verbrennungen

- Der Tellerwärmer wird während des Gebrauchs sehr heiß! Auch die Teller sind daher bei Entnahme sehr heiß. Fassen Sie die Teller am Rand an und benutzen Sie zum Handhaben der vorgewärmten Teller Topflappen o.Ä.

Sachschäden

- Der Tellerwärmer darf nicht eingeklemmt, anders als das Heizelement vorgibt geknickt oder im feuchten Zustand eingeschaltet werden. Schalten Sie den Tellerwärmer auch nicht in seiner Verpackung ein.
- Legen Sie keine großen oder schweren Gegenstände auf den Artikel. Auch wenn Sie ihn wegräumen, legen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab, damit keine scharfen Falten entstehen.
- Bewahren Sie den Tellerwärmer immer an einem trockenen, kühlen Platz geschützt vor anderen Wärmequellen auf.
- Lassen Sie den Tellerwärmer immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn wegräumen.
- Heben oder tragen Sie den Tellerwärmer niemals am Netzkabel.
- Tragen Sie den Tellerwärmer nicht, wenn er mit Tellern bestückt ist.
- Legen Sie den Tellerwärmer für den Gebrauch immer auf eine saubere, ebene, hitzebeständige und stabile Unterlage, von der er nicht herabfallen kann. Bedenken Sie, dass er voll bestückt sehr schwer wird.
- Gehen Sie sorgsam vor bei Einlegen und Entnehmen der Teller, damit die Teller nicht herausrutschen können. Legen Sie die Teller möglichst in die Mitte der Falten. Legen Sie immer von unten nach oben ein und entnehmen Sie von oben nach unten. Versuchen Sie nicht einen Teller aus der Mitte zu entnehmen. Besonders bei tiefen Tellern sorgen Sie für ausreichende Stabilität. Stellen Sie den gefüllten Tellerwärmer so auf, dass er nicht heruntergerissen werden kann.

Hinweis zur Hygiene

- Achten Sie auf die Sauberkeit des Bezugs. Dieser sollte nicht mit Essensresten in Berührung kommen. Waschen Sie ihn ggf., bevor Sie den Tellerwärmer benutzen.

Gebrauch

- Legen Sie den Tellerwärmer gefaltet auf eine saubere, ebene, hitzebeständige und stabile Unterlage, von der er nicht herabfallen kann. Bedenken Sie, dass er voll bestückt sehr schwer wird. Das Netzkabel muss sich unten befinden.
- Legen Sie die Teller ein. Legen Sie in jede Falte maximal zwei Teller und mindestens einen Teller, um die Heizelemente voneinander zu trennen. Beginnen Sie immer mit der untersten Falte. Gehen Sie beim Stapeln umsichtig vor. Verwenden Sie möglichst Teller gleicher Größe. Bei verschiedenen Größen legen Sie die größten Teller in die unteren Falten. Legen Sie die Teller immer möglichst mittig in die Falte. Wenn Ihnen der Tellerwärmer voll bestückt nicht stabil genug erscheint, entnehmen Sie lieber einige Teller.

HINWEIS - Sachschaden

Tragen Sie den Tellerwärmer nicht, wenn er mit Tellern bestückt ist.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass der Tellerwärmer nicht daran heruntergerissen werden kann. Der Tellerwärmer heizt jetzt auf.
- Prüfen Sie während des Wärmens regelmäßig die Temperatur der Teller.

Je nach Umgebungstemperatur sowie Ausgangstemperatur der eingelegten Teller dauert es ca. 20 Minuten, bis die Teller eine angenehm warme Temperatur erreicht haben. Die Ränder bleiben kälter als das Zentrum der Teller, damit Sie sicher mit den Tellern umgehen können.

! WARNUNG vor Brand

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich in ein oder mehreren Falten keine Teller befinden, um Überhitzung zu vermeiden.


- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ihn auszuschalten.
- Entnehmen Sie alle Teller von oben nach unten.

Reinigen

! WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

Nur der Bezug, nicht der komplette Artikel, darf gewaschen werden. Warten Sie nach dem Waschen des Bezuges, bis er vollkommen durchgetrocknet ist, bevor Sie ihn wieder auf den Artikel ziehen und diesen benutzen. Nicht nass oder feucht benutzen!

Der Bezug des Tellerwärmers kann per Hand oder im Schonwaschgang der Waschmaschine bei 30 °C gewaschen werden. Beachten Sie auch das Pflegeetikett.

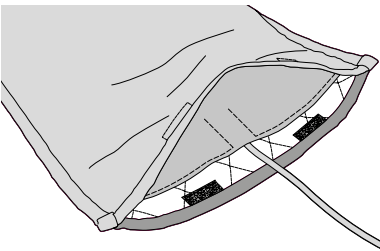

- Öffnen Sie die Klettverschlüsse.
- Ziehen Sie das Heizelement vorsichtig aus dem Bezug heraus. Ziehen Sie dabei nicht am Netzkabel!
- Waschen Sie den Bezug, wie auf dem Pflegeetikett angegeben.
- Das Heizelement können Sie mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Lassen Sie alle Teile gut trocknen.
- Ziehen Sie den Bezug wieder über das Heizelement und schließen Sie die Klettverschlüsse.

Technische Daten

Modell:	210700
Artikelnummer:	721 560
Netzspannung:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistung:	200 W
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Premier Intertrade GmbH, Kichenstraße 7 21244 Buchholz Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

-  **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.