


Mała kula dyskotekowa

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

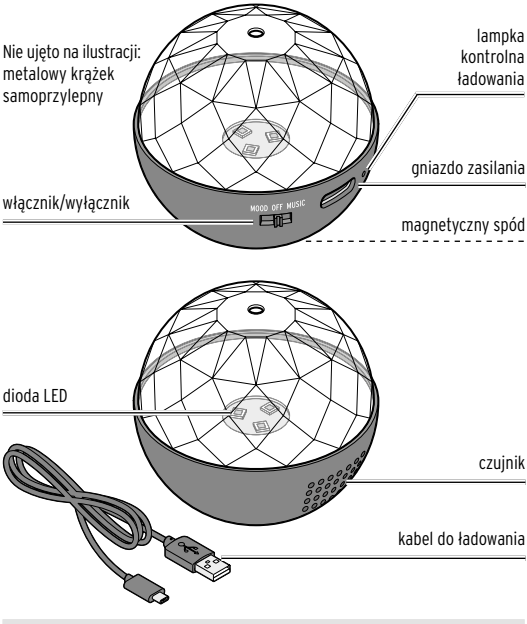

Drodzy Klienci!

Ultrajasne, kolorowe diody LED zachwycają barwnymi efektami świetlnymi, które migają na ścianach i suficie lub powoli zmieniają kolory.

Kulę dyskotekową można po prostu postawić albo przytwierdzić jej magnetyczny spód do metalowej powierzchni. W komplecie dołączono również mały metalowy krążek, który można przykleić do niemetalicznej powierzchni w celu zamocowania kuli.

Życzymy Państwu udanej zabawy na kolejnym przyjęciu!

Zespół Tchibo

Dane techniczne	
Model:	720 841
Akumulator	litowo-polimerowy, 3,7 V DC, 400 mAh, energia znamionowa: 1,48 Wh, (przebadano wg UN 38.3) Producent: Shenzhen Zouyou Power Co., Ltd, Room 908, Block A, Tongxin Technology Building No.6261, Bao'an Avenue, Quiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Chiny
Moc:	0,5 W
Źródło światła:	diody LED
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl	



Dla bezpieczeństwa użytkownika

Przeznaczenie

- Produkt jest przewidziany do użytkowania w suchych pomieszczeniach.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Ze względu na kolor światła niniejszy produkt jest lampą do celów specjalnych. Jako lampa do celów specjalnych nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwach domowych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Urządzenie może być używane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo dla osób cierpiących na epilepsję lub z podejrzeniem epilepsji

- W przypadku bardzo małej grupy osób określone doznania wizualne (np. migające światła, takie które pochodzą z kuli dyskotekowej) mogą doprowadzić do ataków epileptycznych. Zwiastunem takich ataków są różne objawy, np. zawroty głowy, zmiany w zdolności widzenia, drżenie oczu lub twarzy, utrata orientacji, zamęt w głowie lub przejściowa utrata świadomości. Osoby tracące świadomość mogą się zranić o znajdujące się w pobliżu przedmioty lub w wyniku upadku. Jeśli wystąpi któryś z objawów, kulę dyskotekową należy natychmiast wyłączyć i skorzystać z pomocy lekarskiej. Rodzice powinni obserwować swoje dzieci i pytać je o pojawianie się wyżej wymienionych objawów. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju objawów u dzieci i młodzieży jest większe niż w przypadku osób dorosłych.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Diody LED w kuli dyskotekowej są bardzo jasne. Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED.
- Magnesy mogą negatywnie wpływać na działanie rozruszników serca oraz na prawidłowe osadzenie endoprotez w organizmie. Dlatego nie należy nosić produktu bezpośrednio przy ciele, tylko trzymać go w pewnej odległości. Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
- Magnesy należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych, debetowych itp.). Mogą one zostać uszkodzone. Magnesy należy również trzymać z dala od ekranów kineskopowych, magnetycznych nośników danych, zegarków, a także wszelkich innych urządzeń, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory w urządzeniu. Mogłoby dojść do kontaktu z elementami pod napięciem.
- Nie wolno używać urządzenia ani kabla do ładowania, jeśli są w widoczny sposób uszkodzone lub urządzenie spadło z wysokości.

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas ładowania akumulatora

- Nie wolno ładować produktu na wolnym powietrzu ani w wilgotnych pomieszczeniach. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy) wilgotnymi rękami.
- Do ładowania używać wyłącznie odpowiednich zasilaczy sieciowych. Nie stosować niesprawnych/uszkodzonych zasilaczy sieciowych ani nie próbować ich naprawiać.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi używanego zasilacza sieciowego.
- Włącznik/wyłącznik nie odłącza całkowicie urządzenia od napięcia sieciowego. Odłączenie od zasilania odbywa się tylko poprzez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne musi być zatem łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, jeżeli podczas ładowania wystąpią zakłócenia, w trakcie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
- Przed odłączeniem kuli dyskotekowej od zasilania należy ją wyłączyć.

Niebezpieczeństwo pożaru/wybuchu

- OSTRZEŻENIE:** Akumulatorów nie wolno rozbiierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać. Akumulatorów nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać.
- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać wbudowanego akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować tylko akumulatory tego samego lub równoważnego typu. Jeśli akumulator jest uszkodzony, należy zwrócić się do zakładu specjalistycznego.

Szkody materialne

- Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnego kabla do ładowania.
- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących. W razie potrzeby przetrzeć produkt lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.


Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem urządzenia oraz jeśli diody LED przestaną migać, należy naładować akumulator urządzenia.




- Z urządzenia można korzystać również podczas ładowania akumulatora.
- Aby oszczędzać energię, po naładowaniu należy odłączyć zasilacz sieciowy USB od gniazdka elektrycznego.
- Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność akumulatora, należy nawet w przypadku nieużywania całkowicie go naładować raz na 2-3 miesiące.

Czas ładowania: ok. 2,5 godziny
 Czas świecenia: ok. 3,5 godziny

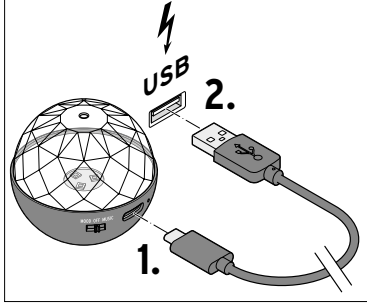

- Włożyć wtyczkę USB-C kabla do ładowania do gniazda podłączeniowego USB-C w kuli dyskotekowej.
- Podłączyć wtyczkę USB-A kabla do ładowania do odpowiedniego zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy).
- Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. W trakcie procesu ładowania lampka kontrolna ładowania świeci na czerwono. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, lampka kontrolna ładowania świeci na zielono. Kula dyskotekowa jest gotowa do użycia.
- Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego oraz wtyczkę kabla do ładowania z gniazda podłączeniowego USB-C kuli dyskotekowej.

Obsługa

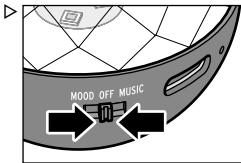

➤ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **MUSIC**.

Gdy tylko wbudowany czujnik kuli dyskotekowej wykryje muzykę lub inne dźwięki/szumy, diody LED zaczynają migać w różnych kombinacjach kolorystycznych.

➤ Przesunąć włącznik/wyłącznik do pozycji **OFF**.

Kula dyskotekowa jest wyłączona.

Mocowanie metalowego krążka

Do produktu dołączono metalowy krążek, który można przykleić np. pod półką regału lub w innym dogodnym miejscu. Następnie można przykleić kulę dyskotekową magnetycznym spodem do tego krążka, jak również w każdej chwili odcepić od krążka.




- Powierzchnia samoprzylepna przywiera do wszystkich gładkich oraz płaskich powierzchni.
- Nie należy naklejać metalowego krążka na spoiny (fugi) lub inne nierówności. Powierzchnia samoprzylepna metalowego krążka nie zapewnia wystarczającej przyczepności na powierzchniach strukturyzowanych.
- Powierzchnia samoprzylepna jest przewidziana do trwałego przytwierdzenia w jednym miejscu. Nie należy mocować metalowego krążka na wrażliwej powierzchni w przypadku, gdy użytkownik chciałby go kiedyś odkleić.

- Największa siła przyczepności zapewniona jest w zakresie temperatur od 23°C do 40°C.

- Metalowy krążek jest przeznaczony wyłącznie do przyczepiania magnesu umieszczonego na spodzie kuli dyskotekowej. Nie wolno przyklepać do niego żadnych innych magnesów.

- Podłoże musi być wolne od kurzu i silikonu, odtłuszczone i odkamienione. Wyczyścić podłoże.
- Oczyszczone miejsce należy lekko osuszyć, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

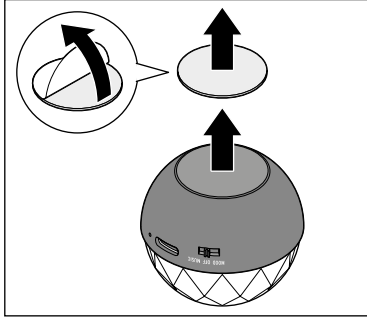

- Zdjąć folię ochronną na spodzie metalowego krążka i przykleić metalowy krążek na oczyszczonym wcześniej podłożu.
- Dociśnąć metalowy krążek do podłoża.
- Odczekać 24 godziny – potem zapewniona jest pełna obciążalność metalowego krążka.

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz wbudowany akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.


Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed usunięciem należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względu na bezpieczeństwo jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.

Termékrajz (tartozékok)

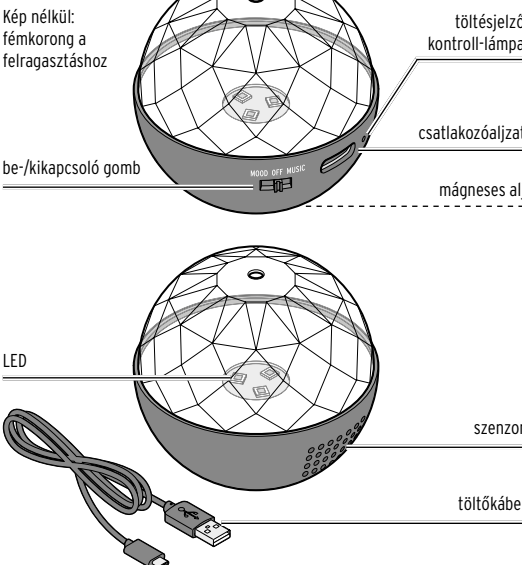

Kedves Vásárlónk!

A különösen erős, színes LED-ek vidám, élénk színekben villogó fénymintázatot varázsolnak a falakra és a mennyezetre, vagy finoman változtatják a színiüket.

A diszkógömböt egyszerűen leállíthatja valahol, vagy a mágneses aljával fémfelületre is rögzítheti. Egy kis fémkorongot is tartalmaz, amelyet nem fémes felületre ragaszthat.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Műszaki adatok

Modell:	720 841
Akkumulátor: (nem cserélhető)	lítium-polimer, 3,7 V DC 400 mAh, Névleges energia: 1,48 Wh, (az UN 38.3 szerint tesztelve) Gyártó: Shenzhen Zouyou Power Co., Ltd, Room 908, Block A, Tongxin Technology Building No.6261, Bao'an Avenue, Quiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Teljesítmény:	0,5 W
Izzó:	LED-ek
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu



Biztonsága érdekében



Rendeltetés

- A termék száraz, belső helyiségekben használható.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.
- Ez a termék a kibocsátott fény színe alapján speciális lámpának számít. Ez a speciális lámpa nem alkalmas háztartások helyiségeinek megvilágítására.

Veszély gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. A készüléket csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély epilepsziában szenvedő személyek vagy epilepszia gyanújának fennállása esetén

- Néhány embernél előfordulhat, hogy bizonyos vizuális hatások (pl. felvillanó fények, amelyek a videojátékokban és hasonlóknál is előfordulnak) epilepsziás rohamot okoznak. Ezek a rohamok különböző tünetekkel kezdődhetnek, pl. szédülés, látás romlása, a szem- vagy az arcizmok rángása, tájékozódási képesség elvesztése, zavarodottság vagy átmeneti eszméletvesztés. Az eszméletét veszített személy megsérülhet a közelben található tárgyak vagy elesés miatt. Ha ezen tünetek valamelyike jelentkezik játék közben, azonnal kapcsolja ki a diszkógömböt, és kérjen orvosi segítséget. A szülők figyeljék gyermekeiket, és kérdezzék őket a fenti tünetek esetleges fellépéséről. Az ilyen rohamok kialakulásának valószínűsége gyermekeknél és tinédzsereknél nagyobb, mint felnőttek esetében.

Sérülésveszély

- A diszkógömb LED-jei nagyon erős fénnel világítanak. Ne nézzen közvetlenül a LED-be.
- A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozók működését, és kihatással lehetnek az endoprotézisek megfelelő elhelyezkedésére a testben. Ezért soha ne viseljen mágneseket közvetlenül a testén, hanem mindig tartsa kellő távolságra. A termék használata előtt konzultáljon orvosával.
- A mágneseket tartsa távol mágnesesekkel ellátott kártyáktól, mint pl. hitelkártya, bankkártya stb. Ezek megromlódhatnak. Tartsa távol a mágneseket katódcsöves képernyőktől, mágneses adathordozóktól, óráktól, illetve minden olyan készüléktől is, amelyre a mágnesség hatással lehet vagy amelyek működését akadályozhatja.

Veszély elektromos áram következtében

- Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Hozzáérhet a feszültségvezető részekhez.
- Ne használja a készüléket és a töltőkábelt, ha sérülések láthatók rajtuk vagy ha a készülék leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A terméken történő javításokat csak szakszervíz végezheti. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

- Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségekben.

Elektromos áram okozta veszélyek az akkumulátor töltése közben

- Ne töltsen a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségekben. Ne érintse meg a hálózati adaptert (nem tartozék) nedves kézzel.
- A feltöltéshez csak megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- A be-/kikapcsoló gomb nem választja le a készüléket teljesen a hálózati feszültségről. Az áramtalanítás kizárólag a hálózati adapter kihúzásával történik, aminek könnyen elérhető helyen kell lennie. A csatlakozóaljzat legyen jól hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha a töltés közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a terméket.
- Kapcsolja ki a diszkógömböt, mielőtt leválasztja az áramellátásról.

Tűz- és robbanásveszély

- VIGYÁZAT: Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos. Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét.
- A termékben található akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervízhez.

Anyagi károk

- A termék feltöltéséhez csak az eredeti töltőkábelt használja.
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert. Ha szükséges, törölje le a terméket egy enyhén nedves, nem bolyhosodó kendővel.


Akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort az első használat előtt és akkor kell feltölteni, amikor a LED-ek már nem villognak.




- A készüléket használhatja, miközben az akkumulátor töltődik.
- Az energiatakarékosság érdekében a töltés után húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltsen fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.

Töltési idő:	kb. 2,5 óra
Világítási időtartam:	kb. 3,5 óra

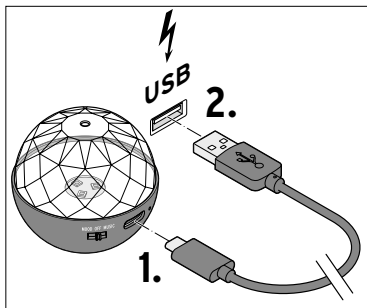

- Dugja be a töltőkábel USB-C dugóját a diszkógömb aljzatába.
- Csatlakoztassa az USB-A dugót egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
- Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba. A töltéssjelző kontroll-lámpa a töltés során pirosan világít. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa zölden világít. A diszkógömb üzemkész.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, és a töltőkábelt a készüléken található aljzathoz.

Használat

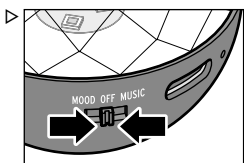

- ▶ Tolja a be-/kikapcsoló gombot a **MUSIC** állásba. Amint a diszkógömb érzékelője zenét vagy más hangokat érzékel, a LED-ek különböző színekombinációkban villognak.
- ▶ Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba. A diszkógömb ki van kapcsolva.


Fémkorong rögzítése

A termékhez tartozik egy fémkorong, amelyet például egy polc vagy hasonló alá rögzíthet. Ekkor a diszkógömböt a mágneses aljával rögzítheti, és bármikor újra eltávolíthatja.



- Távolítsa el a kék védőfóliát a fémkorongról.
- A ragasztófelület minden sima és sík felületen megtapad.
- Ne ragassza a fémkorongot fugák vagy más egyenetlenségek fölé. Strukturált felületen a ragasztófelület nem tapad meg.
- A ragasztófelület tartós rögzítésre szolgál. Ne rögzítse a fémkorongot érzékeny felületekre, ha később le szeretné venni.
- A legjobb tapadóerő 23 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten érhető el.
- A fémkorong csak a mágnesnek a diszkógömbön való rögzítésére szolgál. Ne helyezzen rá más mágnest.

- A felületnek por-, zsír- és vízkömentesnek, valamint simának kell lennie. Tisztítsa meg a felületet.
- Enyhén szárítsa meg a megtisztított területet, majd hagyja alaposan megszáradni.

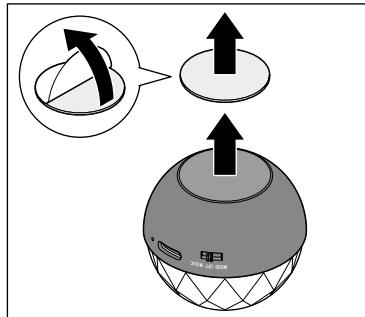

- Húzza le a fémkorong hátoldalán található védőfóliát, és ragassza a fémkorongot a megtisztított felületre.
- Nyomja rá a fémkorongot.
- Várjon 24 órát, ezután a fémkorong teljes mértékben terhelhető.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! A készülék olyan akkumulátorral rendelkezik, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése nélkül eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.