


Appareil de massage pour la nuque

fr Mode d'emploi

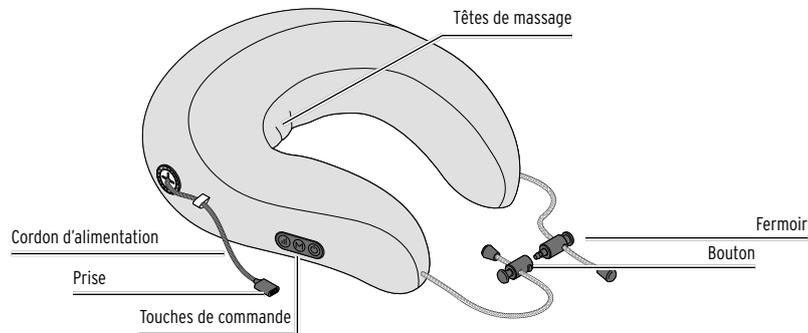

Ne figure pas sur l'illustration: câble de recharge USB-C vers USB-A

Consignes de sécurité

- Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- L'appareil de massage pour la nuque est conçu pour l'automassage et peut accroître la sensation de bien-être.
- L'appareil de massage pour la nuque est prévu pour un usage privé. Il ne convient pas à une utilisation dans les cliniques, les cabinets de massage, les centres de remise en forme, etc. L'appareil de massage pour la nuque n'est pas un dispositif médical et ne peut pas traiter la douleur.
- Si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser l'article, demandez conseil à un médecin.
- Utilisez cet article uniquement ...
 - ... pour une utilisation externe sur le corps;
 - ... conformément à la destination pour laquelle il a été conçu et de la manière décrite dans le présent mode d'emploi. Toute utilisation incorrecte peut être dangereuse!

DANGER: risques pour les enfants

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien utilisateur lorsqu'ils ne sont pas surveillés par un adulte.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.

Afin d'éviter les effets négatifs sur la santé, il est formellement déconseillé d'utiliser l'appareil dans les cas suivants:

- N'utilisez pas cet article ...
 - ... si vous avez une hernie discale au niveau du cou;
 - ... en cas de modifications pathologiques des vertèbres;
 - ... pendant la grossesse;
 - ... en cas de modifications pathologiques ou de blessures dans la zone que vous souhaitez masser (p. ex. contusion, inflammation, plaie ouverte, hernie discale, etc.);
 - ... après la prise de substances limitant les capacités cognitives (p. ex. analgésiques, alcool);

- ... sur les yeux ou près des yeux, sur le larynx, sur les os ou les articulations, au niveau des parties génitales ou des reins ou d'autres parties sensibles du corps;
- ... quand vous êtes au lit;
- ... une demi-heure avant ou après le repas;
- ... sur les animaux.
- ... si l'appareil présente une détérioration.

Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil, surtout si...

- ... vous souffrez d'une maladie grave ou avez été opéré;
- ... en cas de port d'un stimulateur cardiaque, d'implants ou d'autres dispositifs;
- ... vous avez une tension artérielle anormale ou une forte fièvre;
- ... en cas de thrombose;
- ... en cas de diabète;
- ... en cas de douleurs d'origine inconnue.
- Chaque séance de massage ne doit pas dépasser 15 minutes.
- Sinon, le massage peut entraîner une stimulation excessive des muscles et, dans certains cas, occasionner des contractures au lieu de vous détendre.
- Si vous ressentez des douleurs ou constatez une éruption cutanée pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement le massage et n'utilisez plus cet article.

Respectez les conseils suivants pour une utilisation sans risques:

- N'introduisez aucun objet pointu ou tranchant, par ex. des épingles de sûreté, dans l'article.
- Ne modifiez pas l'article. En cas de dysfonctionnement ou de détérioration, faites réparer l'appareil par un atelier qualifié.
- Ne laissez jamais l'article sans surveillance lorsqu'il est mis sous tension.

DANGER: risque électrique

- Cet article doit être chargé uniquement dans des locaux secs. Pour charger l'appareil utilisez un bloc-secteur USB adapté (non fourni, voir «Caractéristiques techniques») et uniquement le câble de recharge USB-C vers USB-A fourni.
- Ne pas utiliser ou recharger l'appareil à proximité d'eau. L'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides lorsqu'il est branché sur le secteur. Pendant que l'article charge, ne le plongez jamais dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion

- L'appareil contient une batterie lithium-ion non amovible. Ne jetez pas l'appareil au feu. Il y a risque d'explosion!
- L'article chauffe pendant la procédure de charge. Ne couvrez pas l'article.

- Ne chargez pas l'article à proximité de gaz explosibles.
- N'exposez pas l'article à des flammes nues, à l'humidité, à des températures élevées, à un rayonnement direct du soleil, etc. Il y a risque de surchauffe, d'explosion et de court-circuit!
- Ne vous servez pas de l'article si l'article ou le câble de recharge USB-C vers USB-A fourni présentent des détériorations visibles.
- Ne démontez pas l'article, seule la housse peut être retirée. Ne modifiez pas l'appareil. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- La batterie est montée de façon définitive dans l'article et vous ne pouvez ni ne devez la remplacer. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion! Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

PRUDENCE: risque de blessures légères et de détériorations

- N'utilisez pas l'article sous une couverture. L'appareil pourrait chauffer.
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil. N'y déposez pas non plus d'objets lourds sous peine de l'endommager.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Caractéristiques techniques

Modèle:	618 496
Batterie:	lithium-ion 3,7 V 1800 mAh (test selon UN 38.3) (le symbole signifie courant continu) Énergie nominale: 6,66 Wh
Durée de charge:	env. 3 h
Durée de fonctionnement max.:	env. 70 minutes (à vitesse maximum et lorsque la batterie est complètement chargée)
Classe de protection:	III
Dessus:	polyester
Température ambiante:	de +10 à +40 °C


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Charger l'appareil

L'appareil est livré avec la batterie à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

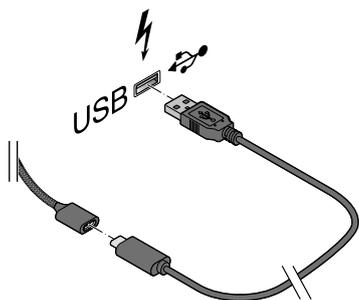


1. Branchez la fiche du câble de recharge USB-C vers USB-A fourni sur la prise du cordon d'alimentation de l'appareil de massage pour la nuque.
2. Branchez le câble de recharge USB-C vers USB-A sur un adaptateur secteur USB approprié et branchez celui-ci sur une prise de courant. Le voyant de charge intégré s'allume en rouge.
3. La batterie est entièrement rechargée quand le voyant s'allume en blanc. Débranchez alors le bloc-secteur de la prise de courant et le câble de recharge USB-C vers USB-A de la prise du cordon d'alimentation.

Si la batterie ne charge pas, débranchez le bloc-secteur pendant quelques instants de la prise de courant et retirez le câble de recharge USB-C vers USB-A et essayez à nouveau.

Durée de charge de la batterie vide: env. 3 heures. Autonomie à vitesse maximum et avec la batterie complètement chargée env. 70 minutes.

i Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les trois mois. C'est à température ambiante normale que la batterie possède la meilleure autonomie. Plus la température est basse, plus l'autonomie diminue.

Utilisation

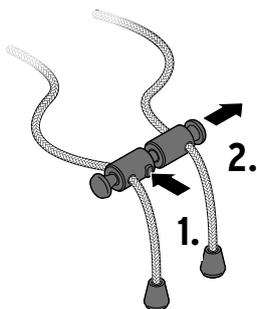

▷ Pour ouvrir le fermoir, appuyez d'abord sur le bouton, puis écartez les deux parties du fermoir.



1. Placez l'appareil autour de votre nuque.
2. Fermez le fermoir et poussez-le vers l'appareil de massage de la nuque pour le serrer.

L'appareil de massage de la nuque ne doit pas être ni trop serré, ni trop lâche autour du cou.

3. Appuyez sur...



pour allumer et éteindre l'appareil;



pour régler la vitesse;



pour changer le sens de fonctionnement des têtes de massage.



Chaque séance de massage ne doit pas dépasser 15 minutes; L'appareil de massage pour la nuque s'éteint automatiquement au bout d'environ 15 minutes.

4. Après le massage, appuyez sur les deux serre-cordons du fermoir pour desserrer l'appareil de massage de la nuque, puis ouvrez le fermoir comme indiqué plus haut.

Entretien

- Vous pouvez déhousser le coussin et laver la housse à la main. Respectez également les indications figurants sur l'étiquette cousue dans le gant.
- Laissez la housse bien sécher à température ambiante. N'utilisez pas de sèche-cheveux et ne mettez pas la housse sur un radiateur, par exemple.
- Ne remettez l'appareil dans la housse que lorsque celle-ci est complètement sèche.
- **Ne lavez pas** la partie intérieure.



L'intérieur de la housse est muni d'une bande autoagrippante. Lorsque vous mettez l'appareil dans sa housse, veillez à ce que les deux parties soient bien superposées, sous peine de pas pouvoir utiliser correctement les touches. Faites sortir le cordon d'alimentation de la housse et passez-le dans la boucle.

Problèmes / solutions

Impossible d'allumer l'appareil.

- Faut-il charger la batterie?
- La housse est-elle correctement en place sur la partie intérieure? Voir le point info au chapitre «Entretien».

Les touches ne réagissent pas.

- La housse est-elle correctement en place sur la partie intérieure? Voir le point info au chapitre «Entretien».

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles et les batteries (piles rechargeables)** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

