
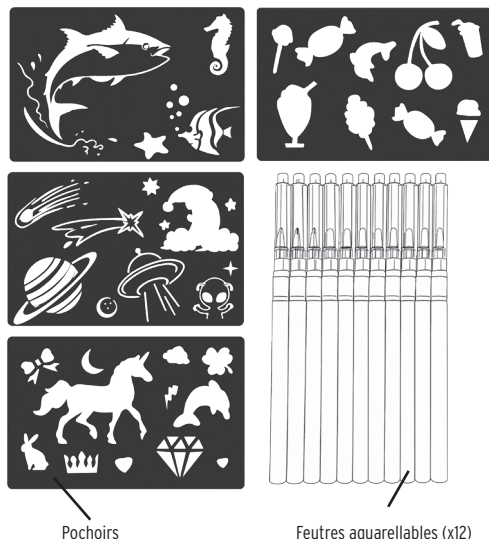


Kit d'aérographe

fr Mode d'emploi

Contenu du kit

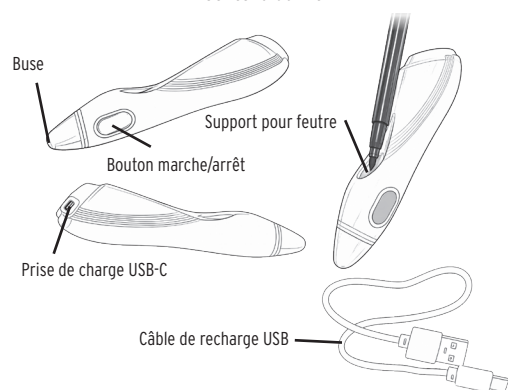

CE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les normes harmonisées pertinentes de l'UE. La déclaration de conformité complète et le mode d'emploi sont disponibles à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads.

À propos de ce mode d'emploi

Ce stylo aérographe est un jouet électrique permettant de dessiner et de peindre de manière créative sur du papier. Il est conçu pour être utilisé avec des feutres aquarellables à base d'eau et permet d'appliquer la couleur par pulvérisation. On peut ainsi créer des motifs, des dégradés de couleurs et des designs décoratifs. Les pochoirs favorisent le jeu créatif et aident les utilisateurs à réaliser facilement différents motifs.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement, car il contient des informations importantes. Si vous transmettez le jouet à un tiers, veuillez également lui joindre le présent mode d'emploi. Symboles utilisés dans le mode d'emploi :

Ce symbole indique un risque de blessure.

Ce symbole indique un risque de blessure due à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans le mode d'emploi :

DANGER avertit d'un risque imminent de blessures graves ou de danger de mort.

ATTENTION avertit d'un risque de blessures légères. **REMARQUE** avertit d'éventuels dommages matériels.

Ce symbole indique des informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Mode d'emploi du stylo électrique aérographe Utilisation prévue

Ce produit est destiné aux enfants à partir de 6 ans pour dessiner à l'aide des feutres et des pochoirs fournis. À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte !

Le produit est destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Consignes de sécurité générales

- Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois ; les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- L'utilisation et le chargement ne sont autorisés que sous la surveillance directe d'un adulte.
- Ne pas orienter le stylo vers le visage d'une personne pendant l'utilisation.
- Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants. Ils présentent divers dangers, notamment un risque d'étouffement !
- Attention ! Ce jouet ne doit être utilisé que sous la surveillance directe d'un adulte.
- Attention ! Le jouet ne doit pas être branché à un nombre de sources d'alimentation supérieur à celui recommandé.
- Attention ! Le jouet doit être utilisé exclusivement avec un transformateur pour jouets ou un adaptateur secteur pour jouets.
- Attention ! Ce jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur ou un adaptateur secteur conforme aux spécifications indiquées dans la rubrique suivante.

Chargement du stylo

Attention ! Le jouet ne doit être chargé que sous la surveillance d'un adulte.

- Utiliser exclusivement un adaptateur secteur avec une puissance de sortie de **1 à 5 V** et **1000 mA**.
- Ne pas utiliser d'adaptateur secteur dont les spécifications sont supérieures à **5 V 1 A**.
- Il est interdit de recharger le jouet par recharge rapide

Processus de chargement

1. Brancher le câble USB à la prise de charge de type C du stylo et à l'adaptateur secteur (non fourni).
2. Pendant le chargement, le voyant rouge reste allumé en permanence.
3. Le processus de chargement est terminé lorsque le voyant de charge s'allume en **bleu**.

4. La recharge dure environ 2 à 2,5 heures.

Attention ! Recharger le produit uniquement sous la surveillance d'un adulte et à l'écart de tout matériau inflammable.

Remarque :

- Il est recommandé de **recharger** le stylo après utilisation ou lorsque sa puissance est faible.
- En cas d'inutilisation prolongée, ranger le stylo dans un **endroit sec**.
- Recharger le stylo tous les trois mois afin d'éviter une décharge profonde.

Utilisation

1. Retirer le capuchon du feutre aquarellable et l'insérer dans le support pour feutre jusqu'à ce que la pointe atteigne le fond.
2. Placer le pochoir sur le papier. La buse du stylo ne doit pas être trop proche de la surface à colorier. Maintenir une certaine distance avec le papier avant d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour démarrer la pulvérisation.
3. Il peut arriver que quelques gouttes d'encre s'échappent. Vous pouvez les essuyer avec un chiffon pour éviter que l'encre ne se dépose sur d'autres objets.
4. Retirer le feutre aquarelle du support et remettre le capuchon dessus afin que l'encre ne s'évapore pas après une utilisation prolongée.

Remarques sur la batterie

- Ne jamais exposer les batteries à une chaleur excessive (par ex. soleil intense, feu) et ne jamais les jeter au feu. Les batteries pourraient exploser.
- La batterie est intégrée à l'appareil et ne peut pas être remplacée.
- Ne jamais endommager la batterie. Tout endommagement de l'enveloppe de la batterie entraîne un risque d'explosion et d'incendie !
- Ne jamais court-circuiter les contacts/connecteurs de la batterie. Ne pas jeter la batterie ni l'appareil au feu. Il existe un risque d'explosion et d'incendie !
- Utiliser l'appareil uniquement dans des conditions ambiantes normales (température et humidité).
- L'appareil est uniquement adapté à une utilisation sous des latitudes tempérées. Ne pas utiliser dans les climats tropicaux ou particulièrement humides.
- Ne pas transporter l'appareil d'un environnement froid à un environnement chaud, et inversement. La condensation peut endommager l'appareil et les composants électriques.
- Ne pas recharger les piles et les batteries pendant une période prolongée lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Si la batterie est soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse, cela peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- Avant de mettre l'appareil au rebut, contacter un électricien qualifié ou votre revendeur afin d'en retirer la batterie et de l'éliminer dans le respect de l'environnement.

Données techniques

Modèle	: AP 503
Numéro d'article	: 765 619
Batterie (non remplaçable)	Lithium-ion : 3,7 V $\approx$ 500 mAh
	: Puissance : 1,85 Wh (testé selon UN 38.3)
Entrée	: 5 V $\approx$ 1 A

Durée de charge : env. 2 à 2,5 heures

Température ambiante : +10 à +40 °C

Informations sur la batterie intégrée :

Modèle de batterie : 14500 500 mAh

Fabricant de la batterie : Lida Zhaoneng Battery (Dongguan) Co., Ltd
Liuyongwei Huangzhou Industrial
Road, Wanjia Street, Dongguan City,
Guangdong Province, Chine

Adresse e-mail : 2214278998@qq.com

Date de fabrication : 2026/01
Fabriqué en Chine

Fabriqué par : Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740
Saarlouis, Allemagne
info@jaxmotech.de

Dans le cadre de l'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'article.

Élimination des déchets

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Le recyclage permet de réduire les déchets et de préserver l'environnement.

Jeter **l'emballage** en triant les déchets par type. Pour cela, recourir aux possibilités locales de collecte du papier, du carton et des emballages légers.

Les appareils, piles jetables et batteries rechargeables portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes légalement tenu de jeter les appareils usagés séparément des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. En cas de stockage et d'élimination inappropriés, ceux-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Vous trouverez des informations sur les points de collecte qui acceptent gratuitement les appareils usagés auprès de votre commune. Vous pouvez également déposer cet article dans un point de collecte du système de reprise take-e-back. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur www.take-e-back.de. Les piles plates jetables et rechargeables doivent être déposées dans une déchetterie ou rapportées dans un magasin spécialisé. Les contacts des piles au lithium jetables et rechargeables doivent être recouverts d'un ruban adhésif avant élimination.

Attention ! Cet appareil contient une batterie rechargeable qui, pour des raisons de sécurité, est intégrée de manière fixe dans l'appareil et ne peut pas être retirée sans endommager le boîtier. Un démontage incorrect comporte des risques. Veuillez donc rapporter l'appareil intact à un point de collecte où l'appareil et la batterie seront éliminés de manière appropriée.

Modèle : AP 503

Fabriqué par : Jaxmotech GmbH, Ostring 60,
66740 Saarlouis, Allemagne,
info@jaxmotech.de

