


Pulvérisateur électrique

fr Mode d'emploi

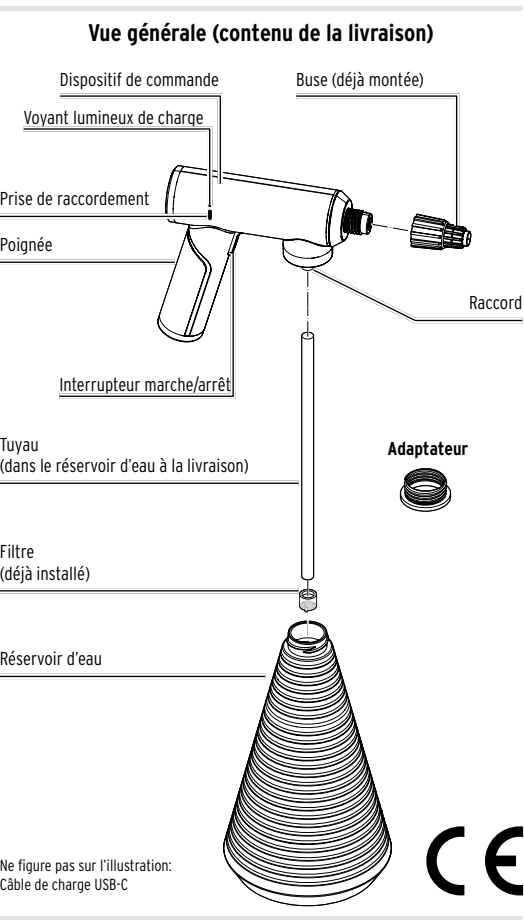

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et utilisez l'article conformément à ce mode d'emploi pour éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Utilisation prévue

- Cet article est destiné à arroser les plantes avec de l'eau, en intérieur, dans des endroits secs. Il est possible d'ajouter dans l'eau des engrais à base d'eau et des pesticides sans acide.
- L'article peut aussi servir aux tâches de nettoyage domestique, par exemple avec des nettoyeurs pour vitres ou des détergents ménagers doux usuels.
- Ne convient pas à des liquides fortement irritants ou corrosifs, p. ex. aux nettoyeurs WC, aux détergents agressifs, etc. Ne convient pas non plus à la pulvérisation de peinture ou d'autres liquides visqueux, ni aux huiles aromatiques, à l'eau chlorée, aux acides, aux bases, aux émulsions ou aux liquides ayant des particules abrasives, etc.
- Cet article est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Danger pour les enfants

- Les enfants ne perçoivent pas les risques qu'entraîne l'utilisation inappropriée des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les petits éléments susceptibles d'être ingérés (p. ex. filtre) ainsi que les emballages hors de portée des enfants. Autrement, ces derniers risqueraient de s'étouffer!

Dangers dus à l'électricité

- Ne mettez pas l'article en marche s'il présente des signes de détérioration visibles.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Le réservoir doit être rempli avec de l'eau. Cependant, ne plongez pas le dispositif de commande dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter tout risque de choc électrique. Si vous faites couler de l'eau par inadvertance sur le dispositif de commande, n'utilisez pas l'appareil et ne le branchez pas au secteur pour le recharger tant que le dispositif de commande n'est pas tout à fait sec.

- Lorsque vous utilisez l'article, ne le tenez pas à l'envers. Vous éviterez ainsi que de l'eau s'infiltre dans le dispositif de commande.

Avant de recharger l'article, prenez les précautions suivantes:

- Videz le réservoir d'eau avant de charger la batterie.
- N'utilisez que des adaptateurs secteur appropriés (cf. les «Caractéristiques techniques»).
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. L'article ne doit pas être raccordé au secteur dans des pièces humides.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque des problèmes surviennent pendant l'utilisation, après la charge, en cas d'orage et avant de remplir l'appareil d'eau ou de le nettoyer. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- L'appareil chauffe durant la procédure de charge. Ne recouvrez pas l'appareil lorsque vous le rechargez.

Dangers d'explosion

- Vous ne pouvez, ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée à l'article. Le remplacement inadéquat de la batterie donne lieu à un risque d'explosion. Si la batterie est défectueuse, éliminez l'article comme décrit au chapitre «Élimination».

Dommages matériels

- La température de l'eau doit être comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Vérifiez régulièrement le niveau de remplissage du réservoir d'eau. Le tuyau doit se trouver dans l'eau. Utiliser l'article avec trop peu d'eau risque d'endommager la pompe.
- Veillez à ce que le filtre se trouve dans le tuyau et qu'il soit propre. Vous vous assurez ainsi que la saleté n'atteindra pas la pompe et ne pourra pas la boucher.
- Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'article à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude).
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier du dispositif de commande et ne retirez en aucun cas les pièces qui s'y trouvent. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.
- N'exposez pas l'article au feu, à un environnement humide, à des températures élevées, et ne l'exposez pas non plus directement à la lumière du soleil. Protégez également l'article des chutes, des vibrations et des autres contraintes mécaniques.
- N'utilisez ni produits chimiques corrosifs, ni détergents agressifs ou abrasifs pour nettoyer l'article et pour le nettoyage au moyen de l'article..

Remarques au sujet de la batterie:

- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez pas et ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Ne déchargez pas la batterie de force.
- Rangez la batterie hors de portée des enfants.
- N'essayez pas de démonter la batterie ou de la remonter.
- Mettez au rebut la batterie conformément à la description du chapitre «Élimination».

Mise en service

Montage


Assemblez le pulvérisateur conformément à l'illustration du chapitre «Vue générale (contenu de la livraison)» et à la description qui suit:

- Placez le tuyau sur le raccord.
- Vissez la buse au dispositif de commande.

Chargement de la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée, ce qui lui évite de se détériorer. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Vous avez besoin d'un adaptateur secteur USB approprié (non fourni), cf. «Caractéristiques techniques».

➤ Videz le réservoir d'eau si ça n'a pas encore été fait.

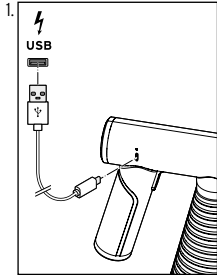

- Une fois la charge terminée, retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge USB-C de la prise de raccordement.


Remarques à propos de la batterie

- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, vous devez la recharger complètement tous les 2 à 3 mois, même lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température est basse, plus la durée de vie de la batterie est courte.
- La batterie doit être rechargée lorsque le vaporisateur ne pulvérise plus.

Utilisation

Remplissage


➤ Au besoin, éteignez l'appareil (cf. section «Pulvériser»).

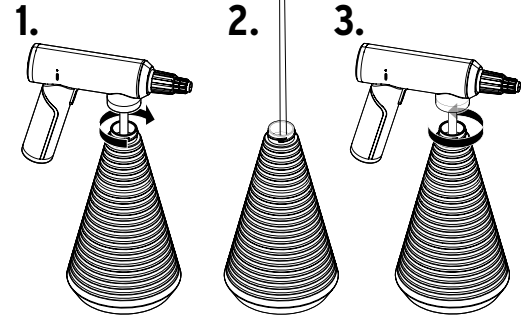

- Dévissez le réservoir d'eau pour le détacher du dispositif de commande.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet.
- Insérez le tuyau dans le réservoir d'eau et revissez le réservoir d'eau au dispositif de commande.


Adaptateur

L'adaptateur vous permet également de visser le dispositif de commande sur des bouteilles en plastique standard d'une contenance de 1 l.

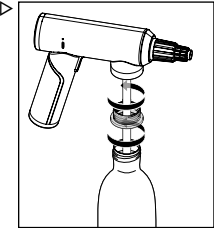


Pulvérisation

- Orientez la buse en direction de la plante, resp. du pot de fleurs, avant d'allumer l'appareil.

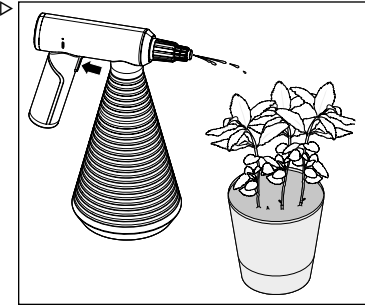

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer, resp. éteindre l'appareil. Maintenez le pulvérisateur bien droit afin que son tuyau se trouve constamment dans l'eau.

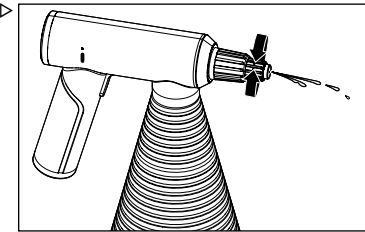

Tournez la partie avant de la buse pour régler le jet:
Vers la droite dans le sens de la pulvérisation: Jet étroit.
Vers la gauche dans le sens de la pulvérisation: Fine bruine.

Nettoyage

AVERTISSEMENT - Danger de mort par électrocution
Ne plongez pas le dispositif de commande dans de l'eau ou dans d'autres liquides.

➤ Éteignez l'appareil si ça n'a pas encore été fait.

- Dévissez le réservoir d'eau ou la languette en plastique et l'adaptateur et retirez l'eau qui s'y trouve encore.
 - Dévissez la buse.
 - Au besoin, essuyez le dispositif de commande avec un chiffon légèrement humide et sans peluches.
 - Nettoyez toutes les pièces avec de l'eau claire et une brosse à dents si nécessaire.
 - Assemblez à nouveau le pulvérisateur conformément à la description du chapitre «Mise en service».
- Si vous avez ajouté des pesticides ou d'autres substances à l'eau, remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau claire du robinet, orientez le jet en direction d'un évier et aspergez durant quelques instants pour nettoyer le système du pulvérisateur.

Caractéristiques techniques

Modèle:	ES 100
Référence de l'article:	734 281
Batterie:	Lithium-Ion 3,7 V DC 800 mAh, — — — Énergie nominale: 2,96 Wh (test selon UN 38.3) (non remplaçable)
Durée de charge:	env. 2-3 heures
Temps d'utilisation:	env. 30-60 minutes
Consommation électrique à l'état éteint:	≤ 0,3 W
Adaptateur secteur (non fourni):	Entrée: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz Sortie: DC 5 V 1,0 A
Capacité du réservoir d'eau:	1 l
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabrique par:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Informations concernant la batterie utilisée:

<i>Fabricant:</i>	SHANTOUSHI YAOHUI NEW ENERGY CO., LTD., Lianxia Town, Liannan Industrial Zone, Chenghai District. 515041 Shantou City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
<i>E-mail:</i>	YaoHuinew@163.com
<i>Modèle:</i>	18650/800 3,7V d.c., 800 mAh, 2,96Wh
<i>Date de fabrication:</i>	2025/11
<i>Made in:</i>	China

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'emballage conformément aux principes du tri sélectif. Pour cela, utilisez les possibilités locales de collecte de papier, de carton et d'emballages légers.



reils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries. **Attention!** Cet appareil contient des batteries qui, pour des raisons de sécurité, sont non amovibles et ne peuvent pas être retirées sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.