



Hamac

(fr) Sécurité et utilisation

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau hamac est une véritable invitation au farniente et à la relaxation. Fermez les yeux, laissez-vous doucement bercer et appréciez le plaisir d'une détente absolue.

Nous vous souhaitons d'agréables heures de détente dans votre nouveau hamac.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- Le hamac est conçu pour la détente et la relaxation en position allongée. Il est destiné à une utilisation privée, en plein air ou à l'intérieur. Le hamac peut supporter une charge maximale de 120 kg.

DANGER: risque pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Risque de renversement! Le hamac n'est ni un jouet, ni une balançoire, ni un accessoire de sport! En cas de mouvements de rebond, de bascule ou de balancement trop fort, l'utilisateur peut tomber du hamac ou renverser le hamac. Surveillez les enfants pour qu'ils ne se mettent pas en danger ou tenez-les à l'écart du hamac.

DANGER: risque d'étranglement

- Ne passez jamais la tête entre les cordes de suspension.

AVERTISSEMENT: risque de blessure


- Vérifiez régulièrement l'état de l'article, en particulier l'état de tous les points de fixation.
- Le point de fixation auquel sera suspendu le hamac et les éléments utilisés à cet effet (crochets, anneaux, cordes, chaînes, etc.) doivent être solides et résistants et pouvoir supporter au moins deux fois la charge maximum indiquée pour votre hamac.
En l'occurrence, avec une charge maximum de 120 kg, la suspension doit pouvoir supporter 240 kg minimum.
Seul un adulte est autorisé à suspendre le hamac. Veuillez noter que le montage des points de fixation sur une structure de hamac ne doit être effectué que par un professionnel.
- Les points de fixation ne doivent comporter aucune arête vive ou rugueuse ni aucun angle sur lesquels la suspension du hamac pourrait s'user par frottement.
- N'effectuez aucune modification sur l'article.

- En cas de détérioration du hamac, faites-le impérativement réparer par un professionnel ou faites remplacer les pièces endommagées par des pièces de rechange d'origine par un professionnel avant de le réutiliser.
- Suspendez les boucles du hamac uniquement aux fixations du support prévues à cet effet. Les boucles doivent être entièrement engagées dans le support et ne pas pouvoir se dégager. Vérifiez avant chaque utilisation que c'est bien le cas. N'accrochez jamais le hamac par les cordes de suspension.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve dans un rayon d'un mètre autour du hamac suspendu. Il ne doit y avoir aucun bord pointu, dur ou tranchant sous la surface de couchage. Il est recommandé de suspendre le hamac au-dessus d'une surface souple. Si le hamac est suspendu à un châssis, le support sur lequel repose ce châssis doit être dur et plan de manière à éviter tout risque de renversement du châssis. Ne jamais suspendre ou utiliser le hamac à proximité d'un feu à foyer ouvert.
- Suspendez le hamac de façon à ce qu'il soit tendu. Les points de fixation doivent être choisis de manière à ce que la surface de couchage sollicitée se trouve à une hauteur comprise entre 30 cm et 60 cm.
- Les hamacs peuvent s'étirer jusqu'à 10 % de leur longueur totale pendant l'utilisation. Si nécessaire, modifiez la position des points d'ancrage afin que le hamac soit à nouveau à la hauteur voulue.
- Tenez compte de toutes les consignes de sécurité concernant les points de fixation et la suspension du hamac. Si le hamac n'est pas fixé conformément aux prescriptions, il risque de se détacher et d'entraîner la chute de son utilisateur. Il y a risque de blessure!

PRUDENCE: risque de détériorations

- Le hamac n'est pas lavable.
- Vous ne devez pas imperméabiliser, blanchir ou teindre le hamac. L'imperméabilisation, le blanchiment ou la teinture endommagerait le tissu et réduirait sa résistance.
- Avant d'utiliser le hamac, assurez-vous que vos vêtements ne présentent pas de bords pointus ou tranchants qui pourraient le perforer.

Vue générale (contenu de la livraison)

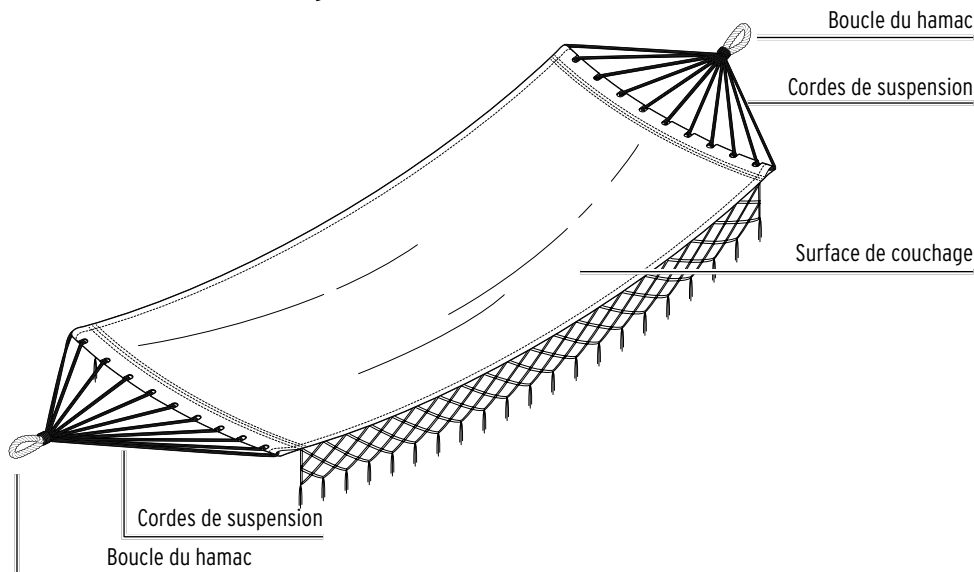

Fixer le hamac




AVERTISSEMENT - risque de blessure

Pour éviter les risques de blessure, respectez les points suivants:

- Hauteur de suspension: 60 cm max., 30 cm min.
- Charge minimum de la suspension: 240 kg
- Charge maximale du hamac: 120 kg max.
- Le hamac ne doit être suspendu que par ses boucles.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve dans un rayon d'un mètre autour du hamac suspendu.
- Il ne doit y avoir aucun bord pointu, dur ou tranchant sous la surface de couchage.

- Suspendez le hamac de façon à ce qu'il soit tendu. Les points de fixation doivent être choisis de manière à ce que la surface de couchage sollicitée se trouve à une hauteur comprise entre 30 cm et 60 cm.

Vous trouverez des précisions au chapitre «Consignes de sécurité - Avertissement: risque de blessures».

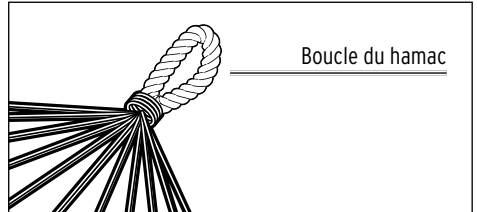

- ▷ Suspendez le hamac uniquement par ses boucles.

Entretien

PRUDENCE - risque de détérioration

- Le hamac n'est pas lavable.
- Vous ne devez pas imperméabiliser, blanchir ou teindre le hamac. L'imperméabilisation, le blanchiment ou la teinture endommagerait le tissu et réduirait sa résistance.

- ▷ Si le hamac n'est pas très sale, essuyez-le avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Utilisation



DANGER - risque d'étranglement





Ne passez jamais la tête entre les cordes de suspension.

DANGER - risque de renversement!

Le hamac n'est ni un jouet, ni une balançoire, ni un accessoire de sport!

En cas de mouvements de rebond, de bascule ou de balancement trop fort, l'utilisateur peut tomber du hamac ou renverser le hamac. Surveillez les enfants pour qu'ils ne se mettent pas en danger.

- ▷ Entraînez-vous à prendre place dans le hamac. Les hamacs peuvent pivoter autour de leur axe de rotation et donc se renverser quand vous vous y allongez.
- ▷ Allongez-vous dans le hamac lentement et en diagonale, dans la position indiquée sur l'illustration.

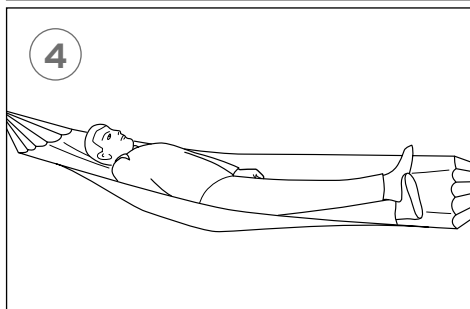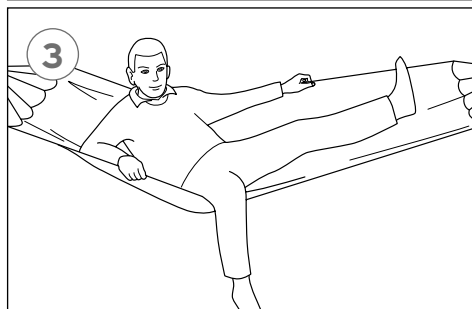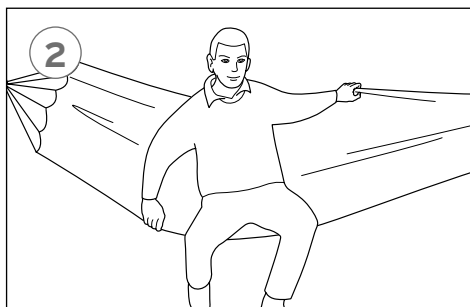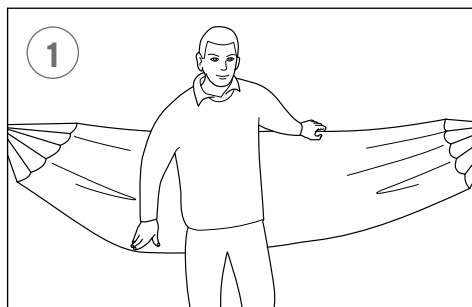

Modèle: 606 520

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.