Tchibo

LED-Stern


de **Gebrauchsanleitung**


Artikelnummer:
761 481 D/A
745 775 CH

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de


CE

Stern aufklappen und aufhängen

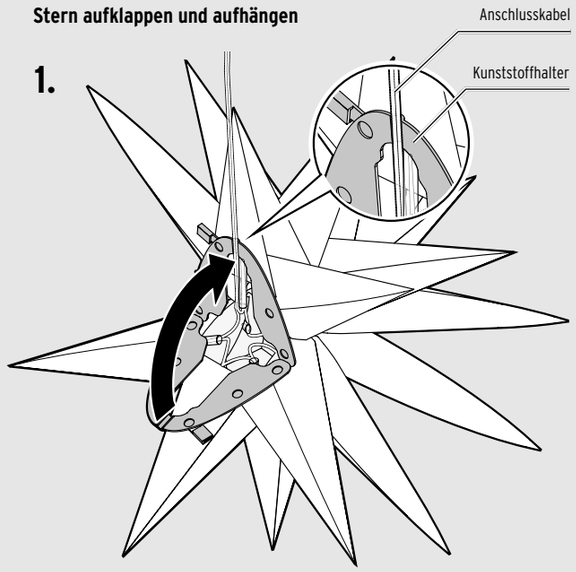

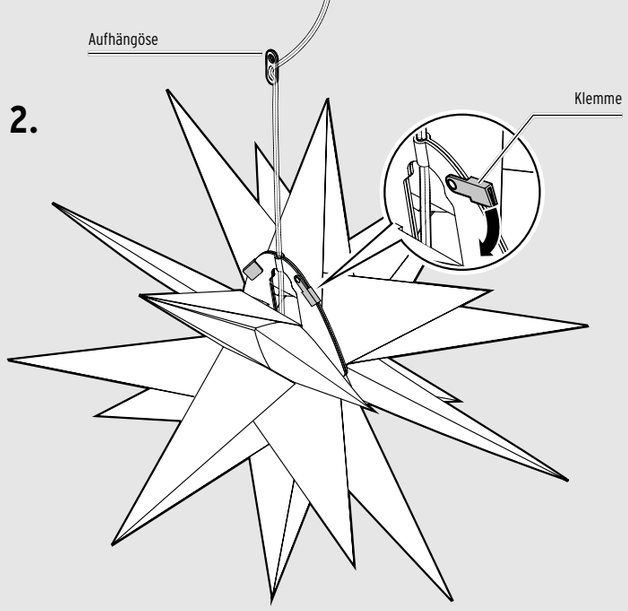


Kontrollbox

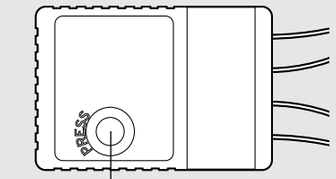

Ein-/Ausschalter mit Kontroll-LED
- **1x kurz** drücken: Artikel einschalten
- je **1 weiteres Mal kurz** drücken: die Farben und Lichteffekte der Fernbedienung werden nacheinander angezeigt, beginnend mit der zuletzt eingestellten Farbe bzw. dem zuletzt eingestellten Lichteffekt, nach dem letzten Lichteffekt wird der Artikel ausgeschaltet
- **1x lang** (ca. 2 Sek.) drücken: Timerfunktion einschalten (4 Std EIN - 20 Std AUS oder zuletzt an der Fernbedienung eingestellter Rhythmus)
- **1x lang** (ca. 2 Sek.) drücken: Timerfunktion ausschalten
- **1x lang** (ca. 5 Sek.) drücken: Artikel ausschalten

Fernbedienung

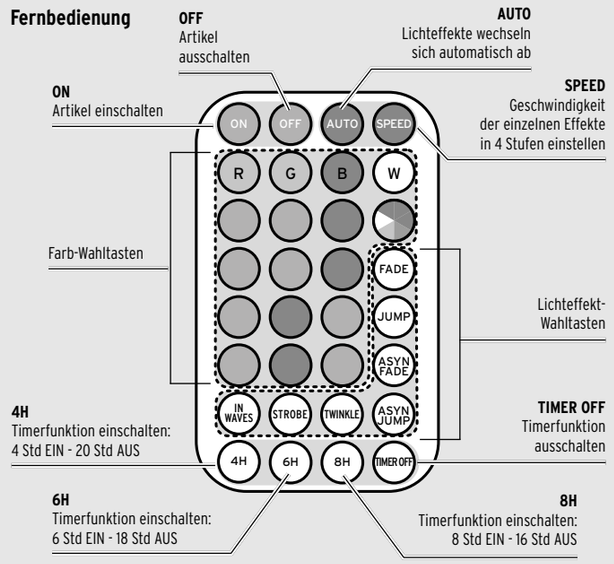

Sicherheitshinweise ⚠

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet.
Der Artikel ist für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.
Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener.
  Halten Sie Kleinkinder von Artikel und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile, Strangulationsgefahr durch die lange Schnur und Verletzungsgefahr durch die spitzen Sternzacken!

Die Fernbedienung enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle).
Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität (+/–). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten").
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterie umgehend aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schnelles Blinklicht kann Migräne auslösen. Bei Epileptikern und Personen mit Autismus kann es einen Anfall auslösen. Epileptische, Migräne- oder Ohnmachtsanfälle können auch bei Personen auftreten, die bislang noch keine derartigen Probleme hatten. Wenn in Ihrer Familie oder bei Ihnen selbst derartige Anlagen vorhanden sind, sollten Sie den LED-Stern nicht verwenden. Eltern sollten Kinder mit dem LED-Stern nicht unbeaufsichtigt lassen. Der LED-Stern ist sofort auszuschalten und ein Arzt zu befragen, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungsverlust.
- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist gegen Berührungen mit einem Werkzeug oder einen Draht sowie gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm und vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie den Artikel nicht weiter, wenn der Dichtungsring in der Schutzkappe nicht ordnungsgemäß angebracht oder beschädigt ist.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Die LEDs sind nicht dimmbar. Schließen Sie den Artikel daher nicht an eine dimmbare Steckdose an.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Schließen Sie immer zuerst das Anschlusskabel an den Netzadapter an, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Anschlusskabel vom Netzadapter trennen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
  ... bei Gewitter,
  ... bevor Sie den Artikel reinigen.
  Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter nicht am Anschlusskabel.
- Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter in Betrieb genommen werden.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Der Ein-/Aus-Schalter an der Kontrollbox sowie die **OFF**-Taste auf der Fernbedienung trennen den Artikel nicht von der Stromzufuhr. Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzadapters unterbrochen werden. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am Anschlusskabel, an der Kontrollbox oder am Netzadapter vorhanden sind. Schäden am Anschlusskabel können nicht repariert werden. In dem Fall wenden Sie sich an unseren Kundenservice und entsorgen Sie den Artikel entsprechend den geltenden Bestimmungen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Das Kabel ist für ein Vergraben im Erdreich nicht geeignet/zugelassen.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Der Artikel ist für den Außenbereich bis ca. -10 °C geeignet. Bewahren Sie ihn bei noch kälteren Temperaturen im Haus auf – er kann sonst beschädigt werden.
- Starkem Wind, Sturm o.Ä. ist der Artikel nicht gewachsen! Bauen Sie den Artikel rechtzeitig ab, wenn starker Wind oder Sturm droht.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.


Gebrauch

Stern aufklappen und aufhängen

1. Klappen Sie den Stern auseinander, indem Sie die beiden Kunststoffhalter zusammenführen. Das Anschlusskabel muss dabei in der Aussparung der Kunststoffhalter liegen (siehe Detail-Abbildung).
2. Fixieren Sie die beiden Kunststoffhalter, indem Sie die Klemmen oben rechts und links darüberschieben (siehe Detail-Abbildung).


▷ Hängen Sie den Stern mit der Aufhängöse an einem Nagel, Haken o.Ä. auf.

Netzadapter anschließen

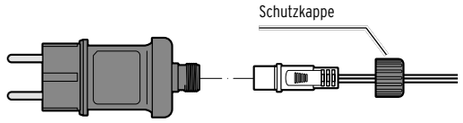

1. Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Buchse am Netzadapter und drehen Sie die Schutzkappe fest auf.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Fernbedienung aktivieren

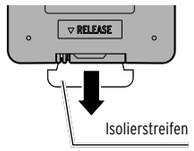

Bei Anlieferung ist in die Fernbedienung ein Isolierstreifen zum Schutz der Batterie eingesetzt.

▷ Ziehen Sie zum Aktivieren der Fernbedienung den Isolierstreifen aus dem Batteriefach heraus.

Artikel ein-/ausschalten, Farben und Lichteffekte wählen

Das Ein- und Ausschalten des Artikels sowie die Wahl der Farben und Lichteffekte ist sowohl über den Ein-/Ausschalter der Kontrollbox am Anschlusskabel als auch über die Fernbedienung möglich.

- Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 5 m und erfasst den Infrarot-Empfänger an der Kontrollbox in einem Winkel von 110°.
- Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kontrollbox – nicht in Richtung des Sterns!
  Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kontrollbox befinden.
- Vermeiden Sie grelles Licht wie z.B. helles Sonnen- oder Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.

▷ Um den Artikel einzuschalten, drücken Sie ...
... **1x kurz** den Ein-/Ausschalter an der Kontrollbox oder
... **1x** die Taste **ON** auf der Fernbedienung.

Der Stern leuchtet in der zuletzt eingestellten Farbe bzw. dem zuletzt eingestellten Lichteffekt.

▷ Um die verschiedenen Farben und Lichteffekte auszuwählen, drücken Sie ...
... jeweils **1x kurz** den Ein-/Ausschalter an der Kontrollbox – die Farben und Lichteffekte werden entsprechend der Reihenfolge der Farb- bzw. Lichteffekt-Wahltasten auf der Fernbedienung nacheinander angezeigt – oder
... **1x** die jeweilige Farb- oder Lichteffekt-Wahltaste auf der Fernbedienung.

▷ Um die Lichteffekte automatisch hintereinander abzuspielen, drücken Sie ...
... so oft **kurz** den Ein-/Ausschalter an der Kontrollbox, bis sich der Stern ausschaltet. Drücken Sie jetzt **1** weiteres Mal **kurz** den Ein-/Ausschalter – die AUTO-Funktion ist aktiviert. Beim nächsten Tastendruck startet wieder die Farbwahl mit der Farbe rot usw. – oder
... **1x** die Taste **AUTO** auf der Fernbedienung.

▷ Um zusätzlich die Geschwindigkeit der einzelnen Lichteffekte in 4 Stufen zu verändern, drücken Sie bei aktiviertem Lichteffekt ...
... jeweils **1x** die Taste **SPEED** auf der Fernbedienung. Die Geschwindigkeit des Lichteffektes ändert sich bei jedem Tastendruck in der Reihenfolge 1-2-3-4-1, automatisch voreingestellt ist die Stufe 3.

Die Geschwindigkeit der Lichteffekte können Sie nicht an der Kontrollbox einstellen.

▷ Um den Artikel auszuschalten, drücken Sie ...
... so oft **kurz** den Ein-/Ausschalter an der Kontrollbox, bis sich der Stern ausschaltet, oder
... **1x lang** (ca. 5 Sekunden) den Ein-/Ausschalter an der Kontrollbox oder
... **1x** die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.

Timerfunktion ein-/ausschalten

Der Artikel verfügt über eine Timerfunktion mit drei unterschiedlichen Ein-/Ausschaltzeiten. **Alle drei Ein-/Ausschaltzeiten lassen sich mit der Fernbedienung einstellen.**

▷ Um den Artikel mit der gewünschten Ein-/Ausschaltzeit einzuschalten, drücken Sie ...
... **1x** die Taste **4H**: Die LEDs im Stern blinken 2x und leuchten dann im folgenden Rhythmus: eingeschaltet: 4 Stunden -> ausgeschaltet: 20 Stunden -> eingeschaltet: 4 Stunden usw.
... **1x** die Taste **6H**: Die LEDs im Stern blinken 2x und leuchten dann im folgenden Rhythmus: eingeschaltet: 6 Stunden -> ausgeschaltet: 18 Stunden -> eingeschaltet: 6 Stunden usw.
... **1x** die Taste **8H**: Die LEDs im Stern blinken 2x und leuchten dann im folgenden Rhythmus: eingeschaltet: 8 Stunden -> ausgeschaltet: 16 Stunden -> eingeschaltet: 8 Stunden usw.

▷ Um die Timerfunktion wieder auszuschalten, drücken Sie ...
... **1x** die Taste **TIMER OFF** auf der Fernbedienung.

Die LEDs im Stern blinken 2x und leuchten dann wieder dauerhaft.

Ein- und ausschalten können Sie die Timerfunktion auch an der Kontrollbox. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

▷ Um die Timerfunktion einzuschalten, halten Sie den Ein-/Ausschalter ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Kontroll-LED im Ein-/Ausschalter leuchtet grün, die LEDs im Stern blinken 2x und leuchten dann im zuletzt an der Fernbedienung eingestellten Rhythmus.


Wenn Sie zuvor noch keine andere Ein-/Ausschaltzeit an der Fernbedienung gewählt haben, ist die Kontrollbox standardmäßig auf den 4-20-Rhythmus eingestellt. Sie können diesen an der Kontrollbox nicht verstellen.

▷ Um die Timerfunktion wieder auszuschalten, halten Sie den Ein-/Ausschalter ca. 2 Sekunden gedrückt.

Die grüne Kontroll-LED erlischt, die LEDs im Stern blinken 2x und leuchten dann wieder dauerhaft.

Batterie der Fernbedienung wechseln

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die LEDs nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Sie benötigen eine Batterie Typ CR2025, 3 V.
Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite der Fernbedienung.

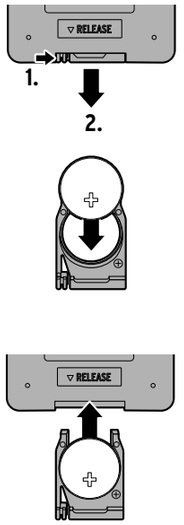

1. Drücken Sie den kleinen Hebel nach innen und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.
2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).

Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Reinigen

1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
2. Wischen Sie den Artikel und die Fernbedienung mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	761 481 (D/A) 745 775 (CH)
Netzadapter	
Eingang:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	4,5 V ⎓ 6 W
Schutzklasse:	II ⧈
Schutzart:	IP44 (Deutschland Österreich) / IP55 (Schweiz)
LED-Stern	
Leuchtmittel:	90 LEDs
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP44
Fernbedienung	
Batterie:	1x CR2025/3V Nennenergie: 0,42 Wh (nach UN 38.3 getestet)

Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Informationen zu den beiliegenden Batterien

Hersteller: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.,
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District,
Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA
www.anyidapower.com
Email: zoey@anyida-power.com
Modell: ANYIDA CR2025 size 3V
Herstellungsdatum: 2026/05

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, **Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung