
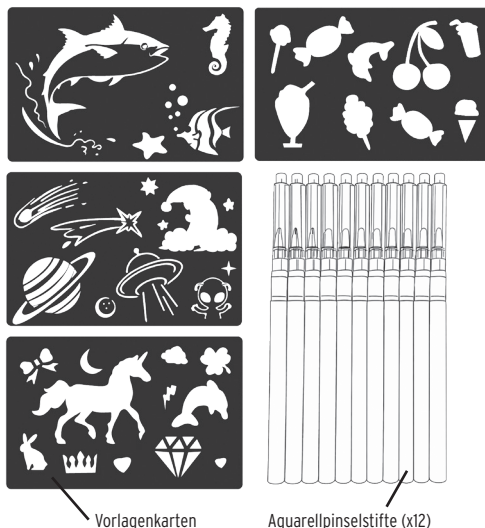


Airbrush Set

de Gebrauchsanleitung

Auf einen Blick (Lieferumfang)

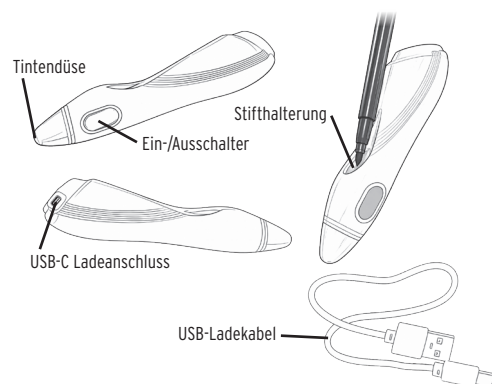

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung

Dieser Airbrush-Stift ist ein elektrisch betriebenes Spielzeug zum kreativen Zeichnen und Malen auf Papier. Er ist für die Verwendung mit wasserbasierten Aquarellstiften konzipiert und ermöglicht das Auftragen von Farbe durch Sprühen. So lassen sich Muster, Farbverläufe und dekorative Designs gestalten. Vorlagenkarten unterstützen das kreative Spiel und helfen den Nutzern, verschiedene Designs kontrolliert zu erstellen.

143019CE1XXIV - 2025-12

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf, da sie wichtige Informationen enthält. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.
Signalwörter in dieser Anleitung:
GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Benutzerhandbuch für den Elektrischen Graffiti-Stift Verwendungszweck

Dieses Produkt ist für Kinder ab 6 Jahren zum Malen mit den beiliegenden Stiften und Vorlagenkarten gedacht. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen!
Das Produkt ist für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet.

Allgemeine Sicherheit

- Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet; Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Benutzung und Laden sind nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen gestattet.
- Richten Sie den Stift während des Gebrauchs nicht auf das Gesicht von Personen.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sie bergen verschiedene Gefahren, darunter Erstickungsgefahr!
- Achtung! Dieses Spielzeug darf nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Achtung! Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Stromquellen angeschlossen werden.
- Achtung! Das Spielzeug darf ausschließlich mit einem Transformator für Spielzeuge oder einem Netzgerät für Spielzeuge verwendet werden.
- Achtung! Dieses Spielzeug darf nur mit einem Transformator oder Netzgerät betrieben werden, das den im nächsten Abschnitt aufgeführten Spezifikationen entspricht.

Laden des Stiffs

Achtung! Das Spielzeug darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.

- Verwenden Sie ausschließlich ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von **1-5 V** und **1000 mA**
- Verwenden Sie zum Aufladen kein Netzteil, das höher als **5 V 1 A** ist
- Schnellladung ist verboten

Ladevorgang

1. Verbinden Sie den Typ-C-Eingang des Ladeanschlusses am Stift mit dem USB-Kabel und dem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Signallampe dauerhaft.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Ladesignallampe **blau** leuchtet.
4. Die Ladezeit beträgt ca. 2 - 2,5 Stunden.

Achtung! Laden Sie das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen und fern von brennbaren Materialien auf.

Hinweis:

- Es wird empfohlen, den Stift nach Gebrauch oder bei geringer Leistung **rechtzeitig aufzuladen**.
- Wenn der Stift längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie ihn an einem **trockenen Ort**.
- Laden Sie den Stift alle drei Monate auf, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

Bedienung

1. Entfernen Sie die Kappe vom Aquarellstift und setzen Sie ihn in die Stifthalterung ein, bis die Spitze den Boden der Vertiefung erreicht.
2. Legen Sie die Vorlagekarte auf das Papier. Die Tintendüse des Stifts sollte nicht zu nah an der Malfläche sein. Halten Sie beim Drücken des Ein-/Ausschalters zum Starten des Sprühvorgangs einen gewissen Abstand ein.
3. Gelegentliches Tropfen von Tinte ist normal. Sie können diese mit einem Tuch abwischen, um zu verhindern, dass sie auf andere Gegenstände gelangt.
4. Nehmen Sie den Aquarellstift aus der Stifthalterung und setzen Sie die Kappe wieder auf, damit die Tinte nach längerem Gebrauch nicht verdunstet.

Hinweise zum Akku

- Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Hitze (z. B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Akkus könnten explodieren.
- Der Akku ist im Gerät fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Den Akku niemals beschädigen. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen. Den Akku bzw. das Gerät nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Nur unter normalen Raumbedingungen (Temperatur und Feuchtigkeit) verwenden.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in gemäßigten Breiten-graden geeignet. Nicht in tropischen oder besonders feuchten Klimazonen verwenden.
- Das Gerät nicht von kalten in warme Umgebungen und umgekehrt bringen. Kondensation kann zur Beschädigung des Gerätes und elektrischer Bauteile führen.
- Zellen und Batterien nicht über längere Zeit laden, wenn sie nicht gebraucht werden.
- Falls die Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Gerätes an einen elektrischen Fachmann oder Ihren Händler, um die Akkus auszubauen und umweltgerecht zu entsorgen.

Technische Daten

Modell : AP 502
Produktnummer : 765 619
Akku (nicht austauschbar) : Lithium-Ionen: 3,7 V === 500 mAh
Leistung: 1,85 Wh (geprüft nach UN 38.3)

Eingang : 5 V === 1 A
Ladezeit : ca. 2-2,5 Stunden
Umgebungstemperatur : +10 bis +40 °C

Information zum eingebautem Akku:

Akku-Modell : 14500 500 mAh
Akku-Hersteller : Lida Zhaoneng Battery (Dongguan) Co., Ltd
Liuyongwei Huangzhou Industrial Road,
Wanjiang Street, Dongguan City,
Guangdong Province, P.R. China
E-Mail Adresse : 2214278998@qq.com

Herstellungsdatum : 2025/12
Hergestellt in China
Hergestellt von : Jaxmotech GmbH, Ostring 60 66740
Saarlouis, Germany
info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.
Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.
Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.

Achtung! Dieses Gerät enthält wiederaufladbare Batterien, die aus Sicherheitsgründen fest im Gerät verbaut sind und nicht ohne Beschädigung des Gehäuses entfernt werden können. Unsachgemäße Demontage birgt Gefahren. Bringen Sie das Gerät daher bitte unbeschädigt zu einer Sammelstelle, wo Gerät und Batterie fachgerecht entsorgt werden.

Model: AP 502
Manufactured by: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis, Germany,
info@jaxmotech.de

