


Lampe feu d'artifice

fr Mode d'emploi

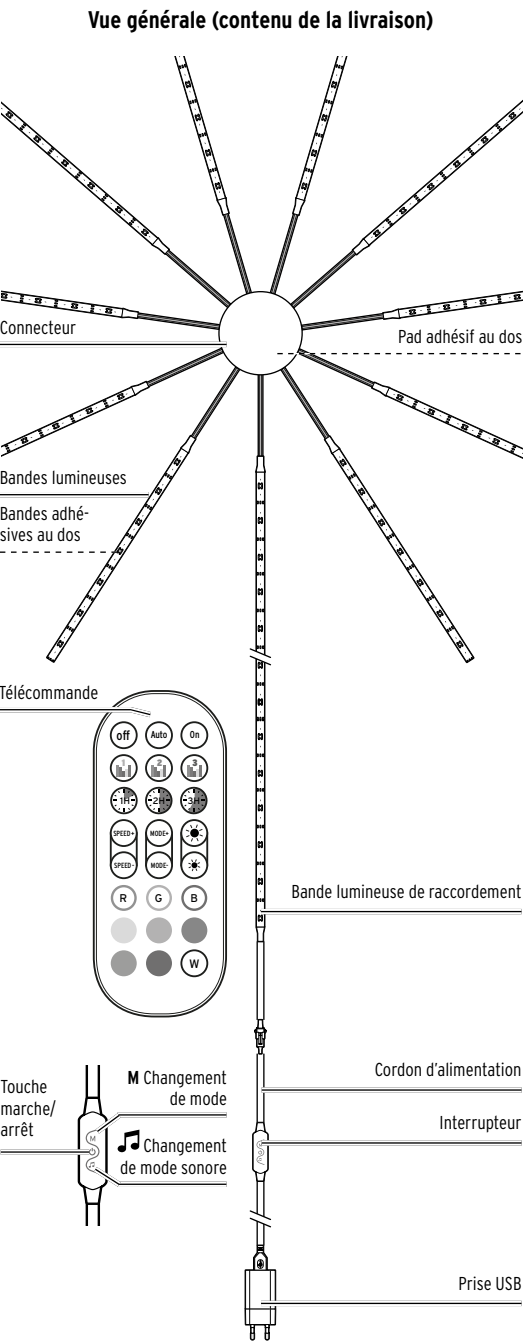

Chère cliente, cher client!

Les LED de couleur ultra-claires créent comme par magie des motifs lumineux clignotants et colorés sur les murs et les plafonds ou changent doucement de couleur – en harmonie avec la musique. Les bandes adhésives situées au dos de la lampe feu d'artifice vous permettent de la fixer sur toutes les surfaces lisses.

Amusez-vous bien lors de votre prochaine soirée!

L'équipe Tchibo

Pour votre sécurité

Domaine d'utilisation

- La lampe est conçue comme un éclairage à effets et ne convient pas à l'éclairage intérieur des habitations.
- L'article est destiné à être utilisé dans des locaux secs.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

Danger: risque pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.
- Tenez l'article et les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger pour les personnes souffrant d'épilepsie ou présentant un risque d'épilepsie

- Chez un très petit nombre de personnes, certains effets visuels (p. ex. lumières clignotantes telles que celles produites par des lumières à effet LED ou similaires) peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Ces crises peuvent débuter par différents symptômes tels que vertiges, troubles de la vision, tremblements au niveau des yeux ou du visage, perte de l'orientation, confusion ou perte de conscience temporaire. Les personnes qui perdent connaissance peuvent se blesser au contact d'objets se trouvant à proximité ou en tombant. Dès l'apparition de l'un de ces symptômes, vous devez éteindre la lampe immédiatement et appeler un médecin. Les parents doivent surveiller leurs enfants et les interroger sur les symptômes précités. La probabilité que de telles crises surviennent est plus élevée chez les enfants et les adolescents que chez les adultes.

Risque de blessure

- Les LED de la lampe émettent une lumière très vive. Ne regardez pas directement les LED.

Danger: risque électrique

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) juste à côté de l'article. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Vous risqueriez de toucher des pièces sous tension.

- N'utilisez pas la lampe, le cordon d'alimentation, l'adaptateur secteur et le câble de recharge s'ils sont visiblement endommagés ou si l'appareil est tombé.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- N'utilisez que des adaptateurs secteur appropriés. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.
- Les interrupteurs marche/arrêt situés sur le câble d'alimentation et sur la télécommande ne déconnectent pas l'appareil du secteur. La déconnexion se fait uniquement par l'adaptateur secteur qui doit être aisément accessible. Utilisez donc une prise de courant aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin.
- En cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil, retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- Éteignez la lampe avant de la débrancher du secteur.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.

Danger: risque d'incendie

- Déroulez complètement les bandes lumineuses avant de les allumer. Ne couvrez pas la lampe en état de marche.
- Ne placez pas de bougies ou autres flammes ouvertes à proximité directe de la lampe.
- N'allumez pas l'article dans son emballage et ne le couvrez pas pendant qu'il fonctionne.

L'article contient une pile au lithium (pile bouton). Il y a un risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, en insérant les piles, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir ou broyer, ni jeter au feu ou dans un four chaud, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Les piles ne doivent pas être surchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres de manière désordonnée, tenez-les également éloignées de tout objet métallique.

- Les piles exposées à une chaleur excessive, à la lumière directe du soleil, à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude) ou à des températures extrêmes peuvent exploser ou laisser échapper des liquides ou gaz inflammables. Protégez les piles de la chaleur excessive, de la lumière directe du soleil, de la pression atmosphérique extrême et des températures extrêmes.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

Risque de détérioration

- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez rapidement la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.




Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles et les batteries au lithium.

Caractéristiques techniques

Modèle:	730 687
Adaptateur secteur:	
Modèle:	SG-0502000AE
Fabricant:	Guangdong Sangu Technology Co, Ltd, 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Entrée:	100-240 V ~ 50/60 Hz max. 0,3 A
Sortie:	DC 5 V 2 A 10 W USB
Effacité	en fonctionnement Ø: ≤ 78,71 %
Puissance absorbée à charge nulle:	< 0,1 W



Classe de protection:	II □
Guirlande lumineuse:	
Agent lumineux:	LED
Puissance:	4,55 W
Classe de protection:	III ◻◻
Télécommande:	
Portée:	env. 10-20 m (sans obstacle)
Bande de fréquence:	2,4 GHz (2.4G)
Pile:	CR2025 3 V 150 mAh (Li/MnO ₂) Énergie nominale: 0,45 Wh (test selon UN 38.3)
Fabricant:	Liyan Battery Technology (Yichun) Co., Ltd., 166 Foodstuffs Dadao, Shanggao County, Yichuan City, Jiangxi Province, China; www.lydccn.com
E-mail:	xuliqing@liyuanell.com
Date de fabrication:	06/2025
Température ambiante:	de -10 à +40 °C


Fabriqué par:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade The Netherlands (Pays-Bas)

Déclaration de conformité


Par la présente, la société Commaxx BV déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur https://commaxx-certificates.com/doc/730687_doc.pdf

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse.

Interrupteur sur le cordon d'alimentation

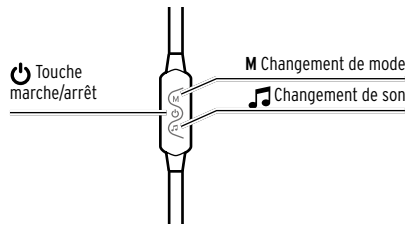


Télécommande

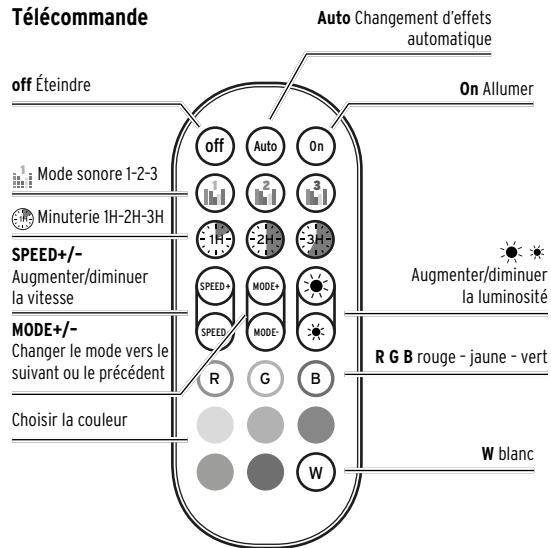


Monter et fixer la lampe

1. Déroulez complètement les bandes lumineuses.
2. Insérez les bandes lumineuses avec leur bande adhésive au dos dans les connecteurs (pad adhésif vers l'arrière).

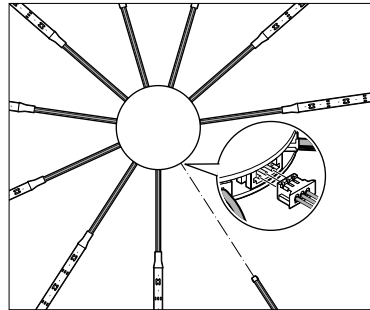

3. Branchez la fiche de la bande lumineuse de raccordement dans la prise du câble de raccordement et la fiche USB du câble de raccordement dans la prise de l'adaptateur secteur.

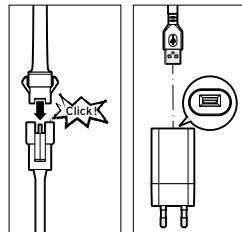


4. Choisissez une surface adaptée suffisamment grande pour fixer la lampe feu d'artifice. Assurez-vous qu'une prise de courant se trouve à proximité.


Veuillez noter:

i Gardez à l'esprit que les bandes adhésives risquent d'être très difficiles à enlever par la suite. En essayant de les retirer, de la peinture, du papier peint ou autre pourrait se détacher du mur et laisser des traces plus claires sur la surface. Sur le bois ou d'autres surfaces solides, les éventuels résidus de colle peuvent s'enlever à l'aide de diluants (white-spirit ou similaire). Tenez également compte des indications du fabricant. Faites un essai sur un endroit caché du support.

- Les bandes adhésives adhèrent à toutes les surfaces lisses et planes comme les surfaces en miroir, verre et carrelage, surfaces de meuble lisses, etc. Les bandes adhésives n'adhèrent pas sur les surfaces structurées. La surface doit être exempte de poussière, graisse, silicone ou calcaire. Les bandes adhésives sont prévues pour être fixées durablement. Évitez de les fixer sur des surfaces délicates si vous pensez les retirer plus tard. Vous obtiendrez une adhérence optimale à des températures de 23 °C à 40 °C.
- Nettoyez la surface et dégraissez-la à l'alcool pur (isopropanol) ou à l'alcool à brûler. Essuyez légèrement l'emplacement nettoyé et laissez-le sécher jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.

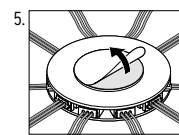

Ôtez le film protecteur du pad adhésif du connecteur. Appuyez le connecteur - avec la bande lumineuse/le câble de raccordement vers le bas - sur le point choisi du mur.

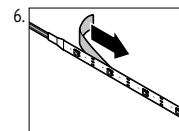


Ôtez la bande adhésive de chaque bande lumineuse et appuyez la bande lumineuse - en partant du connecteur jusqu'à l'extrémité de la bande - fermement sur le mur.


7. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant adaptée.

Activer la télécommande / remplacer la pile


À la livraison, la pile est déjà insérée et protégée par une bande isolante.




Pour activer la télécommande, ôtez la bande isolante du compartiment à pile sur la face arrière.

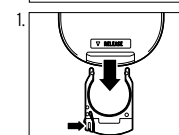

Pour remplacer la pile, appuyez sur le petit levier situé sur le côté du compartiment à pile et retirez le support de pile.

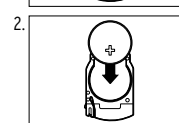

Retirez la pile déchargée et placez la pile neuve avec le pôle positif (+) dirigé vers le haut.



Poussez à nouveau le support de pile dans le compartiment à pile.

Allumer/éteindre

1. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant adaptée.
 2. Pour allumer l'article, appuyez sur ...
... **⏻** sur l'interrupteur.
... **On** sur la télécommande.
 3. Pour éteindre l'article, appuyez sur ...
... **⏻** sur l'interrupteur.
... **off** sur la télécommande.
- Pour déconnecter complètement l'article de l'alimentation électrique, débranchez l'adaptateur secteur.

Choisir le mode

Automatique

- La touche **Auto** produit un changement doux automatique des couleurs et des motifs.

Sélectionner le mode Effets

- À l'aide des touches **MODE+** / **MODE-** sur la télécommande, vous pouvez passer d'une séquence de couleurs et de motifs prédéfinie à l'autre parmi les 21 disponibles.
- La touche **M** sur l'interrupteur a la même fonction.

Sélectionner le mode sonore

- À l'aide des 3 touches sonores **1** **2** **3** sur la télécommande, vous pouvez activer un capteur qui produit des séquences de couleurs et de motifs adaptés à la musique.
- La touche **M** sur l'interrupteur a la même fonction.

Sélectionner une lumière continue dans une couleur

- À l'aide des touches couleurs **R G B** et **W** pour rouge, jaune, bleu et blanc et des 5 touches colorées situées entre les deux, vous pouvez régler la couleur souhaitée en lumière continue.

Régler la luminosité

- Les touches **☀** **☾** vous permettent d'augmenter ou de diminuer graduellement la luminosité. Lorsque la luminosité maximale ou minimale est atteinte, les LED clignotent brièvement une fois en blanc.

Régler la vitesse

- Les touches **SPEED+** et **SPEED-** vous permettent d'augmenter ou de diminuer graduellement la vitesse des séquences de couleurs et de motifs. Lorsque la vitesse maximale ou minimale est atteinte, les LED clignotent brièvement une fois en blanc.

Régler la minuterie

- Les trois touches de la minuterie **1H** **2H** **3H** vous permettent de régler l'extinction automatique de la lampe feu d'artifice après 1, 2 ou 3 heures.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 730 687

