


Tchibo

Horloge murale de salle de bain

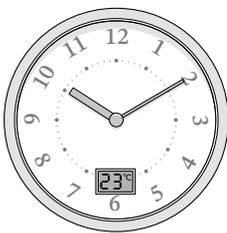

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg - 142757ABIXIXV - 2024-07



Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'article sert à l'affichage de l'heure et de la température. L'affichage de la température et de l'humidité sur l'écran change automatiquement toutes les 3 secondes. Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants

• En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque de blessure

• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.


Avertissement: risque d'incendie/d'explosion

- Il ne faut ni recharger, ni démonter ou broyer, ni jeter dans un feu ou un four chaud, ni court-circuiter les piles.
- Attention! Les piles peuvent exploser si elles sont mal insérées. (p. ex. piles au lithium). Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-).
- Les piles exposées à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à des températures extrêmes peuvent exploser ou dégager des liquides ou gaz inflammables. Protégez les piles de la chaleur excessive, des rayons directs du soleil et des températures extrêmes.
- Les piles exposées à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude) peuvent exploser ou dégager des liquides ou gaz inflammables.


Risque de détérioration

- Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi tout détérioration pouvant résulter d'un écoulement.
- Les ventouses peuvent se détacher avec le temps. Ne fixez pas l'article au-dessus d'objets qui pourraient être endommagés si la ventouse se détachait.
- Ne fixez pas les ventouses sur des surfaces fragiles. Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou matières plastiques n'attaquent le matériau des ventouses, laissant des traces indésirables sur la surface.
- N'exposez pas l'article à de fortes variations de la température, au soleil, à la poussière ou aux chocs.
- L'article peut être utilisé dans des locaux où règne une humidité normale, comme la salle de bains, par exemple, mais pas sous la douche. Ne dirigez pas de jet d'eau sur l'article.
- Ne nettoyez pas l'article avec des produits abrasifs ou contenant des solvants.

Mise en service

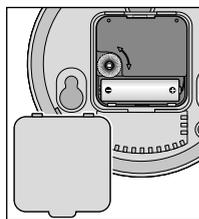

1. Ouvrez le compartiment à pile au dos de l'horloge.
2. Mettez la pile en place dans le compartiment à pile comme illustré en respectant la bonne polarité (+/-).

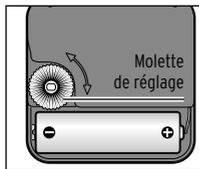


3. Mettez l'horloge à l'heure en tournant la molette de réglage.
4. Refermez soigneusement le compartiment à pile.



Il faut remplacer la pile quand la précision de l'horloge baisse.

Accrocher ou poser l'horloge

Accrocher l'horloge (avec les ventouses)

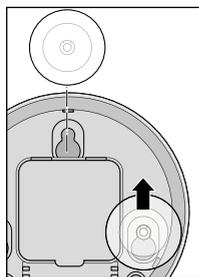


1. Avant l'utilisation, nettoyez les ventouses avec de l'eau chaude et un nettoyant doux. Puis essuyez-les soigneusement.
2. Enfoncez les ventouses dans les trois logements à l'arrière de l'horloge.
3. La surface où vous appliquerez la ventouse **doit également être bien nettoyée** et ensuite séchée.



• Pour qu'une ventouse tienne bien, la surface doit être plane, non grasse et exempte de poussière, de silicone et de calcaire. Les ventouses n'adhèrent pas sur les surfaces présentant un relief.


- **Conseil:** collez les films adhésifs transparents fournis sous les ventouses. Elle adhèrera ainsi beaucoup plus longtemps.
- 4. Retirez les **films adhésifs** du support et collez-les sur la surface nettoyée où vous appliquerez les ventouses: appuyez minutieusement sur le film adhésif en effectuant des mouvements allant du centre vers l'extérieur. **Attendez 24 heures** pour que le film adhésif ait atteint sa force d'adhérence maximale!
- 5. **Nettoyez soigneusement** les films adhésifs et **séchez-les**.
- 6. Positionnez l'horloge murale de sorte que les ventouses adhèrent sur les films adhésifs.
- 7. **Appuyez fermement.**

Accrocher l'horloge (sans les ventouses)

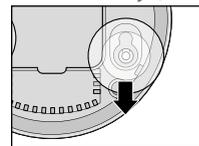


1. Retirez les ventouses des logements à l'arrière de l'horloge comme illustré.
2. Fixez ensuite l'horloge au mur avec un clou.

Poser l'horloge

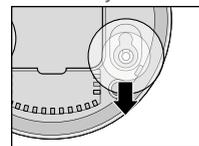

1. Retirez les ventouses des logements à l'arrière de l'horloge comme illustré.

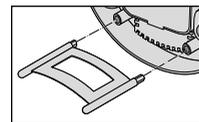

2. Enfoncez le pied fourni dans les deux ouvertures en bas de l'horloge. La face plate doit être en bas.

Caractéristiques techniques

Modèle: 698 857

Pile: 1x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)

Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez **l'emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles**, **ordinaires** ou **rechargeables**, et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils

en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles.

Référence: 698 857

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch