



Boucleur

fr Mode d'emploi

Vue générale (contenu de la livraison)

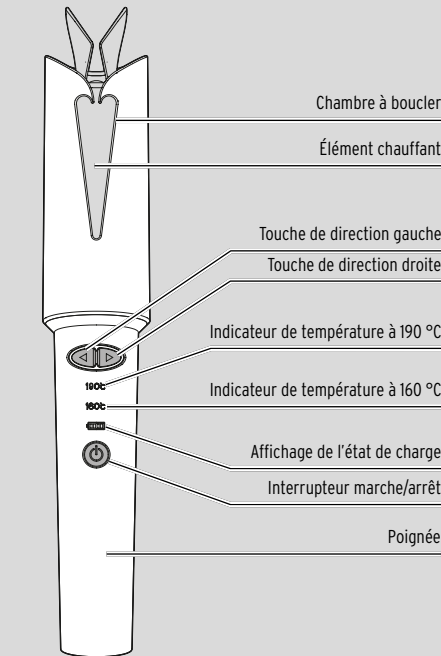

Face inférieure

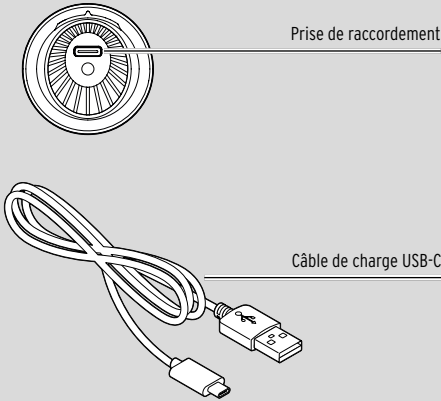

Modèle: 724 924
Fabriqué par:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade The Netherlands (Pays-Bas)
tchibo@lenco.com

Pour votre sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Utilisation prévue

Cet article est conçu pour coiffer les cheveux humains et ne doit pas être utilisé sur des poils d'animaux ou des cheveux artificiels.
L'article est destiné à une utilisation en intérieur et dans des locaux secs.
Cet article est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Danger: risque pour les enfants et les personnes dont l'aptitude à utiliser des appareils est réduite

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et d'entretien s'ils ne sont pas surveillés.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment un risque d'étouffement!

Dangers dus à l'électricité

- L'article doit être rechargé uniquement à l'intérieur, dans des locaux secs. Pour charger l'appareil, utilisez un adaptateur secteur USB adapté (non fourni, voir «Caractéristiques techniques») et uniquement le câble de charge USB-C fourni.
- Ne pas utiliser ou recharger l'appareil à un endroit où il y a de l'eau. Lorsqu'il est branché sur le secteur, l'appareil ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Ne plongez jamais l'article dans de l'eau ou dans un autre liquide. Cela pourrait donner lieu à un choc électrique.
-  **AVERTISSEMENT** - Ne chargez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, au-dessus d'un lavabo ou de récipients contenant de l'eau.

- N'essayez pas de saisir l'appareil s'il est tombé dans l'eau alors qu'il était en train de se recharger! Retirez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant. Faites complètement sécher l'appareil, le câble de charge USB-C et l'adaptateur secteur avant d'insérer à nouveau l'adaptateur secteur dans la prise de courant.
- Ne chargez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne saisissez jamais le câble de charge USB-C et l'adaptateur secteur avec des mains humides, que vous souhaitiez insérer l'adaptateur secteur dans la prise de courant ou l'en retirer.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si vous vous tenez sur un sol humide.
- Utilisez seulement l'appareil avec des cheveux secs. Les cheveux ne doivent être ni mouillés ni humides.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant si un problème survient pendant le chargement, dès que l'appareil est entièrement rechargé, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil.
- Placez le câble de charge USB-C de manière à ce que l'appareil ne puisse pas être tiré vers le bas par inadvertance.
- Veillez à ce que le câble de charge USB-C ne soit ni coincé ni tordu. Tenez le câble éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé.
- Si le câble de charge USB-C est endommagé, cessez de l'utiliser pour charger l'appareil.
- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez pas le boîtier. Ne confiez les réparations de l'appareil qu'à un atelier spécialisé pour ne pas vous mettre en danger.

Avertissement: risques d'incendie et d'explosion

- L'appareil contient une batterie lithium-ion non amovible. Ne jetez pas l'appareil au feu. Il y a risque d'explosion!
 - Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Ne les plongez pas non plus dans de l'eau.
 - Ne rechargez pas l'article à proximité de gaz explosibles.
- Attention! Les batteries au lithium peuvent exploser...

... si elles sont exposées - pendant l'utilisation, le stockage ou le transport - à une forte chaleur, comme le soleil, le feu, etc. ou à une pression atmosphérique extrêmement basse.
N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.
... si elles sont démontées, jetées au feu ou court-circuitées.

- La batterie est non amovible, et vous ne pouvez ni ne devez la remplacer vous-même. Le remplacement inadéquat de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.

- L'article chauffe pendant la procédure de charge. Ne couvrez pas l'article.
- L'élément chauffant de l'appareil devient très chaud pendant l'utilisation de ce dernier. Lorsque l'appareil chauffe et après son utilisation, placez-le de manière à ce que l'élément chauffant n'entre pas en contact avec des objets avant d'avoir suffisamment refroidi. Veillez à poser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- Ne recouvrez pas l'appareil (p. ex. avec une serviette) s'il est allumé ou si son élément chauffant est encore chaud.
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance. Ne le laissez pas non plus sans surveillance durant les phases de chauffage et de refroidissement.

Danger: risque de brûlures

- L'appareil chauffe très rapidement. L'élément chauffant de l'appareil devient très chaud pendant l'utilisation de ce dernier. Maintenez une distance suffisante entre l'appareil et le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Ne touchez pas l'élément chauffant. Ne saisissez l'appareil que par sa poignée.
- Faites complètement refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Bouclez seulement 2 fois la même mèche. Autrement, vos cheveux pourraient être endommagés.

Domages matériels


- N'utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs pour le nettoyage, ni de brosses dures, etc. Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à éviter toute infiltration d'humidité.

Chargement de la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée, ce qui lui évite de se détériorer. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
Vous avez besoin d'un adaptateur secteur USB approprié (non fourni), cf. «Caractéristiques techniques».

**DANGER** dû à l'électricité

Ne chargez pas l'appareil directement à côté ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.

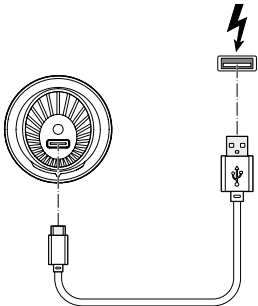

- Insérez le connecteur du câble de charge USB-C fourni dans la prise de raccordement du boucleur.
- Connectez le câble de charge USB-C à un adaptateur secteur USB adapté et branchez ce dernier à une prise secteur. L'affichage de l'état de charge clignote:

en vert: capacité suffisante de la batterie
en orange: capacité intermédiaire de la batterie
en rouge: faible capacité de la batterie

- Une fois la batterie complètement chargée, l'affichage de l'état de charge s'allume de façon permanente en vert. Débranchez alors l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge USB-C de la prise du boucleur.

- Si le chargement ne s'est pas produit, débranchez un moment l'adaptateur secteur de la prise de courant et le câble de charge USB-C, puis réessayez.
- Temps de charge de la batterie vide: env. 3,5 heures.
Durée de fonctionnement avec la batterie pleine: env. 55 minutes.

- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 3 mois, même si vous n'utilisez pas l'article. C'est à température ambiante normale que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température est basse, plus la durée de fonctionnement diminue.
- Il n'est pas possible d'utiliser l'appareil lorsque la batterie est cours de rechargement.

Lorsque la capacité de la batterie est épuisée, l'affichage de l'état de charge clignote plusieurs fois et l'appareil s'éteint.

Utilisation

- Il peut se dégager une certaine odeur à la première utilisation, mais elle ne signale aucun danger. Assurez une aération suffisante.

Allumer

- Maintenez la touche  pressée env. 2 secondes pour allumer l'appareil. Un signal sonore retentit, l'affichage de l'état de charge  s'allume et l'indicateur de température **160°C** clignote. L'appareil chauffe. Cette opération dure env. 80-90 secondes.

Lorsque la température réglée est atteinte, un double signal sonore retentit et l'indicateur de température s'allume de façon permanente.
L'appareil est désormais prêt à l'emploi.

Régler la température

- Appuyez brièvement sur la touche  pour passer du niveau de température bas au niveau de température élevé et vice-versa.
- Commencez toujours par un niveau de température bas afin de ménager vos cheveux, puis augmentez la température au besoin. Si vos cheveux sont clairs, fins ou sensibles, optez pour une température basse afin de les ménager. Cela vaut également pour les cheveux décolorés et teints. Pour traiter les cheveux épais et bouclés, il est possible d'opter pour une température plus élevée. Faites quelques petites expérimentations pour savoir quel réglage a quel effet sur vos cheveux. L'effet dépend aussi de la longueur des cheveux.

Éteindre

- Maintenez la touche  pressée env. 2 secondes pour éteindre l'appareil. Un signal sonore retentit et le voyant lumineux ainsi que l'indicateur de température s'éteignent.
- Si aucune touche n'est actionnée pendant env. 5 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

Coiffer les cheveux

**PRUDENCE** - risque de brûlure

- L'élément chauffant de l'appareil devient très chaud pendant l'utilisation de ce dernier. Maintenez une distance suffisante entre l'appareil et le cuir chevelu, les oreilles et le visage. Ne touchez pas l'élément chauffant. Ne saisissez l'appareil que par sa poignée.
- Bouclez seulement 2 fois la même mèche. Autrement, vos cheveux pourraient être endommagés.

Étant donné que le boucleur expose vos cheveux à des températures très élevées, veillez à tenir compte des conseils suivants:

- Choisissez un shampooing ou d'autres produits de soins capillaires assurant une bonne hydratation des cheveux.
- Avant l'utilisation, utilisez au besoin un produit thermoprotecteur. Vous trouverez des produits appropriés chez votre coiffeur ou dans les magasins spécialisés.

- Ne recourez pas à des produits coiffants avant d'utiliser le boucleur.
- Les cheveux à traiter doivent être propres et secs. Ils ne doivent en aucun cas être mouillés!




1. Peignez au préalable vos cheveux pour les débarrasser des nœuds, etc. En cas de chevelure abondante, il peut être utile de séparer les mèches de cheveux avec des barrettes. Saisissez une mèche d'une largeur maximale de 2 cm.



2. Placez la mèche près de la racine des cheveux dans la chambre à boucler. Tenez l'appareil à la verticale conformément à l'illustration. Veillez noter que la partie de vos cheveux située au-dessus de la chambre à boucler ne sera pas bouclée.

3. **◀ gauche droite ▶** Appuyez sur **◀ ou ▶**, selon la direction dans laquelle les cheveux doivent être tournés. Un signal sonore retentit, les cheveux sont tirés dans la chambre à boucler et l'élément chauffant commence à tourner.

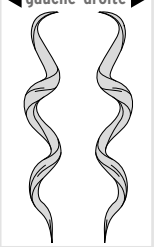

4. Une fois que l'élément chauffant a tourné 8 fois, il s'arrête. **Continuez de maintenir l'appareil dans cette position** jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.



5. Commencez à traiter la même mèche avec un nouveau passage en appuyant sur **◀ ou ▶**, ou détachez prudemment l'appareil de la mèche en le tirant **vers le bas**. Bouclez seulement 2 fois la même mèche. Autrement, vos cheveux pourraient être endommagés.

6. Répétez ce processus pour chaque mèche.

7. Appliquez au besoin des produits coiffants appropriés pour fixer la coiffure.

i S'il y a trop de cheveux dans la chambre à boucler, l'appareil se bloque et des signaux sonores retentissent. Le cas échéant, éloignez prudemment l'appareil des cheveux. Lorsque vous utiliserez à nouveau l'appareil, veillez à saisir des mèches plus fines.

Après l'utilisation

► Maintenez la touche  pressée env. 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Un signal sonore retentit et le voyant lumineux ainsi que l'indicateur de température s'éteignent.

Faites refroidir complètement le boucleur sur une surface résistante à la chaleur.

Nettoyage et rangement

DANGER dû à l'électricité

- Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.

PRUDENCE - risque d'incendie

Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer, de le recharger ou de le ranger.

- Au besoin, nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humidifié. Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil. Ensuite, faites-le complètement sécher.
- Le cas échéant, rechargez à nouveau la batterie avant de ranger l'appareil. Il sera alors prêt à un emploi immédiat lorsque vous souhaiterez à nouveau l'utiliser.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Problèmes/solutions

L'appareil ne fonctionne pas.

La batterie est-elle épuisée?

► Rechargez l'appareil.

L'appareil s'éteint en cours d'utilisation.

L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes si vous n'appuyez sur aucune touche.

► Rallumez l'appareil.

Lorsque le niveau de charge descend au-dessous d'un niveau donné durant l'utilisation, l'affichage de l'état de charge clignote plusieurs fois et l'appareil s'éteint automatiquement.

► Rechargez l'appareil.

L'appareil s'arrête lorsque vous l'utilisez et des signaux sonores retentissent.

Il y a trop de cheveux dans la chambre à boucler.

► Éloignez prudemment l'appareil des cheveux. Veillez à saisir des mèches plus fines.

L'affichage de l'état de charge et celui de la température clignotent alternativement en rouge.

Il s'agit d'un dysfonctionnement du capteur de température.

► Adressez-vous à un atelier spécialisé.

Caractéristiques techniques

Modèle:	724 924
Batterie:	Lithium-ion 3,6 V DC 4 200 mAh, énergie nominale: 15,12 Wh (test selon UN 38.3) (non remplaçable)
Durée de chargement:	env. 3,5 heures
Durée de fonctionnement max.:	env. 55 minutes (avec batterie complètement chargée)
Classe de protection:	III 
Consommation électrique à l'état éteint:	≤ 0,3 W
Adaptateur secteur (non fourni):	
Entrée:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Sortie:	DC 5 V 1,0 A
Niveaux de température:	160 °C et 190 °C (+/- 15 °C)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabrique par:	Commmax BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Pays-Bas) tchibo@lenco.com

Informations concernant la batterie utilisée:

Fabricant:	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd., No. 912, West Village Segment, Shiliang Road, Shawan Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong, Province 511483, PR China (China)
E-mail:	11464986@qq.com
Modèle:	INR21700-4200, 3,6Vdc, 4 200mAh
Date de fabrication:	2025/10
Made in:	China (China)

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez **l'emballage** conformément aux principes du tri sélectif. Pour cela, utilisez les possibilités locales de collecte de papier, de carton et d'emballages légers.

 **Les appareils, les piles et les batteries** signalés par ces symboles, ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils usagés en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Celles-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles ne sont pas entreposées et éliminées correctement. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans que le boîtier soit détruit.

Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.