


Kit batterie virtuelle

Mode d'emploi

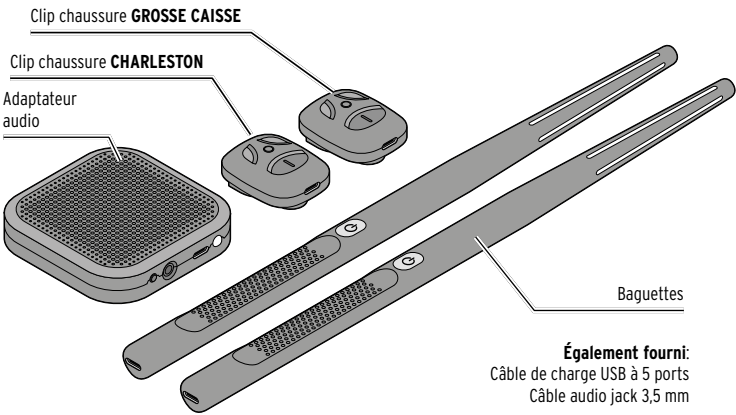

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Domaine d'utilisation

Cet article sert d'instrument de musique électronique pour jouer de la batterie de manière virtuelle. L'article produit des sons par le mouvement des baguettes et des clips chaussure en l'air et transmet ces sons via Bluetooth® par le biais d'un adaptateur audio à un haut-parleur approprié ou à des écouteurs avec prise AUX.

Danger: risque pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet!
- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risque électrique

- Ne mettez pas l'article en marche s'il présente des signes de détérioration visibles.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service client. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Avant de recharger l'article, prenez les précautions suivantes:
- N'utilisez que des adaptateurs secteur appropriés (voir Caractéristiques techniques). L'article ne peut p. ex. pas être chargé avec un adaptateur secteur USB-C-PD.
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne raccordez l'appareil qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. L'article ne doit pas être raccordé au réseau électrique dans des pièces humides.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque des problèmes surviennent pendant l'utilisation, après l'utilisation, en cas d'orage et avant de nettoyer l'appareil. Tirez toujours sur l'adaptateur secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.

- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'article ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.

Danger: risques pour la santé

- Écouter de la musique à un volume élevé peut entraîner à la longue des lésions auditives. Réglez toujours un volume bas avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement à votre convenance.

Danger: risque de brûlure/d'incendie

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même les batteries intégrées. Le remplacement incorrect des batteries peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec des batteries identiques ou du même type. Si les batteries sont défectueuses, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Ne posez pas d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Cet article contient des batteries au lithium. Il ne faut ni les ouvrir, ni les jeter au feu, ni les court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Les batteries endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'article à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude).

Risque de détérioration

- N'utilisez pas les baguettes avec une véritable batterie, ne frappez pas de surfaces dures avec.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
- Si l'article passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation risque de se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.
- Ne faites pas tomber l'article et ne l'exposez pas à de violentes secousses.
- N'ouvrez jamais les boîtiers et n'en retirez aucun élément. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du boîtier.
- Protégez l'article des fortes chaleurs. Ne le laissez donc pas exposé au soleil ou à proximité de radiateurs. Protégez-le également de la poussière et de l'humidité.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Veuillez noter: les prises de charge USB-C sont exclusivement prévues pour la recharge des batteries. Elles ne permettent pas de transférer des données.

Élimination



L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations

sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Attention! Cet article contient des batteries qui, pour des raisons de sécurité, sont non amovibles et ne peuvent pas être retirées sans détruire les boîtiers. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, raportez l'article non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer les appareils et les batteries comme il se doit.

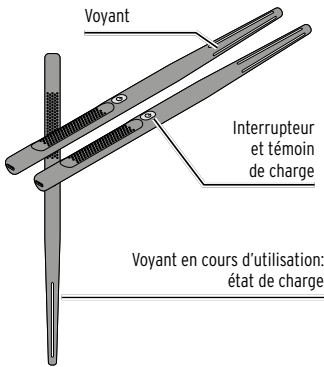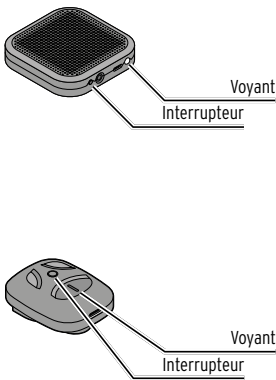

Interrupteur/voyants

Adaptateur audio

- Interrupteur:
... le maintenir appuyé pour allumer/éteindre
- En cours d'utilisation, le voyant:
clignote lentement en bleu = activé / non connecté
s'allume en bleu = connecté
clignote rapidement en bleu = batterie faible
- Pendant la charge, le voyant:
s'allume en rouge = batterie en charge
est éteint = batterie rechargée

Clips chaussure


- Interrupteur:
... le maintenir appuyé pour allumer/éteindre
... appuyer brièvement dessus pour déterminer la position
- En cours d'utilisation, le voyant:
clignote lentement en bleu = activé / non connecté
s'allume en bleu = activé
clignote alternativement en bleu - rouge = batterie faible
- Pendant la charge, le voyant:
s'allume en rouge = batterie en charge
est éteint = batterie rechargée

Baguettes

- Interrupteur:
... le maintenir appuyé pour allumer/éteindre
... appuyer brièvement dessus pour déterminer la position et calibrer
- En cours d'utilisation, le voyant dans l'extrémité de la baguette:
présente un dégradé de couleurs = activé / non connecté
s'allume en bleu = position enregistrée
- Pendant le jeu, le voyant dans l'extrémité de la baguette:
change de couleur en fonction du tambour sur lequel il est dirigé
Voyant lorsque l'extrémité de la baguette est dirigée vers le bas
Le rapport rouge (vide) à vert (chargée) montre l'état de charge actuel.
- Pendant la charge, le voyant de charge:
s'allume en rouge = batterie en charge
est éteint = batterie rechargée

Après env. 8 minutes sans réseau/impulsion, les appareils s'éteignent automatiquement.

Charger les batteries

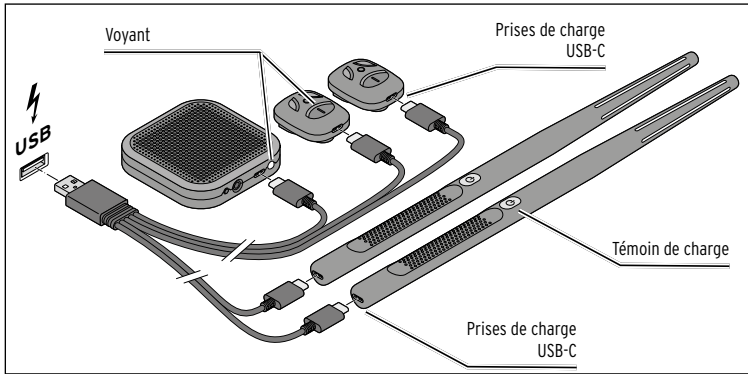

Vous avez besoin d'un adaptateur USB (non fourni), voir «Caractéristiques techniques», ou d'une connexion électrique USB.

L'article ne peut p. ex. pas être rechargé avec un adaptateur secteur USB-C-PD (adaptateur pour charge rapide).

Les batteries intégrées sont livrées à moitié chargées afin d'éviter qu'elles ne se détériorent. Chargez entièrement les batteries avant la première utilisation.

1. Branchez les fiches USB-C du câble de charge fourni aux prises de charge des 5 pièces de l'article et la fiche USB-A à un adaptateur secteur USB approprié.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant appropriée.

Les voyants s'allument en rouge (pour les baguettes, les témoins de charge dans les interrupteurs).

La durée de charge des batteries vides est normalement d'env. 3,5 heures.

Dès que les batteries sont entièrement rechargées, les voyants s'éteignent.

Les batteries doivent être rechargées lorsque les voyants passent du bleu au rouge ou lorsqu'ils clignotent lentement

en rouge. Vous pouvez vérifier l'état de charge des baguettes en les tenant la tête en bas. Plus la zone rouge est grande, plus l'appareil a déjà consommé d'énergie.

Remarque concernant la batterie


- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité des batteries, vous devez les recharger complètement tous les 2 à 3 mois, même lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Chargez les batteries à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que les batteries ont la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie d'écoute diminue.

Si vous connectez l'appareil à un PC pour le charger, veuillez observer toutes les mesures habituelles pour sécuriser vos données. Les prises de charge USB-C sont exclusivement prévues pour la recharge des batteries. Elles ne permettent pas de transférer des données.

Nettoyage

Si nécessaire, essuyez les différentes pièces de l'article avec un chiffon légèrement humide.


Établir la connexion avec l'appareil de lecture

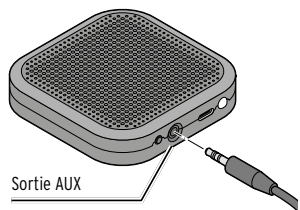

- Vous avez 2 possibilités pour connecter l'adaptateur audio avec un haut-parleur adapté ou avec un casque/des écouteurs:
- Vous pouvez brancher un casque ou des écouteurs avec un câble (petit jack 3,5 mm) directement à la sortie AUX de l'adaptateur audio.
 - Vous pouvez brancher un haut-parleur séparé ou un autre appareil de lecture approprié à l'adaptateur audio avec le câble audio fourni. L'appareil de lecture doit avoir une entrée AUX (petit jack 3,5 mm). Les autres types d'entrée ne sont pas adaptés.

Utilisation étape par étape

Allumer et connecter

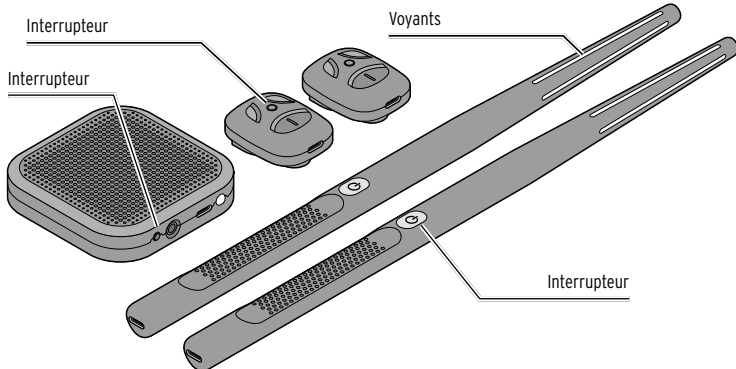

- Adaptateur audio: maintenez l'interrupteur appuyé pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. L'appareil est prêt pour la connexion. Le mode **Bluetooth®** est automatiquement activé.
- Clips chaussure: maintenez l'interrupteur appuyé pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que les voyants clignotent en bleu.




Fixez les clips à vos chaussures (charleston à gauche, grosse caisse à droite). Posez vos pieds sur le sol et appuyez brièvement sur l'interrupteur pour enregistrer la position.

3. Baguettes: maintenez l'interrupteur allumé pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que les voyants à l'extrémité de la baguette clignotent en bleu, puis de plusieurs couleurs.

Tenez la baguette de manière lâche à environ 1/3 de sa longueur entre le pouce et l'index et refermez les autres doigts sur la baguette sans trop serrer.

Laissez pendre le bras de manière naturelle et tenez les avant-bras et les baguettes parallèlement au sol.

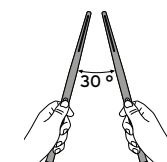

Orientez ensuite les extrémités de la baguette à un angle d'env. 30° l'une par rapport à l'autre et appuyez brièvement sur l'interrupteur pour enregistrer la position. Les voyants passent au bleu fixe, la détermination de la position est terminée.


- Le kit de batterie est prêt à l'emploi.
- Vous pouvez connecter votre smartphone via **Bluetooth®**. Sélectionnez parmi les «Appareils»: **TCM721151**. Jouez de la batterie sur vos morceaux préférés.

Veillez noter: si le voyant continue de clignoter en bleu sur l'un des appareils et ne s'allume pas en continu, l'appareil n'est pas connecté correctement. Éteignez-le et essayez une nouvelle fois.


Éteindre:

Maintenez l'interrupteur appuyé pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument en vert (pour les baguettes, les voyants à l'extrémité des baguettes).



Niveau 3

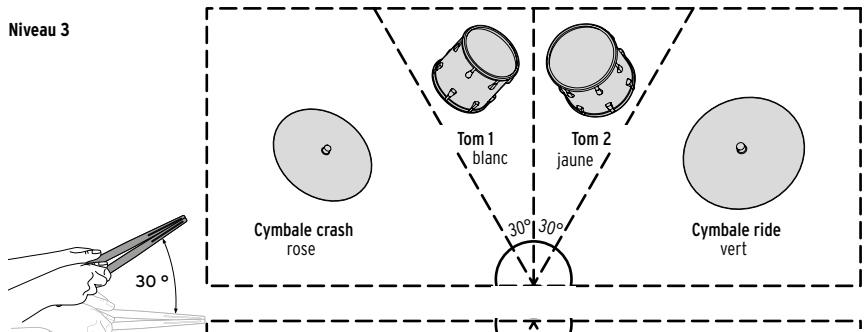

Niveau 2

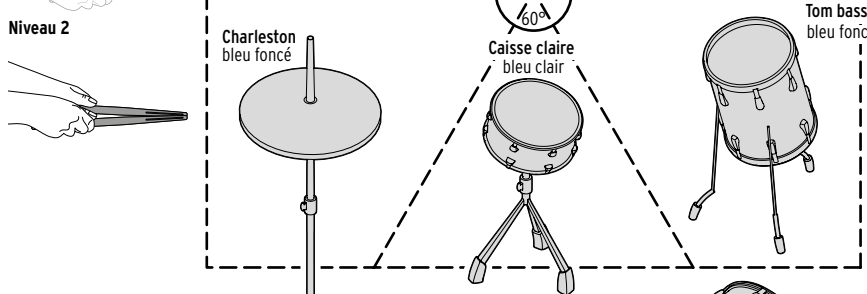

Niveau 1

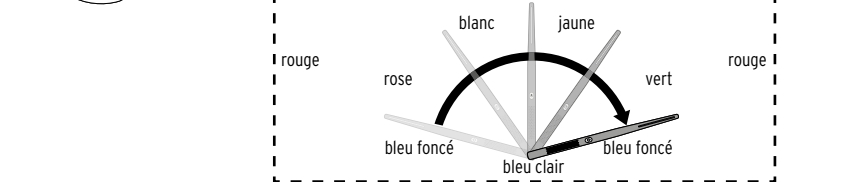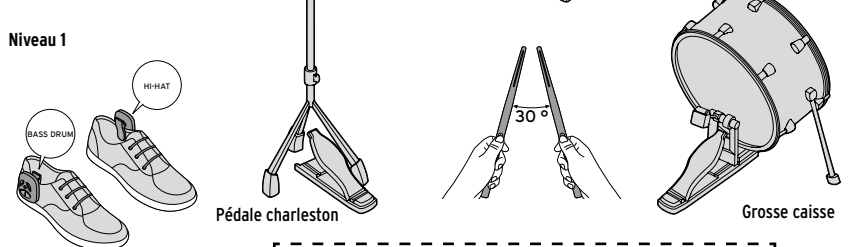

Le QR code relie à une vidéo qui montre comment jouer de la batterie de manière virtuelle.



Jouer de la batterie

La batterie virtuelle se trouve à trois niveaux.

Niveau 1:

À hauteur du sol à gauche se trouve la pédale de **charleston**. Lorsque le pied est au sol, la charleston est fermée. Selon la position du clip sur la chaussure, levez la pointe de la chaussure ou le talon pour ouvrir la charleston.

Si vous frappez également sur la charleston avec les baguettes, vous entendez également le son modifié par l'ouverture et la fermeture de la charleston avec le pied.

À hauteur de sol à droite se trouve la **grosse caisse**. Pour l'actionner, levez et abaissez le pied où se trouve le clip de grosse caisse.

Conseil: si vous appuyez 3x brièvement sur l'interrupteur du clip chaussure de la charleston, celle-ci se transforme en deuxième grosse caisse. Appuyez à nouveau 2x pour revenir à la charleston.

Niveau 2:

À hauteur des avant-bras repliés parallèlement au sol, se trouve la **caisse claire au centre** devant vous.

Tournée à env. 60° à gauche se trouve la **charleston** que vous actionnez également avec le pied.

Tourné à env. 60° à droite se trouve le **tom basse**.

Tenez les baguettes à l'horizontale devant vous. Relevez-les légèrement et frappez avec sur ces caisses.

Niveau 3:

Relevez les avant-bras avec les baguettes d'env. 30° pour jouer avec les instruments à ce niveau.

Devant vous, dans une zone jusqu'à env. 30° à gauche se trouve le **tom 1** et jusqu'à env. 30° à droite le **tom 2** légèrement plus grand.

Env. 30° plus à gauche se trouve la **cymbale crash**, env. 30° plus à droite la **cymbale ride**.

Pour **tester les baguettes**, suivez les descriptions au chapitre «Allumer et connecter». Tenez alors l'une des baguettes devant vous, à hauteur du niveau 2. Déplacez-la lentement d'env. 60° à gauche à env. 60° à droite. La couleur de l'extrémité passe du bleu foncé au bleu clair puis repasse au bleu foncé, en fonction de l'instrument au-dessus duquel elle se trouve. Si elle passe au rouge, cela signifie qu'elle se trouve en dehors de la zone de la batterie.

Relevez maintenant la baguette de 30° et déplacez-la à nouveau d'env. 60° à gauche à env. 60° à droite. La couleur de l'extrémité passe du rose au blanc et du jaune au vert, en fonction de l'instrument au-dessus duquel elle se trouve. Si elle passe au rouge, cela signifie qu'elle se trouve en dehors de la zone de la batterie.

Si vous ne trouvez pas les tambours à l'endroit prévu ou s'il y a de grandes divergences, vous devez éventuellement calibrer à nouveau les baguettes (voir chapitre «Calibrer»).

Caractéristiques techniques

Modèle: 721 151


Batteries (test selon UN 38.3) (non remplaçables)
Fabricant: Shenzhen Keruilion Technology Co., Ltd., Factory Building 101-401, Fudigang Second Industrial Zone, Pingdong Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen, PR China
E-mail: duty516@hotmail.com
Date de fabrication: 2025/05
Fabriqué en: Chine

Adaptateur audio: lithium-ion 3,7 V DC 1 000 mAh
énergie nominale: 3,7 Wh
modèle: KRL803040
durée de charge: env. 2,5-3 heures
durée de jeu: env. 12-13 heures

Clips chaussure: lithium-ion 3,7 V DC 180 mAh
énergie nominale: 0,666 Wh
modèle: KRL602020
durée de charge: env. 3,5 heures
durée de jeu: env. 5-6 heures

Baguettes: 2x: lithium-ion 3,7 V DC 260 mAh
énergie nominale: 0,962 Wh
modèle: KRL601045
durée de charge: env. 3,5 heures
durée de jeu: env. 2,5-3 heures

Tension de charge: 5 V DC 1 A

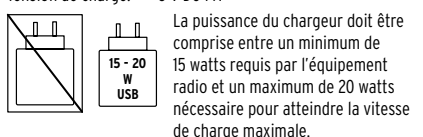

Arrêt automatique: env. 8 min sans réseau/impulsion (sauf: adaptateur audio, si connecté via la prise AUX)

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Bluetooth®
Version: V5.3 / les versions antérieures (à partir de 1.1) sont compatibles, mais elles pourraient ne pas supporter toutes les fonctions

Portée: 10 m max. (sans obstacle)
Puissance de sortie: 0,25 W
Plage de fréquences: de 2,402 GHz à 2,480 GHz
Puissance d'émission max: 2,5 mW
Normes des appareils: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Compatible avec


- Smartphone ou tablette compatible **Bluetooth®** Smart
- Android à partir de 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 et supérieur);
 - Tablettes iOS (version iOS 7.0 et supérieur)
 - La marque et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par Commaxx BV s'effectue sous licence.
 - Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de la société Google Inc.
 - The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
 - Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Déclaration de conformité

Par la présente, Commaxx BV déclare qu'à sa date de mise sur le marché, ce produit était conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité complète est consultable sous:

https://commaxx-certificates.com/doc/721151_doc.pdf
Ce produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Calibrer

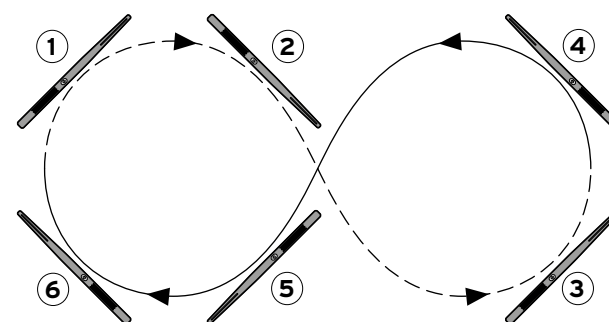

- Allumez les baguettes comme d'habitude.
- Maintenez l'interrupteur des baguettes appuyé jusqu'à ce que les voyants dans les extrémités clignotent alternativement du rouge au vert.
- Tenez les baguettes parallèlement et tracez la forme d'un 8 couché comme sur l'illustration, en commençant par le 1. Restez dans la zone où les instruments virtuels doivent se trouver. Les voyants dans les extrémités passent du vert au bleu, puis les baguettes s'éteignent.

4. Testez si les positions des instruments sont maintenant correctes. Dans le cas contraire, essayez de recalibrer les baguettes.