



Taschenlampe
Torch
Lampe de poche
Torcia

- de


Gebrauchsanleitung
- en

Instructions for use
- fr

Mode d'emploi
- it

Istruzioni per l'uso

Isolierstreifen
insulating strip
bande isolante
striscia isolante

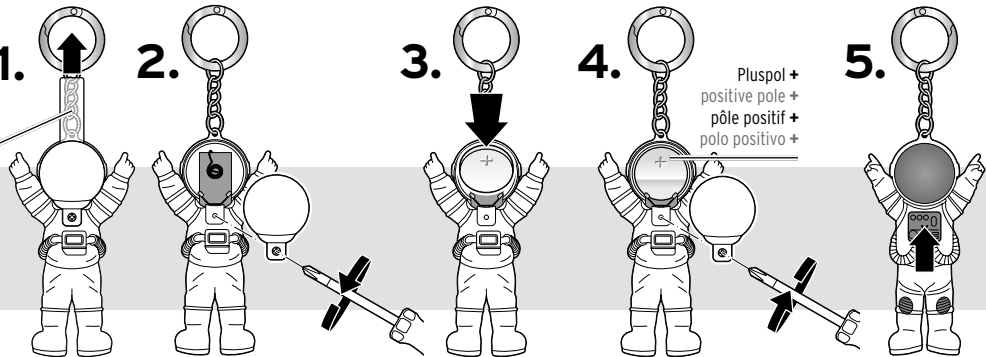

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 149710AB5X6V · 2025-05



Artikelnummer | Product number | Référence
Codice articolo | Číslo výrobku | Numer artykułu
Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası :
718 239



www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.ch/istruzioni

www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje
www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok
www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
- Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

- !

+

Li

 ACHTUNG. Der Artikel ist mit einer Knopfzelle aus Lithium ausgestattet. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern.

Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden. Akkus dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener geladen werden.

Der Artikel enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle).

Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Batterien dürfen nicht auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht ungeordnet in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgeständen fern.
- Batterien, die übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extremen Luftdruck und Temperaturen.
- Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn diese verbraucht ist. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

de

- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht nötig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden. Die LEDs sind fest in den Füßen des Artikels montiert. Beim Öffnen wird der Artikel beschädigt.
- Schützen Sie den Artikel vor Tropf- und Spritzwasser. Setzen Sie ihn keinem Regen aus.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn er beschädigt ist.

Batterie aktivieren/wechseln

- Ziehen Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Isolierstreifen aus dem Batteriefach.
- Lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel und nehmen Sie den Deckel ab.
- Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach und legen Sie die neue wie abgebildet hinein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel auf und drehen Sie die Schraube fest.

Ein-/ausschalten

- Um die Taschenlampe einzuschalten, halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt.
- Um die Taschenlampe auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter los.

en

- The LEDs are firmly built into the feet of the product. The product will be damaged if opened.
- Also protect the product from dripping and splashing water. Do not expose it to rain.
- Check the product for damage before every use. The product must not be used if it is damaged.

Activating/replacing the battery

- Remove the insulating strip from the battery compartment when using the product for the first time.
- Loosen the screw on the battery compartment lid and remove the lid.
- Remove the used battery from the battery compartment and insert a new battery as shown. Ensure that the polarity is correct (+/-).
- Replace the battery compartment lid and tighten the screw.

Turning on/off

- Press and hold the On/Off switch to turn the torch on.
- Release the On/Off switch to turn the torch off.

Technische Daten

Modell:	718 239
Batterie:	1x CR2032/3,0 V (Li/MnO ₂)
(nach UN 38.3 getestet)	Nennenergie: 0,63 Wh
Leuchtdauer:	ca. 60 Stunden
Umgebungstemperatur:	+10 °C bis +40 °C

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schon't die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.take-e-back.de](#). Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](#).

Safety warnings



Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

The product is designed for private use.

- Keep packaging materials out of the reach of children.
- They pose several risks, including the risk of suffocation!
- Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
- !

+

Li

 WARNING. The product is equipped with a lithium coin battery. Dispose of used batteries immediately. Swallowing batteries can be fatal. If a battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Keep both new and used batteries out of the reach of children. If the battery compartment does not close properly, discontinue use of the product and keep it out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.
- Batteries must only be inserted or replaced by adults. Rechargeable batteries must only be charged under adult supervision.

The product contains a lithium battery (coin battery).

There is a risk of leakage, gas emissions, explosion and fire:

- Warning! Lithium batteries can explode if inserted incorrectly. Therefore, ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting the batteries. Use only batteries of the same or of equivalent type (see the technical specifications).
- Non-rechargeable batteries must not be charged. Batteries must not be taken apart or crushed, thrown into fire or a hot oven or short-circuited. Do not modify and/or deform/heat/dismantle batteries. Do not allow damaged batteries to come into contact with water.
- Single-use batteries must not be overdischarged. Keep unused batteries in the original packaging. Unpacked batteries (either new or partially/fully used) must be stored in an orderly fashion so that their contacts cannot touch each other. Also keep them away from metal objects.
- Batteries that are exposed to excessive heat, direct sunlight, extremely low air pressure (e.g. at high altitudes) or extreme temperatures can explode or leak flammable liquids or gases. Protect batteries from excessive heat, direct sunlight and extreme air pressure and temperatures.
- Remove the battery from the product when it is flat. This will prevent damage caused by leakage.
- If a battery has leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.
- Due to the extremely long service life of the light-emitting diodes (LEDs), it is not necessary to replace them. They cannot and must not be replaced.

fr

- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées. Les LED sont montées de façon définitive dans les pieds de l'article. Vous pourriez détériorer l'article en essayant de l'ouvrir.
- Protégez également l'article des gouttes et des projections d'eau. Ne l'exposez pas à la pluie.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé. L'article ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.

Changer/activer la pile

- Lors de la première mise en service, enlevez la bande isolante du compartiment à pile.
- Desserrez la vis située sur le couvercle du compartiment à piles et retirez le couvercle.
- Retirez la pile usagée du compartiment à pile et insérez la nouvelle pile comme illustré, en respectant la bonne polarité (+/-).
- Mettez le couvercle du compartiment à pile en place et serrez la vis.

Allumer/éteindre

- Pour allumer la lampe de poche, maintenez l'interrupteur enfoncé.
- Pour éteindre la lampe de poche, relâchez l'interrupteur.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est conçu pour un usage privé.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Risque d'étouffement.
- !

+

Li

 ATTENTION. Cet article contient une pile bouton au lithium. Éliminez immédiatement les piles usagées. En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Les piles ne doivent être insérées ou remplacées que par des adultes. Les batteries ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

L'article contient une pile au lithium (pile bouton).

Il y a risque d'écoulement, de fuite de gaz, d'explosion et d'incendie:

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, en insérant les piles, respectez impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Il ne faut ni ouvrir ni broyer, ni jeter au feu ou dans un four chaud, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Les piles endommagées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Les piles ne doivent pas être surchargées! Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine. Ne mettez pas les piles déballées (neuves, utilisées ou usagées) en contact les unes avec les autres de manière désordonnée, tenez-les également éloignées de tout objet métallique.
- Les batteries exposées à la chaleur excessive, à la lumière directe du soleil, à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude) ou à des températures extrêmes peuvent exploser ou laisser échapper des liquides ou gaz inflammables. Protégez les piles de la chaleur excessive, de l'exposition directe au soleil, des pressions atmosphériques et températures extrêmes.
- Retirez la pile lorsqu'elle est usée. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

it

L'articolo contiene una batteria al litio (a bottone).

Sussiste il pericolo di fuoriuscita di liquido o di gas e di esplosione e incendio:

- Attenzione! Le batterie al litio possono esplodere se non inserite correttamente. Di conseguenza, durante l'inserimento delle batterie prestare attenzione alla corretta polarità (+/-). Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente (vedere «Dati tecnici»).
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie non devono essere smontate, schiacciate, gettate nel fuoco o in forno caldo oppure cortocircuitate. Non modificare e/o deformare/scaldare/smontare le batterie. Non lasciare che le batterie danneggiate entrino in contatto con l'acqua.
- Non scaricare eccessivamente le batterie. Conservare le batterie non utilizzate nella confezione originale. Non mettere a contatto l'una con l'altra in modo disordinato batterie disimballate (sia nuove che usate o esauste), tenere lontano anche da oggetti in metallo.
- Le batterie esposte a calore eccessivo, irraggiamento solare diretto, pressione atmosferica molto bassa (ad es. a grandi altitudini) o a temperature estreme possono esplodere, oppure possono fuoriuscire da esse liquidi o gas infiammabili. Proteggere le batterie da calore eccessivo, irraggiamento solare diretto, pressione atmosferica e temperature estreme.
- Rimuovere la batteria quando sono esauste. In tal modo si evitano danni che potrebbero insorgere in caso di perdite.
- In caso di perdite da una batteria, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. Risciacquare eventualmente le zone interessate con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.

- Grazie all'estrema durata del LED, non è prevista alcuna sostituzione. Pertanto essi non possono e non devono essere sostituiti. I LED sono montati saldamente nei piedini dell'articolo. In caso di apertura, l'articolo si danneggia.
- Proteggere l'articolo da spruzzi o gocce d'acqua. Non esporlo alla pioggia.
- Prima di ogni utilizzo controllare l'articolo per eventuali danni. Non utilizzare l'articolo se è danneggiato.

Attivazione/sostituzione della batteria

- Estrarre la striscia isolante dal vano batterie.
- Svitare la vite sul coperchio del vano batteria e rimuovere il coperchio.
- Rimuovere la batteria usata dal vano batterie e inserire quella nuova come illustrato. Prestare attenzione alla corretta polarità (+/-).
- Posizionare il coperchio del vano batterie e serrare saldamente la vite.

Accensione/spengimento

- Per accendere la torcia, tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento.
- Per spegnere la torcia, rilasciare il pulsante di accensione/spengimento.

Dati tecnici

Modello:	718 239
Batteria:	1x CR2032/3,0 V (Li/MnO ₂)
(testato secondo UN 38.3)	Energia nominale: 0,63 Wh
Durata dell'illuminazione:	ca. 60 ore
Temperatura ambiente:	da +10 °C a +40 °C

Smaltimento

L'articolo, l'imballaggio e la batteria fornita in dotazione sono realizzati in materiali di alta qualità che possono essere riciclati. Il riciclo riduce i rifiuti e protegge l'ambiente. Smaltire l'**imballaggio** in maniera conforme. Sfruttare le possibilità locali per lo smaltimento della carta, del cartone e degli imballaggi leggeri.



Gli **apparecchi, le batterie e gli accumulatori** contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! La legge obbliga a smaltire separatamente apparecchi usati e rifiuti domestici. Gli apparecchi elettrici contengono sostanze pericolose. Questi possono essere dannosi per l'ambiente e la salute se conservati e smaltiti in modo improprio. Per informazioni sui punti di raccolta gratuiti degli apparecchi usati, rivolgersi all'amministrazione comunale o cittadina. Le batterie e gli accumulatori scarichi devono essere consegnati presso un punto di raccolta del proprio comune oppure presso un centro specializzato nella vendita di batterie. Coprire i contatti delle batterie/accumulatori al litio con nastro adesivo prima dello smaltimento.

