





fermeture





# Consignes de sécurité $\angle$ !\

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

La râpe à fromage électrique convient pour râper différents types de fromages. Elle ne convient pas pour râper d'autres aliments tels que les légumes les fruits ou autres. Elle est concue pour une utilisation domestique et n'est pas adaptée à un usage professionnel.

#### Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- · Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucune maintenance.
- ·En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un mé-
- ·Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez les enfants de moins de 8 ans éloignés de l'appareil et en particulier des disques à râper.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

#### Risque de blessure

- · Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- · Les lames des disques à râper sont extrêmement aiguisées Sovez prudent quand yous montez, retirez et nettovez les disques à râper.

## Danger: risque d'explosion/d'incendie

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni ieter au feu, ni court-circuiter les niles

## Risque de détérioration


- · L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner plus de 45 secondes à la suite. Laissez l'appareil refroidir à température ambiante pendant au moins 3 minutes avant de le remettre en marche. Sinon, le moteur sera en surchauffe.
- Insérez les piles en respectant la polarité (+/-).
- · Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez
- ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement. • Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- N'utilisez pas de piles modifiées ou détériorées. • Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- ni les pôles des piles p. ex. en utilisant des objets en métal. · Si besoin nettoyez les contacts des niles et de l'annareil avant d'insérer les niles. Risque de surchauffel
- · Il ne faut jamais plonger le moteur dans de l'eau ou d'autres
- · Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.

## Informations sur les piles fournies

Fabricant Maxell Asia, Ltd. Adresse: Unit Nos.03B-06,13/F, 909 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong


tomas@maxell.net.cn

LR03 (GD) Date de fabrication 2025/06 Fabriqué en Chine



Mise en service

1. Tournez le capot blanc de l'interrupteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur  $\widehat{\phantom{a}}$  et retirez-le du boîtier du moteur avec le support pour pile.

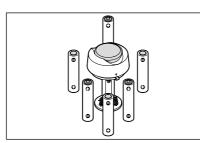

2. Insérez les piles dans le porte-piles, comme illustré. Respectez la bonne polarité (+/-).




3. Remettez le porte-piles dans le boîtier du moteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre sur 角 au niveau du capot blanc.

## Avant la première utilisation


Démontez la râpe à fromage et nettoyez toutes les pièces qui ont été en contact avec le fromage. Pour ce faire, procédez comme suit:




1. Tournez la partie inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre sur a et retirez-la du boîtier du moteur en la tirant vers le bas.

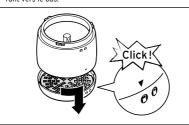


2. Tournez la bague de fermeture dans le sens des aiguilles

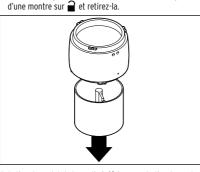


3. Retirez le godet de la partie inférieure en le tirant vers le

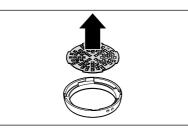


4. Retirez le disque à râper de la baque de fermeture

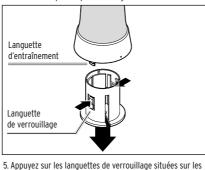


côtés du poussoir pour le dégager des languettes d'entraînement du moteur, puis retirez le poussoir vers le bas.




6. Tournez le deuxième disque à râper dans le socle de manière à ce que les encoches du disque à râper se trouvent sous les ergots d'encliquetage du socle ...




- 7. ... et retirez le disque à râper.
- 8. Nettoyez toutes les pièces (à l'exception du boîtier du moteur et du porte-piles) comme décrit au chapitre «Nettoyage»
- ▶ Une fois que toutes les pièces sont complètement sèches, remontez la râpe à fromage. Pour ce faire, procédez comme suit:




1. Remettez le disque à râper que vous ne souhaitez pas utiliser (p. ex. le disque à râper grossier) dans le socle et tournez-le pour le verrouiller de manière à ce que les butées d'arrêt du socle se retrouvent au-dessus des pattes en métal du disque à râper

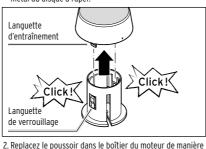


à ce que les languettes d'entraînement du moteur s'enclenchent dans les deux languettes de verrouillage sur le poussoir.

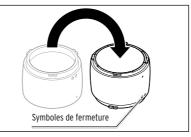


3. Retourner la partie inférieure de manière à ce que les symboles de fermeture soient orientés vers le bas.

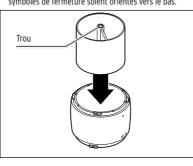

4. Placez le godet dans la partie inférieure. Le côté avec le trou dans la pièce centrale est alors dirigé vers le haut.

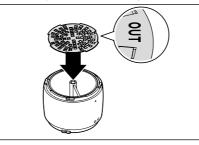

5. Placez l'autre disque à râper (p. ex. le disque à râper fin) sur la partie inférieure. Le repère OUT doit être orienté



vers le haut.

Le disque à râper doit s'accrocher entre les quatre dispositifs de blocage comme illustré ci-dessus.




6. Mettez la baque de fermeture et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



7. Retournez à nouveau la partie inférieure. ▷ Si vous souhaitez râper du fromage immédiatement, procédez comme décrit au chapitre «Utilisation / Râper

décrit ici.

du fromage» à partir de l'étape 6. Sinon, continuez comme

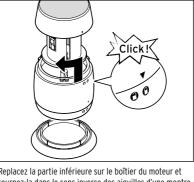

8. Replacez la partie inférieure sur le boîtier du moteur et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

9. Placez la râpe à fromage assemblée sur le socle.

#### Utilisation


#### Préparer du fromage

▶ Retirez la croûte du fromage si nécessaire.

Coupez le fromage en petits morceaux adaptés à la partie inférieure. Ne remplissez pas trop la partie inférieure.

Si la râpe ralentit ou se bloque pendant le processus de râpage, il peut être utile de couper le fromage en morceaux encore plus petits ou de mettre moins de fromage dans la partie inférieure.


#### Râper du fromage

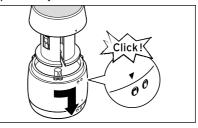


1. Tournez la partie inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre sur 🔒 et retirez-la du boîtier du moteur en la tirant vers le bas




2. Tournez la bague de fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre sur  $\stackrel{\frown}{=}$  et retirez-la.

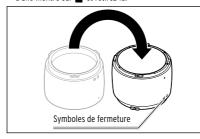


3. Retourner la partie inférieure de manière à ce que les symboles de fermeture soient orientés vers le bas.

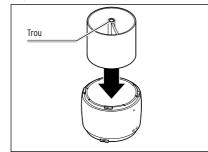

4. Placez le godet dans la partie inférieure. Le côté avec le trou dans la pièce centrale est alors dirigé vers le haut.

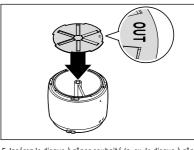


5. Insérez le disque à râper souhaité (p. ex. le disque à râper grossier). Le repère **OUT** doit être orienté vers le haut.



Le disque à râper doit s'accrocher entre les quatre dispositifs de blocage comme illustré ci-dessus.




inverse des aiguilles d'une montre.

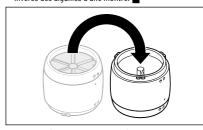




8. Placez les morceaux de fromage préparés dans la partie inférieure

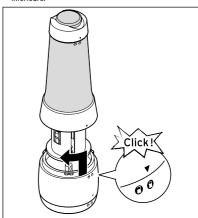

9. Replacez la partie inférieure sur le boîtier du moteur et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

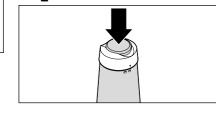

10. Appuyez sur l'interrupteur situé en haut de l'appareil pour démarrer le processus. Dès que vous relâchez l'interrupteur, l'appareil s'arrête. Pendant le processus, il peut être nécessaire de retirer

Pendant le processus, il peut et e necessus 22 de la partie inférieure afin d'enlever le fromage qui adhère.

## Nettoyage

AVERTISSEMENT - risque de blessure

· Les lames des disques à râper sont extrêmement aiguisées. Ne lavez pas les disques dans une eau de vaisselle trop mousseuse afin de ne pas devoir les chercher ensuite en tâtonnant dans l'évier.

L'utilisation de fromages à couleur intense (p. ex. le cheddar) peut entraîner une coloration des pièces en plastique, si possible, nettoyez donc l'appareil immédiatement après utilisation afin d'éliminer toute coloration. Les colorations éventuelles n'altèrent pas le fonctionnement de l'appareil.

- 1. Démontez la râpe à fromage comme décrit au chapitre «Avant la première utilisation».
- 2. Essuyez l'extérieur du boîtier du moteur avec un chiffon légèrement humidifié. Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'intérieur de l'appareil. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.
- 3. Rincez toutes les pièces (à l'exception du boîtier du moteur et du porte-piles) à la main avec de l'eau chaude et un détergent disponible dans le commerce.
- 4. Laissez bien sécher toutes les pièces avant de les assembler de nouveau et de ranger l'appareil.

## Caractéristiques techniques

709 859 Modèle: 6x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO<sub>2</sub>)

Température ambiante: de +10 à +40 °C Tchibo GmbH, Überseering 18, Made exclusively for: 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.



## Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver

Éliminez l'emballage en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



tances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries

usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.



Référence: 709 859