



Ultraschallreiniger



Artikelnummer: 726 683

Bedienungsanleitung

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Reinigen von Schmuck, Brillen, Zahnersatz, Metallarmbändern wasserdichter Uhren etc. geeignet. Eine umfassendere Auflistung der Gegenstände, die mit dem Gerät gereinigt werden dürfen, finden Sie im Kapitel „Welche Gegenstände dürfen gereinigt werden?“

Das Gerät ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden dabei beaufsichtigt.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Tauchen Sie Gerät und Netzadapter niemals in Wasser, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlaggefahrt besteht. Schützen Sie die elektrischen Teile auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, das in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen. Wenn Sie das Gerät im Badezimmer benutzen, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzadapter aus der Steckdose. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter (siehe „Technische Daten“).
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange das Gerät ans Stromnetz angeschlossen ist. Die Tasten am Gerät trennen das Gerät nicht vollständig von der Netzspannung. Die Trennung erfolgt nur über den Netzadapter, der ohne Schwierigkeiten erreichbar sein muss. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob Gerät oder Anschlusskabel Schäden aufweisen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Anschlusskabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
 - ... bevor Sie das Gerät befüllen,
 - ... nach dem Gebrauch,
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Anschlusskabel.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von scharfen Kanten, heißen Geräteteilen oder anderen Hitzequellen.

Verletzungsgefahren

- Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsflüssigkeiten, wie z.B. Ethanol (Brennspiritus), Isopropanol oder Waschbenzin, in dem Gerät. Es besteht


Explosionsgefahr! Verwenden Sie nur spezielle Reinigungslösungen für Ultraschallreinigungsgeräte oder einige Tropfen mildes Spülmittel.

- Greifen Sie nicht während des Betriebs in das Gerät und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Reinigungsflüssigkeit.

Sachschäden

- Beachten Sie die Hinweise in den Kapiteln „Welche Gegenstände dürfen gereinigt werden?“ / „Welche Gegenstände dürfen nicht gereinigt werden?“. Dort finden Sie eine Auflistung der Materialien, die mit diesem Gerät gereinigt bzw. nicht gereinigt werden können. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob ein Gegenstand mit diesem Gerät gereinigt werden kann bzw. dabei Schaden nehmen könnte, fragen Sie bei dem Händler nach, bei dem Sie den Gegenstand erworben haben. Wir übernehmen keine Haftung für zerkratzte oder beschädigte Gegenstände.
- Legen Sie keine Gegenstände direkt in den Innenbehälter, da diese sonst zerkratzt werden können. Verwenden Sie immer den beiliegenden Siebeinsatz.
- Locker befestigte Beschläge, Klebungen mit Lufteinschlüssen oder Dekorationen an Gegenständen sowie andere nicht feste Teile, z.B. Schrauben an Brillen, können sich während des Reinigungsvorgangs lösen.
- Reinigen Sie immer nur ein Teil pro Reinigungsvorgang. Wenn Sie mehrere Teile gleichzeitig reinigen, können diese beim Reinigungsvorgang aneinander scheuern und dabei beschädigt werden.
- Verwenden Sie im Gerät niemals Haushaltsreiniger, die ätzende Zusätze, Scheuersand oder Ammoniak enthalten. Verwenden Sie auch keine Seifen mit starken Duftstoffen oder Seifen, die stark rückfetten. Spülen Sie Ihren Schmuck und Ihre Brillen nach dem Reinigen mit reichlich klarem Wasser ab.
- Betreiben Sie das Gerät nie ohne Wasser, da es sonst beschädigt wird.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutsch- und feuchtigkeitsfeste Unterlage unter den Artikel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

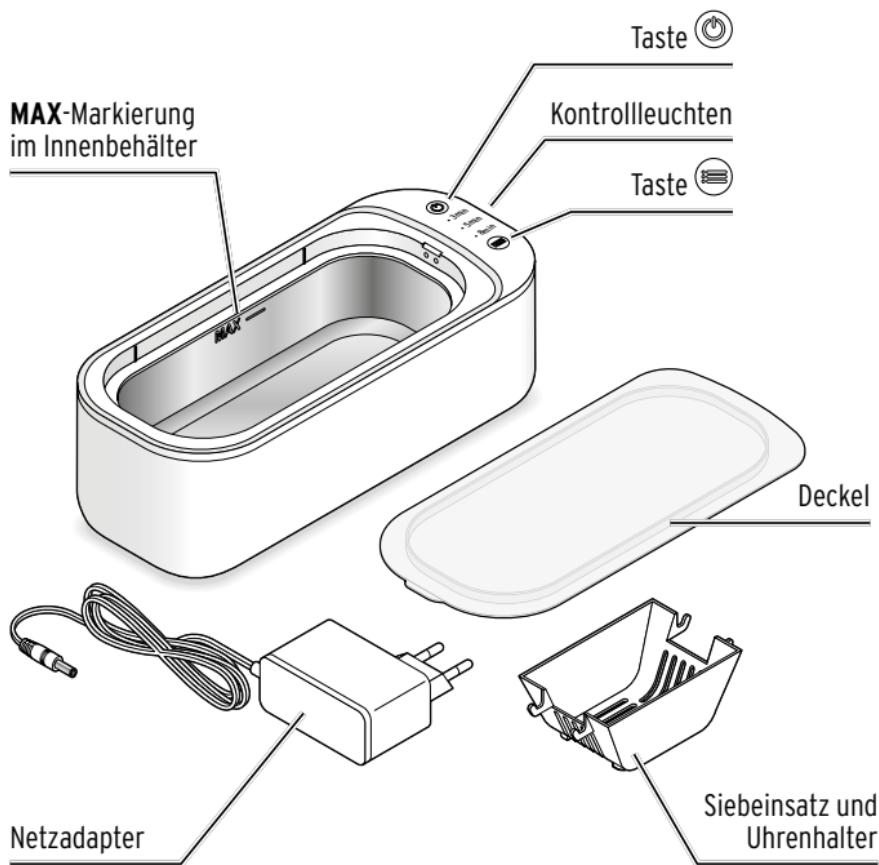

Welche Gegenstände dürfen gereinigt werden?

Brillen



- Brillen müssen immer mit den Gläsern nach oben in den Behälter gelegt werden.
- Brillen oder Brillengestelle, die Kratzer aufweisen, dürfen nicht im Ultraschallreiniger gereinigt werden. Durch die Ultraschalltechnologie können die Kratzer größer werden und zu Sicht einschränkungen führen.
- Brillen mit Entspiegelung (oder auch Verspiegelung von Sonnengläsern) können gereinigt werden. Prüfen Sie aber vor dem Reinigen, dass die Ent-/Verspiegelung absolut unversehrt ist, da eine beschädigte Ent-/Verspiegelung durch den Reinigungsvorgang im Gerät noch stärkeren Schaden nehmen kann.

Gold-, Silber- und Metallschmuck



- Das Gerät ist zum Reinigen von Gold-, Silber- und Metallschmuck geeignet. Der Schmuck darf jedoch keine empfindlichen oder porösen Steine enthalten (siehe auch „Welche Gegenstände dürfen nicht gereinigt werden?“). Sicherheitshalber sollten Sie sich bei dem Händler, bei dem Sie das Schmuckstück erworben haben, erkundigen, ob es zum Reinigen im Ultraschallreiniger geeignet ist.
- Metallarmbänder von wasserdichten Quarzuhrern.

Kämme, Zahnersatz, Zahnpfosten, Scherköpfe von Elektrorasierern

Schreibfedern, Druckerdüsen, Signaturstempel

Metallbesteck, Münzen, Düsen, Ventile aus Metall

Welche Gegenstände dürfen nicht gereinigt werden?

Schmuck mit empfindlichen oder porösen Steinen

 Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von empfindlichen oder porösen Steinen wie etwa Perlen und Perlmutt, Smaragd, Opal, Koralle, Türkis, Lapislazuli, Malachit, schwarzer Onyx und Tigerauge.

Brillen mit Fassungen aus Naturmaterialien

 Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von Brillen mit Fassungen aus empfindlichen oder porösen Naturmaterialien wie etwa Schildpatt oder Horn.

Uhren

 • Uhrwerke dürfen nicht in dem Gerät gereinigt werden, da diese beschädigt werden können.

- Nicht wasserdichte Uhren dürfen **nicht** in dem Gerät gereinigt werden.
- Sowohl auf eine normale als auch auf eine wasserdichte Uhr wirken im Laufe ihrer „Lebenszeit“ viele Faktoren ein (Stöße, Herunterfallen, Abnutzung, Verschleiß etc.). Dadurch kann eine 100%-ige Wasserdichtigkeit nicht immer gewährleistet werden. Für eventuell auftretende Schäden übernehmen wir keine Haftung.
- Mechanische Uhren bzw. Automatik-Uhren (Uhren, die sich durch Tragen am Handgelenk bzw. durch Bewegung selbst aufziehen) dürfen nicht in dem Gerät gereinigt werden. Die Spiralfeder in der Uhr kann magnetisch werden, so dass die Uhr nicht mehr die genaue Zeit anzeigt.

CDs und DVDs

 CDs/DVDs, die bereits für das Auge kaum erkennbare Haarrisse haben, können beschädigt werden.

Gegenstände aus oder mit Holz, Textil oder Leder

Kontaktlinsen, Filter für Kameraobjektive, Keramik

Gebrauch



WARNUNG - Gesundheitsschäden

- Greifen Sie nicht während des Betriebs in das Gerät und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Reinigungsflüssigkeit.

HINWEIS - Sachschaden


- Starten Sie das Gerät nicht ohne Wasser.
- Reinigen Sie immer nur ein Teil pro Reingungsvorgang. Wenn Sie mehrere Teile gleichzeitig reinigen, können diese beim Reingungsvorgang aneinanderscheuern und dabei beschädigt werden.
- Locker befestigte Beschläge, Aufkleber oder Dekorationen an Gegenständen sowie andere nicht feste Teile, z.B. Schrauben an Brillen, können sich während des Reingungsvorgangs lösen.
- Beachten Sie die Reingunghinweise im Kapitel „Welche Gegenstände dürfen gereinigt werden?“.




- Die beste Reingungswirkung erhalten Sie mit abgekochtem bzw. destilliertem Wasser, weil sich hier keine Gase im Wasser befinden. Das Gerät funktioniert auch mit klarem Leitungswasser - in dem Fall empfehlen wir, das Gerät nur mit dem Leitungswasser einige Minuten laufen zu lassen, bevor Sie Gegenstände hineinlegen.
- Sie können das Reingungsergebnis zusätzlich verbessern, wenn Sie warmes Wasser und einige Tropfen mildes Spülmittel bzw. einer Reingungslösung speziell für Ultraschallreiniger in das Wasser geben. Erkundigen Sie sich im Fachhandel bzw. im Uhren- oder Schmuckgeschäft.

Empfindliche und kleine Gegenstände reinigen


i Der Siebeinsatz absorbiert ein Drittel der Ultraschallenergie und ver- ringert so die Reinigungsleistung. Eventuell sind daher mehrere Reini- gungsvorgänge erforderlich.

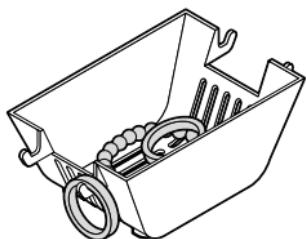

1. Legen Sie kleine zu reinigende Gegenstände in den Siebeinsatz. Ringe können Sie außen an die Haken hängen.

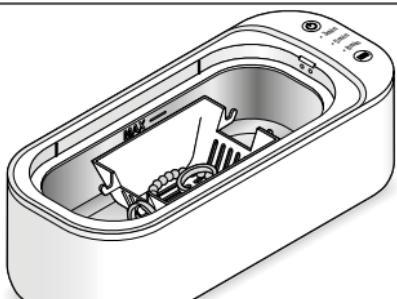


2. Setzen Sie vorsichtig den befüllten Siebeinsatz in das Gerät.

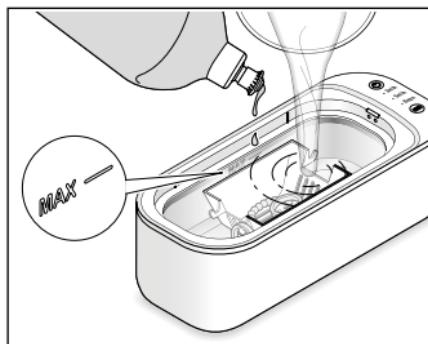

3. Füllen Sie Wasser in das Gerät und geben Sie zwei bis drei Spritzer mildes Spülmittel bzw. spezielle Ultraschallreinigungslösung hinzu.

Überschreiten Sie nicht die **MAX**- Markierung im Innenbehälter. Der Gegenstand muss aber vollständig mit der Reinigungsflüssigkeit bedeckt sein.

4. Setzen Sie den Deckel auf das Gerät.

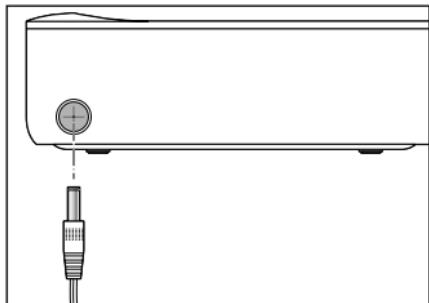

5. Schließen Sie den Netzadapter an die Buchse am Gerät und stecken Sie ihn anschließend in eine gut erreichbare Steckdose.

6. Tippen Sie für ca. 2 Sekunden auf Taste .

Die 3 Kontrollleuchten leuchten für ca. 1 Sekunde auf, dann blinkt die Kontrollleuchte **3min** für ca. 10 Sekunden.

7. Wählen Sie - während die Kontrollleuchte blinkt - mit Taste , wie lange das Gerät arbeiten soll:

- 3 Minuten
- 5 Minuten
- 8 Minuten

Tippen Sie so oft auf Taste , bis neben der gewünschten Zeit die entsprechende Kontrollleuchte blinkt.

8. Zum Starten des Reinigungsvorgangs drücken Sie erneut Taste .

Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft. Das Gerät reinigt nun während der eingestellten Dauer.

Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Wenn Sie den Reinigungsvorgang vorzeitig abbrechen möchten, tippen Sie auf Taste .

9. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzadapter aus der Steckdose.


10. Nehmen Sie den Deckel ab und den Siebeinsatz vorsichtig heraus. Spülen Sie die gereinigten Gegenstände unter reichlich klarem Wasser ab. Trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch sorgfältig ab.




Die meisten Schmutzpartikel lösen bzw. lockern sich bereits nach dem ersten Reinigungsvorgang. Sollte der Gegenstand noch nicht ausreichend sauber sein, entfernen Sie zunächst verbliebene

Verschmutzungen durch leichtes Reiben mit einem weichen, trockenen Tuch. Ggf. muss der Reinigungsvorgang wiederholt werden, um auch die restlichen Schmutzpartikel zu entfernen. Warten Sie jedoch mindestens 5 Minuten, bevor Sie einen weiteren Reinigungsvorgang starten.

Metallarmbänder von Uhren reinigen

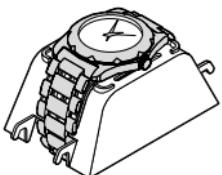


1. Drehen Sie den Siebeinsatz um und legen Sie die Uhr wie abgebildet darüber.

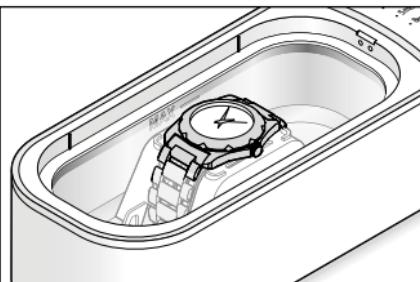

2. Setzen Sie den Siebeinsatz wie abgebildet in das Gerät.
Die Uhr selbst muss über dem Wasser liegen.

Große Gegenstände reinigen

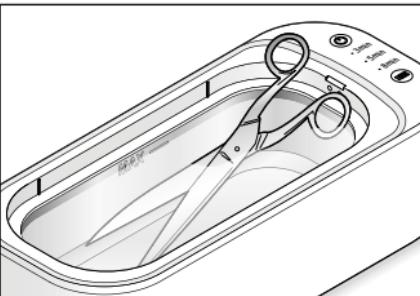

1. Für die Reinigung großer Gegenstände betreiben Sie das Gerät mit geöffnetem Deckel. Große Gegenstände können immer nur wie abgebildet zum Teil gereinigt werden.

2. Legen Sie den Gegenstand nach dem Reinigungsvorgang mit dem noch nicht gereinigten Teil in den Innenbehälter, warten Sie ca. 5 Minuten und starten Sie den Reinigungsvorgang erneut.

Reinigung des Gerätes



GEFAHR - Elektrizität

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.

- ▷ Gießen Sie nach jedem Gebrauch die Reinigungsflüssigkeit aus und wischen Sie den Innenbehälter trocken.
 - ▷ Wischen Sie das Gerät und den Innenbehälter bei Bedarf mit einem trockenen, fusselfreien Tuch sauber.
 - ▷ Spülen Sie den Siebeinsatz unter fließendem, warmem Wasser ab. Trocknen Sie ihn anschließend gut ab.
-

Technische Daten

Modell: 726 683

Netzadapter:

Modell: HCX2402-1202000E

Hersteller: Guangdong Huachuangxing Power Supply Co., Ltd.
No.27 Fudong Road, Dongfeng Village, Leliu Street, Shunde
District, Foshan City, Guangdong Province, PR China

Eingang: 100-240V ~ 50/60 Hz

Ausgang: 12 V 2 A

(das Symbol bedeutet Gleichstrom)

(das Symbol zeigt die Polung des Steckers)

Effizienz im Betrieb Ø: ≥86,20%

bei geringer Last (10%): >74,49%

Leistungsaufnahme bei Nulllast: <0,1 W

Schutzklasse: II

Leistung: 24 Watt

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: 0,22 W

Ultraschallfrequenz: ca. 48000 Hz

Wassertank: ca. 450 ml

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden.

Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de.

Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.