


Lampa do roślin z doniczkami

pl Instrukcja użytkowania

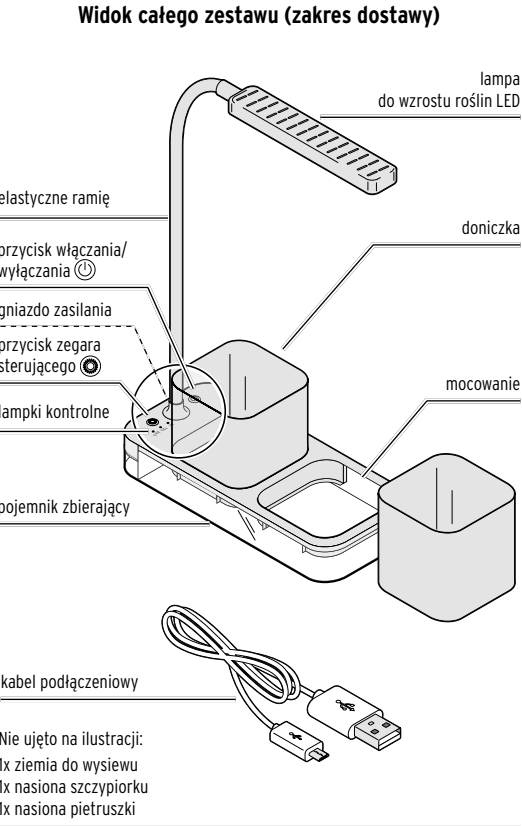

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

- Lampa do roślin jest przeznaczona do oświetlania roślin w suchych pomieszczeniach. Doniczki są przeznaczone do napełnienia ziemią do wysiewu i zasiańia ziołami.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieciom nie wolno bawić się produktem. Dzieci poniżej 8. roku życia oraz zwierzęta nie mogą mieć dostępu do urządzenia i kabla podłączeniowego.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.
- Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!


NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Do podłączania produktu do sieci należy używać tylko zasilacza sieciowego USB zgodnego z parametrami technicznymi produktu.
- Zasilacz sieciowy USB należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi produktu.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć z niego zasilacz sieciowy.
- Produktu, z wyjątkiem doniczek, nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Napełnione ziemią do wysiewu doniczki można podlewać, ale nie wolno ich napełniać wodą, aby np. wstawić w nie kwiaty cięte. W pobliżu produktu nie należy także ustawiać naczyń wypełnionych cieczą (np. wazonów).
- W przypadku, gdy podczas podlewania ziemi do wysiewu woda wyleje się na lampę do roślin, wolno podłączać produkt do prądu dopiero, gdy całkowicie wyschnie. Podczas podlewania należy ew. wyjąć doniczki z lampy do roślin.
- Nadmiar wody do podlewania, który trafił do pojemnika zbierającego, należy jak najszybciej wylać.
- Nie wolno używać produktu w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- Nie używać produktu, jeśli wykazuje on widoczne uszkodzenia lub jeśli upadł.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu lub kabla podłączeniowego należy zlecać wyłącznie zakładom specjalistycznym.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka elektrycznego, ...
 - ... jeśli podczas użycia wystąpią usterki,
 - ... po użyciu,
 - ... w razie burzy,
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel podłączeniowy.
- Nie można wymienić diod LED w lampie. Jeżeli diody LED osiągną kres swojej żywotności, należy wymienić całą lampę.

Szkody materialne

- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Dane techniczne	
Model:	AGG115
Numer artykułu:	676 725
Zasilanie:	5 V 1 A
Klasa ochronności:	III
Moc:	2,5 W
Źródło światła:	18 diod LED
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +40°C
Producent:	Esschert Design B.V. Euregiweg 225 7532 SM, Enschede The Netherlands (Holandia)

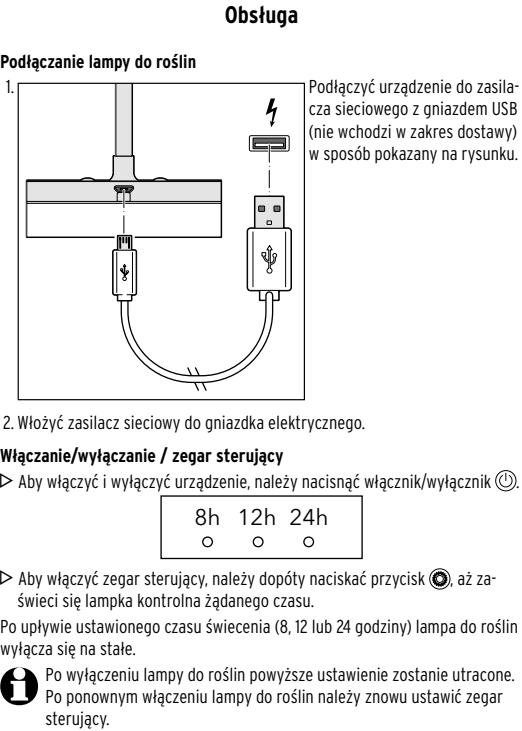

Wysiew i uprawa

Przed zamocowaniem doniczek w lampie do roślin należy je napełnić.

- Napełnić doniczki ziemią do wysiewu. Odłożyć trochę ziemi, aby przykryć nią materiał siewny.
- Wysiać materiał siewny na ziemi do wysiewu.
- Materiał siewny ...
 - ... **pietruszki** przykryć ok. **2 – 5 mm**, a
 - ... **szczypiorku** ok. **1 – 2 cm** ziemi do wysiewu.
- Podlewać ostrożnie. Używać ew. rozpylacza, aby nie wypłukać nasion.
- Umieścić doniczki w mocowaniu urządzenia.

Ważne: Regularnie podlewać, podłoże nie może wysychać.

Unikać jednak zastoju wody.

Pietruszka

Na pojawienie się pierwszych roślin należy poczekać od 4 do 6 tygodni.

Pietruszkę można zbierać dopiero, gdy roślina jest wystarczająco silna, tzn. gdy łodygi mają co najmniej trzy pary liści.

Pietruszkę można zbierać przez cały rok. Aby dalej zdrowo rosła, należy odciąć zewnętrzne liście nisko przy łodydze, uważając przy tym, aby nie uszkodzić wewnętrznej, grubszej łodygi rośliny.

Pietruszka jest rośliną dwuletnią. W drugim roku pietruszka zaczyna kwitnąć, nie nadaje się już do jedzenia i obumiera.

Szczypiorek

Na pojawienie się pierwszych roślin należy poczekać od 6 do 8 tygodni.

Gdy łodyga osiągnie długość 15 cm, można ją ścinać. Jadalne są także kwiaty. Łodygę należy ścinać ok. 2 cm nad ziemią.

Szczypiorek jest rośliną wieloletnią.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie ani innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem.

▷ W razie potrzeby przetrzeć produkt lekko zwilżoną ściereczką. Wyjąć doniczki z mocowania.

- W celu dokładnego **oczyszczenia po użytkowaniu** należy odłączyć kabel podłączeniowy od urządzenia i wyjąć doniczki z mocowania.
- Ew. wylać nadmiar wody do podlewania z pojemnika zbierającego.
- Przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną w wodzie szmatką.
- Opróżnić doniczki.
- Umyć doniczki ciepłą wodą z dodatkiem odrobiny płynu do mycia naczyń.
- Pozostawić wszystkie części do całkowitego wyschnięcia przed ich zapakowaniem lub ponownym użyciem.

Usuwanie odpadów


Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

 **Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Termékrajz (tartozékok)

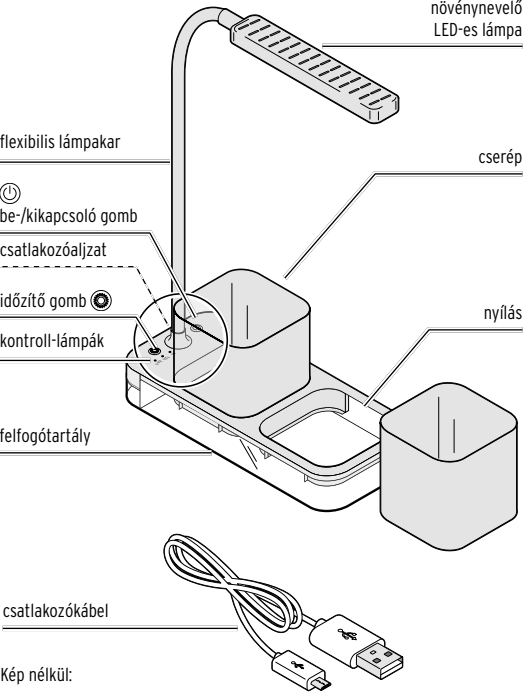

Kép nélkül:
1 természetföld
1 metélőhagyma fűszermag
1 petrezselyem fűszermag

Biztonsága érdekében

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A növénynevelő lámpa száraz belső helyiségekben növények megvilágítására használható. A cserepek természetfölddel való feltöltésre és fűszernövények vetésére alkalmasak.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély gyermekek esetében

- Gyerekek nem játszhatnak a termékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől és a hálózati vezetéktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A termék áramhálózathoz való csatlakoztatásához csak olyan USB-hálózati adaptert használjon, amely megfelel a készülék műszaki adatainak.
- Az USB-hálózati adaptert csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- A terméket a cserepek kivételével ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- A megtöltött cserepekben a földet meg lehet öntözni vízzel, de nem szabad vízzel megtölteni őket, pl. vágott virág behelyezéséhez. Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. vázát), a termék közvetlen közelébe. Ha a természetföld megöntözésekor véletlenül víz került a növénynevelő lámpára, a készülék nem csatlakoztatható, amíg teljesen meg nem szárad. Szükség esetén öntözéshez vegye ki a cserepeket a növénynevelő lámpából.
- Ha felesleges öntözővíz került a felfogótartályba, lehetőleg azonnal öntse ki.
- A terméket robbanásveszélyes helyiségben tilos használni.
- Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta, vagy leesett.
- A csatlakozókábel nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken vagy a csatlakozókábelben szükséges javításokat bízza szakemberre.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól, ...
 - ... ha használat közben üzemszavar lép fel,
 - ... minden használat után,
 - ... vihar esetén,
 - ... mielőtt megtisztítja a terméket.Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A lámpa LED-jei nem cserélhetők. Amikor a LED-ek elérik hasznos élettartamuk végét, a teljes lámpatestet ki kell cserélni.

Anyagi károk


- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Műszaki adatok

Modell:	AGG115
Cikkszám:	676 725
Áramellátás:	5 V 1 A
Érintésvédelmi osztály:	III
Teljesítmény:	2,5 W
Izzó:	18 db LED
Környezeti hőmérséklet:	0 és +40 °C között
Gyártó:	Esschert Design B.V. Euregioweg 225 7532 SM, Enschede The Netherlands (Hollandia)

Használat

Növénynevelő lámpa csatlakoztatása

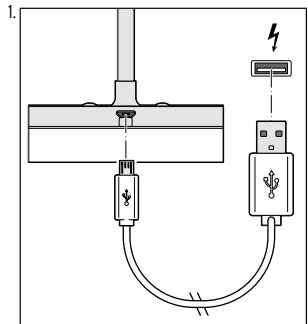

- Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

Be-/kikapcsolás / Időzítő

▷ A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.



▷ A beállított világítási időtartam (8, 12 vagy 24 óra) lejárta után a növénynevelő lámpa tartósan kikapcsol.

Miután a növénynevelő lámpa kikapcsolt, ez a beállítás törlődik. Amikor ismét bekapcsolja a növénynevelő lámpát, újra be kell állítani az időzítőt.

Vetési és növénynevelési útmutató

Töltse meg a cserepeket, csak ezután helyezze be őket a növénynevelő lámpa tartóiba.

- Töltse a természetföldet a cserepekbe. Kis részét tartsa vissza, hogy a vetőmagot le tudja fedni a földdel.
- Szórja a vetőmagokat a természetföldre.
- Fedje le a természetfölddel ...
 - ... a petrezselyem vetőmagokat kb. 2-5 mm és
 - ... a metélőhagyma vetőmagokat kb. 1-2 cm vastagságban.
- Óvatosan öntözzön! Szükség esetén használjon szórófejes flakont, hogy a vetőmagok ne mosódjanak ki a földből.
- Helyezze a cserepeket a készülék tartóiba.

Fontos: Rendszeresen öntözzön, a természetföld nem száradhat ki. A pangó vizet azonban kerülje.

Petrezselyem

Az első növények előbujása 4-6 hétig is eltarthat.

A petrezselymet akkor lehet leszedni, amikor a növények elég erősek, vagyis amikor a száron legalább három pár levél van.

A petrezselyem egész évben szedhető. Az erőteljes növekedés érdekében vágja le a külső leveleket a szár alsó részénél, de ne sértse meg a növény belső, vastagabb szárát.

A petrezselyem kétféle növény. A második évben a petrezselyem virágozni kezd, már nem ehető és elpusztul.

Metélőhagyma

Az első növények előbujása 6-8 hétig is eltarthat.

Amint a száruk elérik a 15 cm-es hosszúságot, leszedheti őket.

A virágok is ehetőek.

A szárat a talaj felett kb. 2 cm-rel vágja le.

A metélőhagyma élő növény.

Tisztítás



VIGYÁZAT - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

▷ A terméket szükség esetén enyhén nedves ruhával törölje át. Ehhez a cserepeket távolítsa el a nyílásokból.

- A **használat utáni alapos tisztításhoz** húzza ki a csatlakozókábelt a készülékből, és vegye ki a cserepeket a tartókból.
- Ha szükséges, öntse ki a felesleges öntözővizet a felfogótartályból.
- Törölje át a készüléket enyhén nedves kendővel.
- Üritse ki a cserepeket.
- Mossa el a cserepeket meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel.
- Hagyja az összes részt teljesen megszáradni, mielőtt elpakolja vagy visszaszeti őket.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készüléket a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvévő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

