


Lampe solaire Grenouille

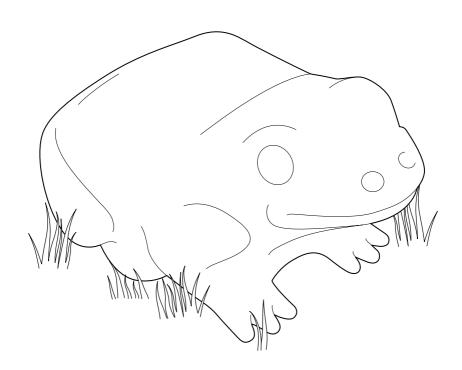

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle lampe solaire crée une belle lumière d'ambiance.

Dès que l'obscurité tombe, les LED intégrées à la lampe solaire s'allument automatiquement et s'éteignent le lendemain matin, dès que la luminosité est suffisante.

La lampe solaire contient une batterie qui stocke l'énergie captée et convertie en électricité par le module solaire. La lampe solaire peut ainsi fonctionner même après de longues périodes de mauvais temps.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité <u>!</u>



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La lampe solaire est conçue à des fins de décoration et n'est pas adaptée pour éclairer une pièce ou une zone à l'extérieur. Elle est destinée à une utilisation permanente à l'extérieur. Elle est destinée à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques.
 Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les petits éléments pouvant être ingérés, comme les vis, ainsi que les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessure

 Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur. Confiez les réparations de l'appareil uniquement à un atelier spécialisé ou au service après-vente.

PRUDENCE: risque de détérioration

- La lampe solaire est conçue pour être utilisée à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur et possède un indice de protection IPX4. Elle est donc protégée contre les projections d'eau comme la pluie. Néanmoins, ne plongez pas la lampe dans l'eau.
- Ne placez pas la lampe dans un emplacement en creux ou en cuvette où des flaques pourraient se former.
- Veillez à ce que les trous du dessous de la lampe ne soient jamais bouchés afin d'assurer l'évacuation de l'eau de pluie ou de condensation.
- Si vous placez la lampe à l'extérieur, rentrez-la à l'intérieur en cas de tempête.
- Le module solaire se trouve à l'intérieur de la lampe. Ne collez rien sur la lampe, ne la couvrez pas et ne la peignez pas.

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Si vous installez la lampe à l'intérieur: Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces inesthétiques sur les meubles, posez éventuellement une protection antidérapante sous l'article.
- La lampe solaire peut être utilisée à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend en dessous de -10 °C, conservez-la à l'intérieur pour éviter les détériorations.

Caractéristiques techniques

Modèle: 604 874 Module solaire: 5 V. 1.5 W

Batterie: 3 x 1.2 V NiMH.

3.6 V / 1000 mAh

Protection contre

les projections d'eau: IPX4

Classe de protection: III (III)
Agent lumineux: 11 LEDs

Température

ambiante: -10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Utilisation

Déballage

Déballez prudemment l'article et enlevez tous les éléments de l'emballage.


Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

 Si nécessaire, essuyez la lampe avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Allumer et éteindre la lampe solaire - couleurs changeantes ou éclairage permanent

Le bouton de changement de couleur et le compartiment de la batterie se situent sous la lampe.

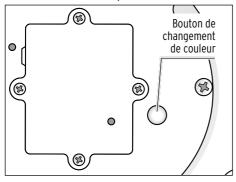

Appuyez une fois sur le bouton de changement de couleur sur la face inférieure pour allumer les LED elles s'allument en couleurs changeantes. La lampe solaire s'allume à la tombée de l'obscurité et s'éteint dès que la lumière revient.

- ▶ Appuyez de nouveau sur le bouton de changement de couleur pour passer des couleurs changeantes à l'éclairage permanent. La couleur permanente correspond à la couleur allumée au moment où vous appuyez sur le bouton.
- ▶ Appuyez de nouveau sur le bouton de changement de couleur pour éteindre les LED.

La batterie continuera à se recharger si la luminosité est suffisante.



La lampe solaire est livrée sans pique et garde l'équilibre grâce à un poids intégré.

Choix de l'emplacement

Vous pouvez installer la lampe solaire loin de toute alimentation électrique. Néanmoins, comme elle a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez son emplacement en respectant les points suivants:

- Placez la lampe solaire à un endroit où le module solaire sera le plus longtemps au soleil pendant la journée.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.).
 N'installez pas la lampe solaire sur le côté nord d'un bâtiment, car l'ensoleillement n'y est pas suffisant dans la journée.

 La nuit, la lampe ne doit pas être éclairée en permanence par d'autres sources lumineuses, comme un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage, par exemple. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'au milieu de la nuit.

Charger la batterie

- La batterie ne peut se charger que si la lampe est placée dans un endroit ensoleillé, avec le module solaire dirigé vers le haut.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger entièrement la batterie.


- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que la batterie ne se recharge pas suffisamment. Vous pouvez alors procéder de la façon suivante:
 - á) Éteignez la lampe pendant quelques jours. La batterie se recharge même quand les LED sont éteintes.
 - b) Mettez la lampe sous une lampe d'intérieur allumée pour que la batterie se recharge, en respectant la distance minimum avec les matériaux inflammables indiquée sur la lampe d'intérieur. La lampe ne peut pas être chargée sous une lampe basse consommation ou sous un tube fluorescent.

Remplacer la batterie

A A

AVERTISSEMENT - risque de blessure

N'utilisez pas la lampe solaire avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!

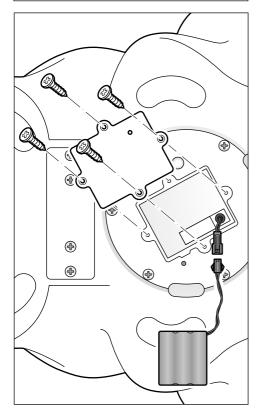

La batterie est conçue pour fonctionner longtemps. Après une longue utilisation, il peut cependant être nécessaire de la remplacer car les batteries présentent une usure naturelle et leur puissance peut baisser au fil du temps.

- Desserrez les quatre vis du couvercle du compartiment de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- 2. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie.
- 3. Pressez sur les butées d'arrêt de la fiche de la batterie usagée et déconnectez la fiche. Utilisez si nécessaire une pince plate pour plus de facilité.
- 4. Insérez la fiche de la nouvelle batterie dans son emplacement. Vous pouvez commander une nouvelle batterie auprès de notre service après-vente (voir le chapitre «Garantie»).
- 5. Remettez correctement en place le couvercle du compartiment de la batterie.
- 6. Serrez bien les quatre vis.

Problèmes / solutions

La lampe ne s'allume pas.	 La luminosité ambiante est-elle trop impor- tante? Vérifiez si la lampe solaire est expo- sée à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Si nécessaire, changez la lampe solaire de place.
	 La batterie est-elle complètement chargée? Voir le chapitre «Utilisation».
Les LED sont défectueuses.	•Il n'est pas possible de changer les LED.
La lampe ne s'allume que faiblement.	 La batterie n'est pas complètement chargée ou elle est usée; éteignez la lampe pendant quelques jours ou rechargez-la sous une lampe d'intérieur allumée. Si cela ne suffit pas, remplacez la batterie. Voir le chapitre «Remplacer la batterie».
La puissance varie selon la saison.	 Ce phénomène est dû aux conditions météo- rologiques et ne constitue pas un défaut. Les conditions météorologiques sont plus favorables en été et le sont moins en hiver.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ména-

aères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batte-

ries avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Les ampoules défectueuses doivent

être éliminées dans le respect de l'environnement par un centre de collecte de déchets électroniques.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat. Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**.

Service et réparations

L'article sera réparé par le service après-vente Tchibo.



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre adresse:
- un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable pendant la journée) et/ou une adresse électronique:
- la date d'achat et
- une description la plus précise possible du défaut.

Joignez une copie du justificatif d'achat à l'article. Emballez soigneusement l'article afin d'éviter qu'il soit endommagé pendant le transport et envoyez-le à notre service après-vente, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

L'adresse à laquelle envoyer l'article vous sera communiquée par notre service client dont vous trouverez les coordonnées au point «Service client». Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, faites-nous savoir si vous souhaitez:

- que nous vous établissions un devis si les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou
- que nous vous retournions (moyennant paiement) l'article non réparé ou
- que nous éliminions l'article (sans frais pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute guestion, indiquez la référence de l'article.

Service client



0800 22 44 44

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h Le samedi de 8 h à 16 h (y compris les jours fériés) Courriel: service@tchiho.ch

Référence: 604 874 (Suisse)