


Akku-Staubsauger

de Bedienungsanleitung

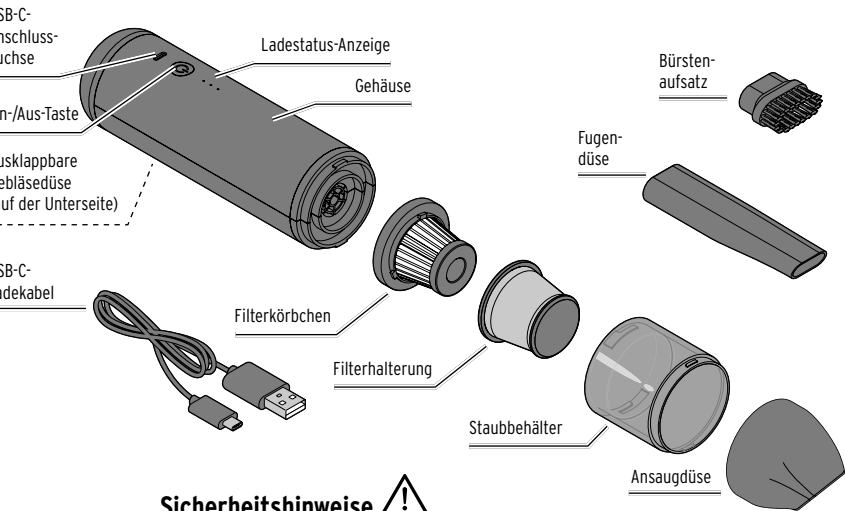

Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Akkusauger ist zum Aufsaugen von Staub, Schmutz und Krümeln auf kleinerern Flächen wie z.B. im Auto, auf dem Schreibtisch, in PC-Tastaturen etc. konzipiert. Er ist nicht für die Reinigung großer Flächen oder für einen Dauereinsatz vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung darf nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus und den Artikel für Kinder unerschreibbar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahr durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät und das USB-C-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Stecken Sie keine Nadeln oder sonstige metallische Gegenstände in die Geräteöffnungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das USB-C-Ladekabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am USB-C-Ladekabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

Wenn Sie den Akkusauger aufladen, beachten Sie:

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, in die nähere Umgebung des Akkusaugers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten“ entsprechen.
- Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

Warnung vor Missbrauch

Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:

- glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.: Brandgefahr!

- Drucker-Toner: Brand- bzw. Explosionsgefahr!
- ätzende oder giftige Substanzen (Säure, Asbest oder Asbeststaub etc.): Gefahr für die Gesundheit!
- Flüssigkeiten (insbesondere flüssige Teppich-Reinigungsmittel): Kurzschlussgefahr!
- spitze, harte Gegenstände (Glassplitter, Nägel etc.): Diese können den Filter zerstören.
- Gips, Zement, Bohrstaub, Bauschutt, Schminke etc.: Diese Substanzen können den Filter verstopfen und so das Gerät beschädigen.
- Kabel, Leitungen etc.: Deren Isolierung kann beschädigt werden.

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Kleinteile aufzusammeln.

Gefahr von Verbrennungen/Brand

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.
- Batterien/Akkus dürfen nicht zwangsentladen werden.

Gefahr von Verletzungen

- Wenn Sie den Akkusauger im Auto benutzen: Lassen Sie den Akkusauger bei Nichtgebrauch nicht lose im Fahrzeug liegen. Das Gerät kann bei extremen Fahrmanövern unkontrolliert durch den Innenraum fliegen. Fixieren Sie das Gerät z.B. im Kofferraum oder bewahren Sie es im Haus auf.
- Achten Sie darauf, dass niemand über das USB-C-Ladekabel stolpert, wenn Sie das Gerät aufladen.
- Saugen Sie niemals Menschen oder Tiere ab. Halten Sie grundsätzlich Haare, Körperteile und Kleidungsstücke, wie z.B. Schuhabänder und Schals, von der Ansaugöffnung fern. Versuchen Sie niemals, eine Verstopfung bei laufendem Gerät zu beseitigen.

- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Staubbehälters nicht über das USB-C-Ladekabel mit der Stromquelle verbunden sein.

Sachschäden


- Überhitzen Sie den Akkusauger nicht. Schalten Sie ihn nach max. 12 Minuten aus und lassen Sie ihn ca. 30 Minuten abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Staub oder Ähnliches abgedeckt sind.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Tragen Sie den Akkusauger immer nur am Handteil selbst, nicht an der Gebläsedüse.
- Der Akkusauger darf nur komplett zusammengebaut und mit eingesetztem Filter verwendet werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile.

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku vor übermäßiger Wärme.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Akku laden

- ▷ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

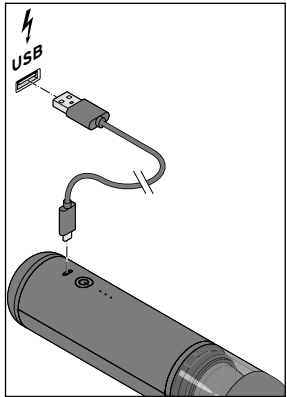

1. Schließen Sie den Akkusauger wie abgebildet mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel an einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
2. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Steckdose.

- Während des Ladevorgangs zeigen die Kontroll-Leuchten der Ladestatus-Anzeige
- die aktuelle Kapazität des Akkusaugers an:

Kontroll-Leuchte leuchtet - Kapazität erreicht

Kontroll-Leuchte blinkt - wird geladen

Kontroll-Leuchte aus - Kapazität noch nicht erreicht

Wenn alle drei Kontroll-Leuchten dauerhaft leuchten, ist der Akkusauger vollständig aufgeladen.

Die Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden. Die Betriebsdauer (mit voll aufgeladenem Akku) beträgt:

- bei normaler Saugkraft ca. 25 Minuten.
- bei hoher Saugkraft ca. 14 Minuten.

3. Nach dem Laden ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose und das USB-C-Ladekabel aus dem Akkusauger.


- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebsdauer.

Gebrauch

- Der Akkusauger erwärmt sich im Gebrauch. Dies ist normal und kein Defekt.


Ein-/ausschalten / Saugleistung erhöhen

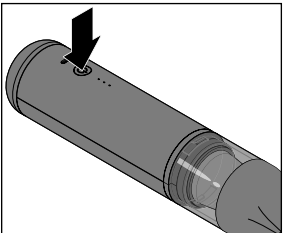

- ▷ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, ...
- ... 1x, um den Akkusauger einzuschalten.
- ... 2x, um die Saugleistung zu erhöhen.
- ... 3x, um den Akkusauger auszuschalten.

Fugendüse verwenden


Verwenden Sie die Fugendüse für alle Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen, die nicht mit der normalen Ansaugdüse erreichbar sind.

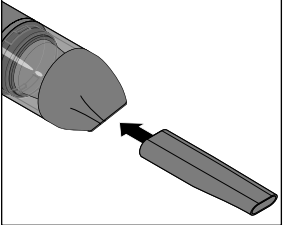

- ▷ Stecken Sie die Fugendüse mit der breiteren Öffnung bis zum Anschlag in die Ansaugdüse.

Bürstenaufsatz verwenden


Verwenden Sie den Bürstenaufsatz für Polster und für empfindliche Oberflächen.

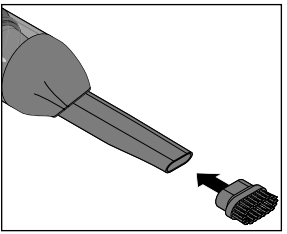

- ▷ Stecken Sie den Bürstenaufsatz wie abgebildet bis zum Anschlag auf die Fugendüse.

Gebläsedüse verwenden

Mit der Gebläsedüse können Sie Staub und Schmutz aus jeder kleinen Ecke blasen.

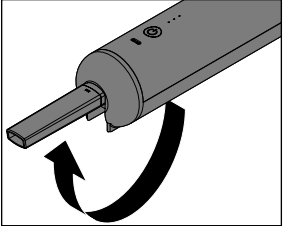

- ▷ Klappen Sie die Gebläsedüse (auf der Geräteunterseite) bis

Gerät reinigen

Bürstenaufsatz und Fugendüse reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie die Fugendüse und ggf. den Bürstenaufsatz vom Gerät ab.
2. Entfernen Sie Haare oder sonstige Verschmutzungen aus dem Bürstenaufsatz bzw. der Fugendüse.
3. Wischen Sie den Bürstenaufsatz und die Fugendüse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.


Staubbehälter leeren und reinigen

HINWEIS - Sachschaden
Das Gerät darf nicht eingeschaltet sein, während Sie den Staubauffangbehälter abnehmen.


Leeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, um eine verminderte Saugleistung, eine Überhitzung des Gerätes und eine übermäßige Verschmutzung des Filters zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Akkusauger aus.
2. Halten Sie den Akkusauger so, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.

- Am besten nehmen Sie den Staubbehälter direkt über einem Mülleimer ab.

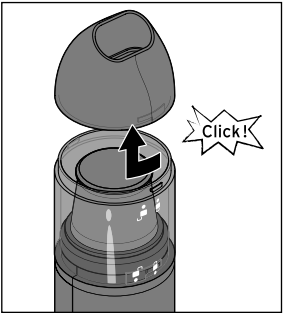


3. Drehen Sie die Ansaugdüse gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen Sie die Ansaugdüse vom Staubbehälter ab.

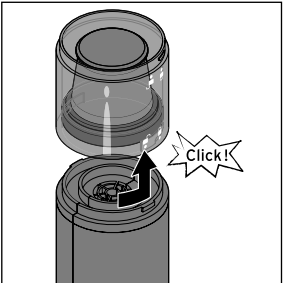


4. Drehen Sie den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen Sie den Staubbehälter vom Gehäuse ab.

5. Leeren Sie den Staubbehälter aus.

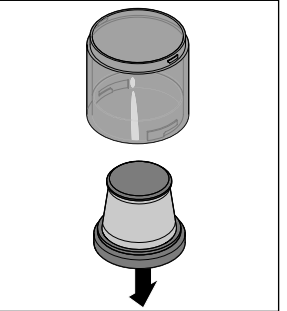


6. Ziehen Sie den Filter aus dem Staubbehälter heraus.
7. Wischen Sie den Staubbehälter bei Bedarf feucht aus.

Filter reinigen

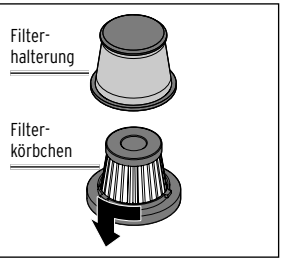


1. Drehen Sie das Filterkörbchen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie es aus der Filterhalterung heraus.
2. Klopfen Sie das Filterkörbchen und die Filterhalterung über einem Mülleimer aus. Sie können die Filterhalterung auch ausbürsten oder feucht auswischen.
3. Lassen Sie Filterkörbchen und Filterhalterung vollständig trocknen, bevor Sie sie in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenstecken.

Akkusauger wieder zusammensetzen

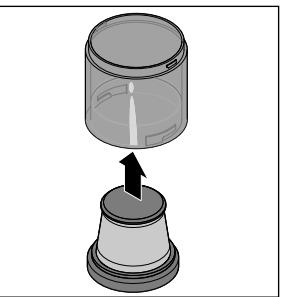


1. Setzen Sie den Filter in den Staubbehälter.

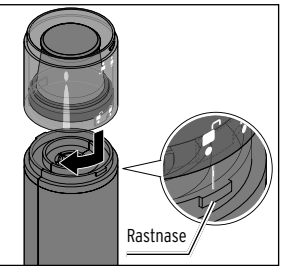

2. Setzen Sie den Staubbehälter so auf das Gehäuse, dass die Rastnase am Gehäuse auf das Symbol am Staubbehälter

zeigt. Drehen Sie dann den Staubbehälter im Uhrzeigersinn auf das Symbol (siehe Abbildung). Der Staubbehälter muss hör- und spürbar einrasten.

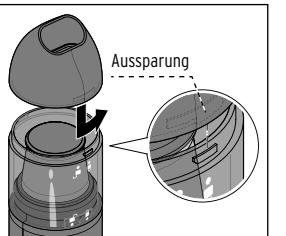

3. Setzen Sie die Ansaugdüse so auf das Gehäuse, dass die Aussparung auf der Innenseite der Ansaugdüse auf das Symbol am Staubbehälter zeigt. Drehen Sie dann die Ansaugdüse gegen den Uhrzeigersinn auf das Symbol (siehe Abbildung).

Gehäuse reinigen

HINWEIS - Sachschaden
Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Wischen Sie bei Bedarf das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Ist der Akku aufgeladen?

Geringe Saugleistung

- Ist der Staubbehälter voll?
- Ist der Filter stark verschmutzt?
- Ist der Akku ausreichend aufgeladen?

Erhöhte Lautstärke

- Ist der Staubbehälter voll?
- Ist der Staubbehälter korrekt eingesetzt?
- Ist der Filter korrekt eingesetzt?
- Ist der Filter verschmutzt?
- Befindet sich ein Gegenstand in der Ansaugöffnung?

Technische Daten

Modell:	VC 622
Artikelnummer:	690 895
USB-Eingang:	5 V 1,5 A (das Symbol bedeutet Gleichstrom)
Akku	
Typ:	2 x 3,7 V 2000 mAh, 18650 Li-ion (nach UN 38.3 getestet)
Nennenergie:	14,8 Wh
Spannung:	7,2 V / 4000 mAh

Ladezeit: ca. 2-3 Stunden

Akkusauger

Max. Saugkraft: 5,5 kPa
Schallpegel: ca. 80 dBA
Betriebszeit (bei voll aufgeladenem Akku)
normale Saugkraft: ca. 25 Min.
hohe Saugkraft: ca. 14 Min.

Fassungsvermögen
Staubauffangbehälter: ca. 150 ml

Umgebungs-temperatur: +10 bis +40 °C

Hergestellt von:
Jaxmotech GmbH, Ostring 60,
66740 Saarlouis, Germany,
info@jaxmotech.de

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.


werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 690 895

Aspirateur à batterie

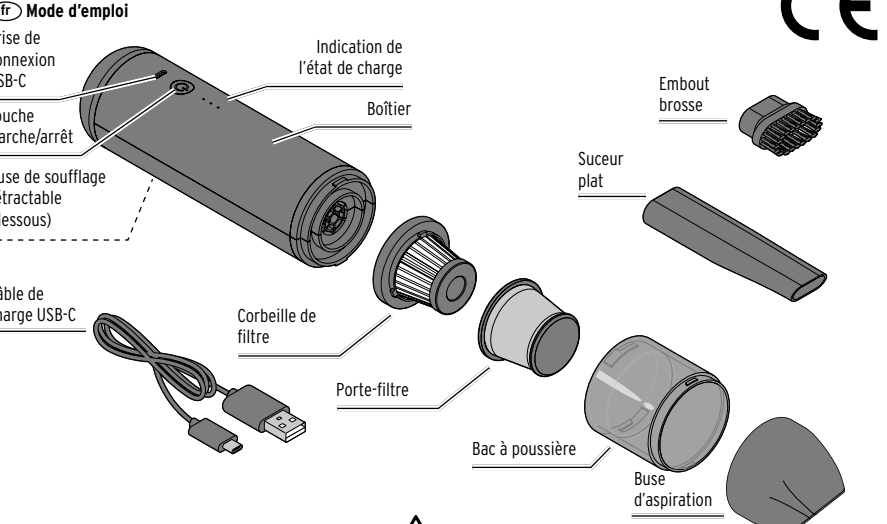

Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- L'aspirateur à batterie est conçu pour aspirer la poussière, la saleté et les miettes sur de petites surfaces, comme p. ex. dans une voiture, sur un bureau, dans les claviers de PC, etc.
- Il n'est pas prévu pour le nettoyage de grandes surfaces, ni pour une utilisation continue.
- Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage de l'appareil sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Conservez les piles/batteries et l'article hors de portée des enfants.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Danger: risque électrique**
- Ne plongez jamais l'appareil ou le câble de charge USB-C dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique. Ne touchez pas l'appareil lorsque vous avez les mains humides.
- N'introduisez aucun objet métallique (épingle ou autre) dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même ou le câble de charge USB-C présente des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne démontez pas l'appareil autrement que de la façon indiquée dans ce mode d'emploi. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du câble de charge USB-C qu'à un atelier spécialisé.

Avant de recharger l'aspirateur à batterie, prenez les précautions suivantes:

- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'aspirateur à batterie ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.
- Utilisez uniquement des adaptateurs secteur USB adaptés correspondant aux «Caractéristiques techniques» de l'appareil.
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.

Avertissement: utilisation non conforme

N'utilisez jamais l'appareil pour aspirer:

- des cendres, allumettes ou mégots de cigarette incandescents,

- etc.: risque d'incendie!
- du toner d'imprimante: risque d'incendie et d'explosion!
- des substances caustiques ou toxiques (acides, amiante ou poussière d'amiante, etc.): risque pour la santé!
- des liquides (notamment les nettoyeurs liquides pour moquette): risque de court-circuit!
- des objets durs et pointus (tessons de verre, clous, etc.): ils pourraient détériorer le filtre.
- le plâtre, le ciment, la poussière de perçage, les gravats, le maïs, etc.: ils colmatent le filtre et risquent d'endommager l'appareil.
- des câbles, des conduites, etc.: leur isolation pourrait être endommagée.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux facilement inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil pour ramasser de petites pièces.

Danger: risque de brûlure/ d'incendie

- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.

- Vous ne devez pas décharger de force les piles/batteries.

Danger: risque de blessure

- Si vous utilisez l'aspirateur à batterie dans une voiture: ne laissez pas votre aspirateur à batterie traîner dans le véhicule lorsque vous ne l'utilisez pas. Lors de manœuvres extrêmes, l'appareil peut voler de manière incontrôlée dans l'habitacle. Fixez l'appareil p. ex. dans le coffre ou rangez-le chez vous.
- Veillez à ce que personne ne trébuche sur le câble de charge USB-C lorsque vous chargez l'appareil.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sur des personnes ou des animaux. Maintenez les cheveux, parties du corps et vêtements, tels que les lacets et écharpes, à distance de l'orifice d'aspiration. N'essayez jamais d'éliminer une obstruction alors que l'appareil est en marche.
- L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique via le câble de charge USB-C pendant l'utilisation, le nettoyage, ni lorsque vous retirez le bac à poussière.


Risque de détérioration

- Évitez toute surchauffe de l'aspirateur à batterie. Éteignez-le au bout de 12 minutes max. de fonctionnement et laissez-le refroidir env. 30 minutes.
- Assurez-vous que les fentes d'aération de l'appareil ne sont pas obstruées par de la poussière ou autre.
- Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'article à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. en haute altitude).
- Portez toujours l'aspirateur à batterie uniquement par le manche, et non par la buse de soufflage.
- L'aspirateur à batterie ne doit être utilisé qu'une fois complètement assemblé et muni de son filtre.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine.
- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes. Protégez notamment la batterie d'une chaleur excessive.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Charger la batterie

- Avant la première utilisation, retirez tout le matériel d'emballage.

La batterie n'est pas entièrement chargée à la livraison. Pour obtenir la capacité de charge maximum, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

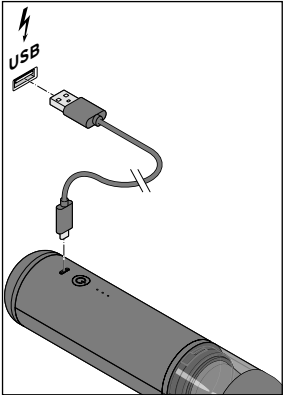

- Raccordez l'aspirateur à batterie avec le câble de charge USB-C fourni, comme illustré, à un adaptateur secteur USB (non fourni).
- Branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise de courant.

- Pendant la charge, les voyants de l'indicateur de charge indiquent la capacité actuelle de l'aspirateur à batterie:
- cation de l'état de charge indiquent la capacité actuelle de l'aspirateur à batterie:
- capacité actuelle de l'aspirateur à batterie:

Le voyant est allumé - capacité atteinte

Le voyant clignote - en cours de chargement

Le voyant est éteint - capacité pas encore atteinte

Lorsque les trois voyants sont allumés en permanence, l'aspirateur à batterie est entièrement chargé.


- La durée de charge est d'env. 2-3 heures. L'autonomie de fonctionnement (avec batterie entièrement chargée) est d'environ
- 25 minutes pour une puissance d'aspiration normale.
 - 14 minutes pour une puissance d'aspiration élevée.
- Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant et le câble de charge micro-USB-C de l'aspirateur à batterie.

- Afin de préserver la pleine capacité de votre batterie le plus longtemps possible, rechargez-la tous les 2 à 3 mois même si vous ne l'utilisez pas.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus la durée de fonctionnement diminue.

Utilisation

- L'aspirateur à batterie chauffe pendant l'utilisation. Ceci est parfaitement normal et ne constitue pas un défaut.


Allumer/éteindre / Augmenter la puissance d'aspiration

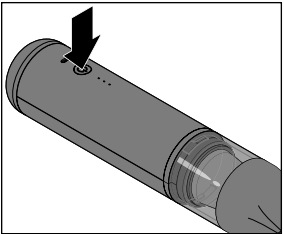

- ... Appuyez sur la touche marche/arrêt, ...
- ... 1x pour allumer l'aspirateur à batterie.
- ... 2x pour augmenter la puissance d'aspiration.
- ... 3x pour éteindre l'aspirateur à batterie.

Utiliser le suceur plat


Utilisez le suceur plat pour tous les coins et recoins difficilement accessibles avec un suceur normal.

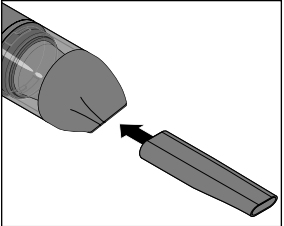

- Insérez le suceur plat avec l'ouverture la plus large jusqu'à la butée dans la buse d'aspiration.

Utiliser l'embout brosse


Utilisez l'embout brosse pour les coussins et pour les surfaces délicates.

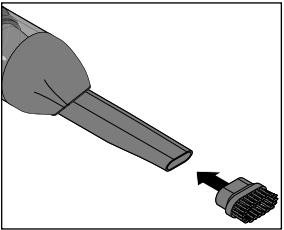

- Enfoncez l'embout brosse sur le suceur plat jusqu'à la butée comme illustré.

Utiliser la buse de soufflage

Avec la buse de soufflage, vous pouvez déloger la poussière et la saleté de chaque petit coin en soufflant dessus.

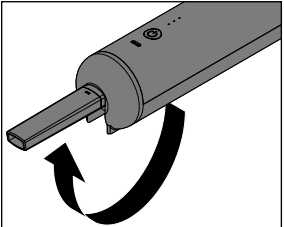

- Dépliez la buse de soufflage (située sous l'appareil) jusqu'à la butée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible et perceptible.

Nettoyer l'appareil

Nettoyer l'embout brosse et le suceur plat

- Éteignez l'appareil et retirez le suceur plat et, le cas échéant, l'embout brosse de l'appareil.
- Enlevez les cheveux ou autres saletés de l'embout brosse ou du suceur plat.
- Nettoyez l'embout brosse et le suceur plat avec un chiffon non pelucheux et légèrement humide.

Vider et nettoyer le bac à poussière


REMARQUE - risque de détérioration

Ne mettez pas l'appareil en marche pendant que vous démontez le bac à poussière.


Videz régulièrement le bac à poussière afin d'éviter une baisse de la puissance d'aspiration, une surchauffe de l'appareil et un encrassement du filtre.

- Éteignez l'aspirateur à batterie.
- Maintenez l'aspirateur à batterie de manière à ce que le bac à poussière soit tourné vers le bas.

- Le mieux est de retirer le bac à poussière directement au-dessus d'une poubelle.

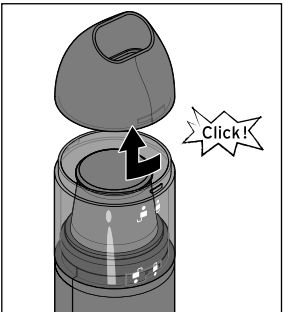


- Tournez la buse d'aspiration dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée puis retirez la buse d'aspiration du bac à poussière.

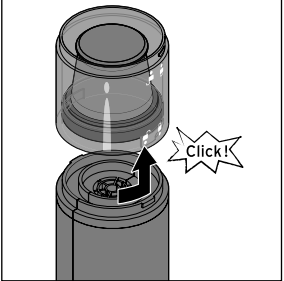


- Tournez le bac à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, puis retirez le bac à poussière du boîtier.

- Videz bac à poussière.

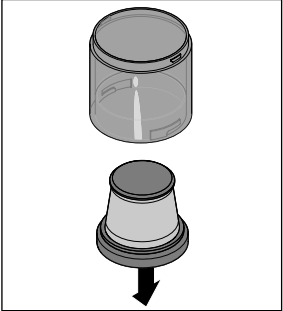


- Retirez le filtre du bac à poussière.
- Si nécessaire, nettoyez le bac à poussière avec un chiffon humide.

Nettoyer le filtre

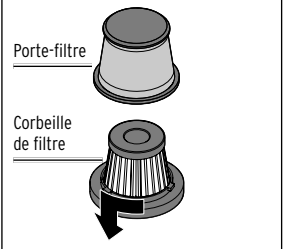


- Tournez la corbeille de filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée puis retirez-la du porte-filtre.
- Tapotez sur la corbeille de filtre et sur le porte-filtre au-dessus d'une poubelle. Vous pouvez aussi brosser le porte-filtre ou l'essuyer avec un chiffon humide
- Laissez sécher complètement la corbeille de filtre et le porte-filtre avant de les réassembler dans l'ordre inverse.

Réassembler l'aspirateur à batterie

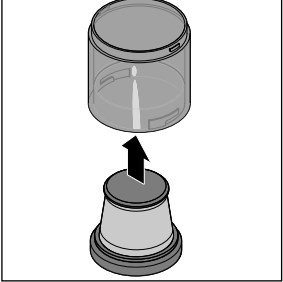


- Remettez le filtre dans le bac à poussière.

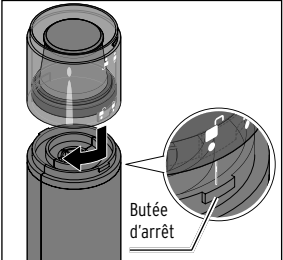

- Mettez le bac à poussière sur le boîtier de manière à ce que la butée d'arrêt du boîtier soit dirigée vers le symbole du bac à poussière. Tournez ensuite le bac à poussière dans le sens des aiguilles d'une montre vers

le symbole (voir illustration). Vous devez entendre et sentir le bac à poussière s'enclencher.

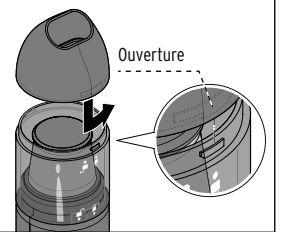

- Mettez la buse d'aspiration sur le boîtier de manière à ce que l'ouverture sur la face intérieure de la bus d'aspiration soit dirigée vers le symbole du bac à poussière. Tournez ensuite la buse d'aspiration dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le symbole (voir illustration).

Nettoyer le boîtier

REMARQUE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- Si nécessaire, essayez le boîtier avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas

- La batterie est-elle chargée?

Faible puissance d'aspiration

- Le bac à poussière est-il plein?
- Le filtre est-il fortement encrassé?
- La batterie est-elle suffisamment chargée?

L'appareil est bruyant

- Le bac à poussière est-il plein?
- Le bac à poussière est-il correctement mis en place?
- Le filtre est-il correctement mis en place?
- Le filtre est-il encrassé?
- Y a-t-il un corps étranger dans l'orifice d'aspiration?

Caractéristiques techniques

Modèle:	VC 622
Référence:	690 895
Entrée USB:	5 V 1,5 A (le symbole signifie courant continu)
Batterie	
Type:	2 x 3,7 V 2 000 mAh, 18650 Li-ion (test selon UN 38.3)
Énergie nominale:	14,8 Wh
Tension:	7,2 V / 4 000 mAh

Durée de charge: env. 2-3 heures

Aspirateur à batterie

Puissance d'aspiration max. : 5,5 kPa

Niveau sonore: env. 80 dBA

Autonomie de fonctionnement: (avec batterie entièrement chargée) env. 25 min.

Puissance d'aspiration élevée: env. 14 min.

Capacité du bac à poussière: env. 150 ml

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Fabriquée par: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Allemagne) info@jaxmotech.de

Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinateurs ou à batteries, et les batteries** signalés par ce symbole ne

doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie (pile à batterie) comme il se doit.

Référence: 690 895