

Radio DAB+/FM portative

Bluetooth®



fr Mode d'emploi

122370AB2X3XII · 2021-11

Chère cliente, cher client!

Très petite et très légère, votre nouvelle radio a une batterie intégrée qui vous permettra de l'emporter partout avec vous.

Outre la réception courante en modulation de fréquence, votre nouvelle radio est équipée d'une fonction radio numérique (DAB+/Digital Audio Broadcasting) qui vous permettra d'élargir votre sélection de stations.

La radio offre 40 emplacements mémoire (20 pour la FM et 20 pour le DAB) pour mémoriser vos stations favorites.

La fonction intégrée *Bluetooth*[®] permet de connecter très facilement la radio à un smartphone, à une tablette ou à un ordinateur portable. La connexion sans fil via *Bluetooth*[®] permet la transmission de fichiers audio dans tous les formats également pris en charge par votre appareil mobile.

La gamme des fonctionnalités est complétée par une fonction réveil et une minuterie sommeil.

Sommaire

4 Consignes de sécurité

7 Vue générale (contenu de la livraison)

8 Mise en service

8 Charger la batterie

9 Allumer, éteindre et mettre l'appareil en veille

9 Régler le volume

10 Régler la langue

10 Écoute de la radio DAB/FM

10 Choisir le mode de fonctionnement

10 Sélection de stations ...

12 Programmer des stations (favoris) ...

12 Écouter des stations mémorisées (favoris) ...

12 Légende des symboles affichés à l'écran

13 Utiliser la fonction *Bluetooth*®

13 Établir une connexion

13 Écouter de la musique

14 Couper la connexion

14 Utiliser un casque

15 Fonction réveil et minuterie sommeil

15 Fonction réveil

16 Minuterie sommeil

16 Réglage manuel de l'heure/de la date

17 Régler l'éclairage de l'écran

18 Régler l'égaliseur (espace sonore)

18 Rétablir les paramètres d'usine

18 Version logicielle

19 Problèmes / solutions

20 Nettoyage

21 Caractéristiques techniques

22 Déclaration de conformité

23 Élimination

Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- L'appareil est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- L'appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. Ne l'utilisez que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risque pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risque électrique

- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces de détérioration ou s'il est tombé.
 - Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
 - N'ouvrez et n'enlevez jamais aucun élément du boîtier. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Celui-ci contient des pièces sous tension qui peuvent entraîner un choc électrique en cas de contact.
- Avant de recharger la batterie, prenez les précautions suivantes:
- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'appareil ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique. Il y a risque de choc électrique.

- Ne rechargez la batterie qu'avec des chargeurs appropriés (voir «Caractéristiques techniques»).
- N'utilisez pas de chargeurs défectueux et n'essayez pas de les réparer.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure/d'incendie

- Cet article contient une batterie lithium-ion. Il ne faut ni l'ouvrir, ni la jeter au feu, ni la court-circuiter.
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie intégrée. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Le remplacement doit être effectué uniquement avec une batterie identique ou du même type. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries.
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue (bougies, etc.) sur l'appareil ou juste à côté. Gardez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.

- Ne placez pas l'appareil dans des armoires fermées ou sur des étagères sans aération suffisante. Ne couvrez pas l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Respectez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil pour éviter que celui-ci ne surchauffe.

AVERTISSEMENT: risque pour la santé


- Écouter de la musique à des volumes élevés peut entraîner à la longue des lésions auditives. Réglez toujours un volume réduit avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement à votre convenance.

PRUDENCE: risque de blessure et de détérioration

- Protégez l'appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Si l'appareil passe d'un environnement froid à une pièce chaude, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil. Attendez quelques heures avant de l'allumer.

- Évitez de ranger, de charger et d'utiliser l'appareil à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (par exemple en haute altitude).
 - Ne faites pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à de violentes secousses.
 - Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides.
 - Tenez les cartes à piste magnétique, comme les cartes d'identité, les cartes téléphoniques, les cartes de crédit, etc., ainsi que les bandes magnétiques audio ou les montres à distance du haut-parleur intégré. Elles risqueraient d'être endommagées par les aimants contenus dans le haut-parleur.
 - Ne posez pas l'appareil à proximité immédiate d'une installation radio ou de champs magnétiques (téléviseurs ou enceintes, par exemple).
 - Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.

Vue générale (contenu de la livraison)

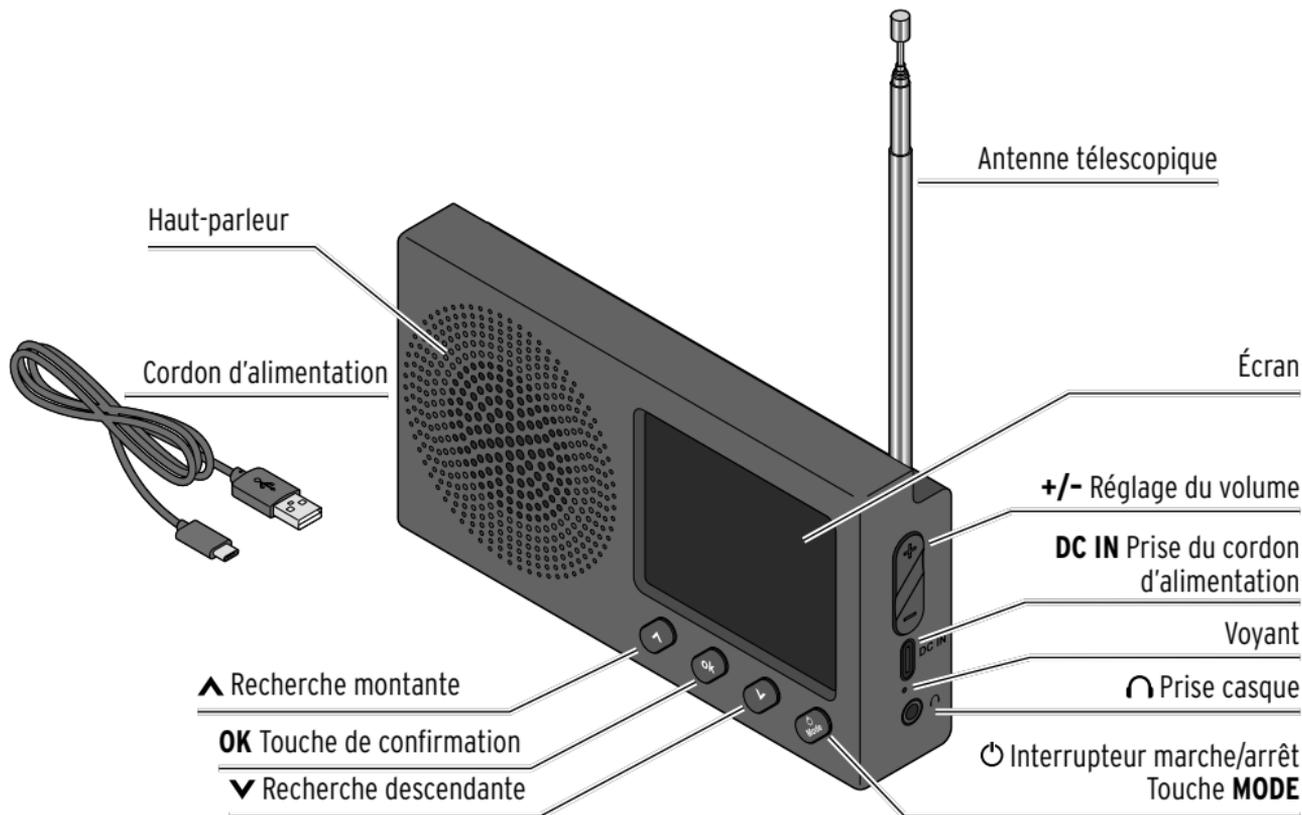


Mise en service

Charger la batterie

La batterie intégrée est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.

Vous avez besoin d'un adaptateur secteur USB adapté (non fourni, voir «Caractéristiques techniques»).

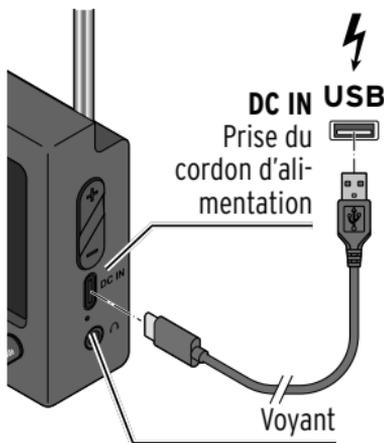

▷ Raccordez un adaptateur secteur USB à la prise **DC IN** à l'aide du cordon d'alimentation fourni et branchez l'adaptateur sur une prise de courant aisément accessible.

Le voyant s'allume en rouge.

La durée de charge de la batterie vide est normalement d'env. 2 heures (avec entrée 5V2A). Une fois la batterie complètement chargée, le voyant s'éteint.



Vous pouvez utiliser l'appareil pendant que la batterie se recharge, mais cela allonge la durée de rechargement.

Conseils d'utilisation de la batterie

- L'autonomie d'écoute est de 6-8 heures environ en fonction du volume, des conditions ambiantes, etc. (pour un volume réglé à 60 %).
- Afin de préserver le plus longtemps possible la pleine capacité de votre batterie, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous devez la recharger complètement tous les deux à trois mois.
- Chargez la batterie à une température comprise entre +10 et +40 °C.
- C'est à température ambiante que la batterie a la meilleure autonomie. Plus la température ambiante est basse, plus l'autonomie d'écoute diminue.

- Lorsque l'icône de batterie «vide»  s'affiche à l'écran, cela indique que la batterie doit être rechargée.

Allumer, éteindre et mettre l'appareil en veille

- ▷ Déployez complètement l'antenne télescopique.
- ▷ Maintenez l'interrupteur marche/arrêt /MODE enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'allume.



L'appareil démarre dans le dernier mode sélectionné.

Lors de la première mise en service, l'appareil est en mode DAB, effectue une brève recherche et s'arrête sur la première station DAB trouvée. Si cette station émet la date et l'heure, l'horloge se règle automatiquement.


- ▷ Pour mettre l'appareil en mode veille, maintenez l'interrupteur marche/arrêt /MODE enfoncé jusqu'à ce que l'heure s'affiche à l'écran.
- ▷ Pour remettre l'appareil en marche, appuyez une fois brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt /MODE.

- ▷ Pour éteindre complètement l'appareil quand il est en veille, maintenez l'interrupteur marche/arrêt /MODE enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.



Quand il reste env. 15 minutes sans capter de signal, l'appareil passe automatiquement ...
 ... en veille en cas de fonctionnement sur le secteur;
 ... en mode arrêt complet quand il fonctionne sur batterie.

Régler le volume

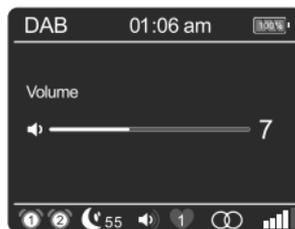

- ▷ Maintenez le bouton **+** ou **-** de réglage du volume enfoncé jusqu'à ce que la barre de volume s'affiche à l'écran.


Plage de réglage du volume: de **0** à **20**

- ▷ Si vous maintenez **+** ou **-** enfoncé de manière prolongée, le volume augmente ou baisse en continu.
- ▷ Tant que la barre est visible, vous pouvez régler le volume par paliers en appuyant brièvement sur **+** ou **-**.

Régler la langue

Pour régler l'appareil dans votre langue, ...

1. ... appuyez brièvement sur le bouton **-** de réglage du volume, le menu Système s'ouvre.

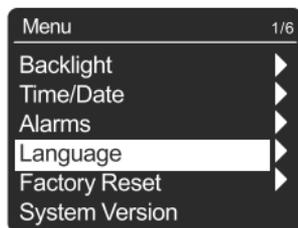


2. Appuyez sur **▼** ou **▲** jusqu'à ce que **Langue** (**langue**) s'affiche et confirmez avec **OK**.

 Si vous restez quelques secondes sans actionner de bouton, l'affichage repasse au dernier mode sélectionné. Les réglages qui n'ont pas été confirmés sont perdus.

- ▷ Pour quitter le menu, appuyez brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt **⏻/MODE**.

Écoute de la radio DAB/FM

Choisir le mode de fonctionnement

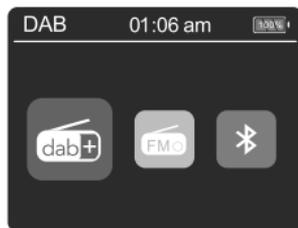

1. Appuyez brièvement plusieurs fois sur l'interrupteur marche/arrêt **⏻/MODE** pour basculer entre les modes Digital Radio (**DAB+**), Radio FM (**FM**) et *Bluetooth*®.

2. Validez votre réglage avec **OK** ou attendez quelques secondes jusqu'à ce que l'appareil passe automatiquement au mode voulu.

Sélection de stations ...

... en mode DAB

Quand vous passez au mode DAB, l'appareil diffuse la dernière station réglée.

1. Appuyez brièvement sur ▼ ou ▲.

La liste complète des stations s'ouvre.

2. Sélectionnez la station voulue avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.



- Vous trouverez la liste de stations complète également dans le menu Système sous **Liste de stat.** Vous pouvez aussi y lancer manuellement une **recherche** complète.
- L'option **Réglage manuel** du menu Système vous permet de rechercher certaines fréquences ou certains blocs de fréquences. L'intensité du signal du bloc de fréquences sélectionné s'affiche sous forme de diagramme à barres. Il n'y a pas de possibilités de réglage. Appuyez sur **OK**, puis sur **⏻/MODE** pour quitter le menu Système.
- Toutes les radios n'émettent pas tout le temps et de nombreuses radios qui émettaient auparavant ont disparu; ou vous avez écouté dans une autre région des radios que vous ne pouvez plus capter là où vous vous trouvez maintenant: pour nettoyer la liste des stations, vous pouvez supprimer ces

stations avec l'option **Vider** du menu Système.

- ▷ En appuyant plusieurs fois sur le bouton **+** de réglage du volume, vous pouvez - en fonction de la station - afficher différentes informations sur la station, la musique, etc.

... en mode FM

Quand vous passez au mode FM, l'appareil diffuse automatiquement la dernière station réglée. S'il ne peut pas capter cette station, l'appareil cherche automatiquement la station disponible suivante.

- ▷ Appuyez brièvement sur ▼ ou ▲ pour chercher une station par pas de 0,05 MHz.
- ▷ Lancez la recherche automatique en maintenant ▼ ou ▲ enfoncé. La recherche s'arrête automatiquement dès qu'une station a été trouvée.



Dans l'option **Régl. Recherche** du menu Système, vous pouvez choisir si la recherche doit prendre en compte **Toutes les stations** ou seulement les **Stations fortes**.

- ▷ En appuyant plusieurs fois sur le bouton **+** de

réglage du volume, vous pouvez - en fonction de la station - afficher différentes informations sur la station, la musique, etc.

Programmer des stations (favoris) ...

... en mode DAB/FM

1. Réglez la station que vous souhaitez mémoriser.
2. Appuyez brièvement sur le bouton - de réglage du volume, le menu Système s'ouvre.
3. Sélectionnez **Mémorisation** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez la mémoire souhaitée avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.

L'écran affiche brièvement **Favori mémorisé!**, puis l'affichage repasse au mode DAB ou FM.

 Vous disposez de 20 mémoires dans chaque mode.

Écouter des stations mémorisées (favoris) ...

... en mode DAB/FM

1. Appuyez brièvement sur le bouton - de réglage du volume, le menu Système s'ouvre.

2. Sélectionnez **Rappel présélec** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
3. Sélectionnez la station voulue avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.

L'affichage repasse au mode DAB ou FM. La mémoire s'affiche à l'écran .

Légende des symboles affichés à l'écran

- | | |
|---|--|
|  | Réveil 1 activé |
|  | Réveil 2 activé |
|  | Minuterie sommeil activée, durée restante 55 minutes |
|  | Enceinte allumée |
|  | Station mémorisée |
|  | Réception stéréo |
|  | Station radio RDS |
|  | Qualité de réception |
|  | Connexion <i>Bluetooth</i> [®] |
|  | Capacité de la batterie |

Utiliser la fonction *Bluetooth*[®]

En mode *Bluetooth*[®], vous pouvez connecter votre appareil mobile prenant en charge *Bluetooth*[®] et écouter la musique qui s'y trouve enregistrée via la radio DAB.

 Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi de votre appareil mobile.

Établir une connexion

▷ Activez la fonction *Bluetooth*[®] de votre appareil mobile.

1. Sélectionnez le mode *Bluetooth* en appuyant sur la touche **DAB/FM**.

Coupé s'affiche à l'écran.

En haut de l'écran, le symbole *Bluetooth*[®]  jaune clignote pendant que l'appareil cherche un signal *Bluetooth*[®].

2. Lancez la recherche de périphériques sur votre appareil mobile.

3. Sélectionnez **DAB 117** dans la liste et connectez vos appareils selon la procédure habituelle.

La mention **connecté** s'affiche à l'écran et un bip sonore retentit.

Écouter de la musique

La radio peut restituer tous les formats de fichiers musicaux pris en charge par votre appareil mobile.

▷ Lancez le cas échéant d'abord la lecture sur votre appareil mobile.

Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes sur votre radio DAB:

▷ Démarrer et interrompre la lecture en appuyant sur **OK**.

▷ Pour revenir au début du titre ou au titre précédent, appuyez 1 fois ou 2 fois sur **▼**.

▷ Passer au titre suivant en appuyant sur **▲**.

▷ Régler le volume en appuyant sur **+** ou **-**.

 Si le volume de lecture est trop faible, augmentez-le également sur votre appareil mobile.

Couper la connexion

La radio ne peut prendre en charge qu'un seul appareil *Bluetooth*® à la fois. Si vous voulez appairer un autre appareil, vous devez d'abord couper la connexion en cours.

- ▷ Déconnectez les appareils sur votre appareil mobile.
- ▷ Les appareils se déconnectent également si vous les sortez de la zone de couverture du *Bluetooth*®.



Si vous éteignez la radio, elle se connectera automatiquement à l'appareil mobile quand vous la rallumerez - pourvu que cet appareil soit situé à proximité et que la fonction *Bluetooth*® soit activée.

Utiliser un casque



AVERTISSEMENT: risque pour la santé

- Écouter de la musique à des volumes élevés peut entraîner à la longue des lésions auditives. Réglez toujours un volume réduit avant de démarrer la lecture des morceaux, puis augmentez-le éventuellement à votre convenance.

1. Réglez d'abord le volume au minimum.
2. Branchez des écouteurs ou un casque à fiche jack 3,5 mm sur la prise casque .
3. Augmentez maintenant le volume, le cas échéant. Le haut-parleur est désactivé.

Fonction réveil et minuterie sommeil

Fonction réveil



En fonctionnement sur batterie, vous ne pouvez pas utiliser la fonction réveil quand l'appareil est complètement éteint.

Vous pouvez régler ici l'heure à laquelle l'appareil vous réveillera.

1. Appuyez brièvement sur le bouton - de réglage du volume, le menu Système s'ouvre.
2. Sélectionnez **Réveil** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
3. Sélectionnez **Réveil 1** ou **Réveil 2** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
4. Sélectionnez **Réveil** avec ▼ et passez de **Marche** à **Arrêt** avec **OK**.
5. Sélectionnez **Heure** avec ▼ et confirmez avec **OK**.
6. Réglez successivement les heures et les minutes avec ▼ ou ▲ et validez chaque réglage avec **OK**.
7. Sélectionnez **Source** avec ▼ et confirmez avec **OK**.

8. Sélectionnez **FM**, **DAB** ou **Sonnerie** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
9. Sélectionnez **Répéter** avec ▼ et confirmez avec **OK**.
10. Sélectionnez **Une fois**, **Tous les jours**, **Week-end** ou **Jours de semaine** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
11. Sélectionnez **Volume** avec ▼ et confirmez avec **OK**.
12. Avec ▼ ou ▲, réglez le volume entre **0** et **20** sur le diagramme à barres et confirmez avec **OK**.
13. Quittez le menu en appuyant sur **⏻/MODE**.
L'icône de réveil 1  ou 2  s'allume à l'écran.
14. Si nécessaire, mettez l'appareil en veille avec **⏻/MODE**. Si l'appareil est branché sur le secteur, vous pouvez aussi l'éteindre complètement.
Le signal de réveil sélectionné retentit à l'heure réglée.

- ▷ Appuyez - le cas échéant, plusieurs fois - sur un bouton quelconque pour activer la répétition du réveil et la régler sur **5 - 30 - 15 - 10 minutes**.

L'icône de réveil est complétée par plusieurs **zzzzz**.

- ▷ Appuyez sur **☾/MODE** pour éteindre complètement le signal de réveil.

Minuterie sommeil

Vous pouvez présélectionner ici une durée au bout de laquelle l'appareil s'éteindra automatiquement.

1. Appuyez brièvement sur le bouton - de réglage du volume, le menu **Système** s'ouvre.
2. Sélectionnez **Mode sommeil** avec **▼** ou **▲** et confirmez avec **OK**.
3. Avec **▼** ou **▲**, vous pouvez choisir entre **15 > 30 > 45 > 60 minutes > 1 heure 15 minutes > 1 heure 30 minutes > 1 heure 45 minutes > 2 heures** et **Désactivé**.
4. Validez votre réglage en appuyant brièvement sur **OK**.
L'icône de la minuterie sommeil  55 et la durée de fonctionnement avant extinction s'affichent à l'écran.

Réglage manuel de l'heure/de la date

- ▷ Si vous ne captez pas la radio DAB, vous pouvez régler l'heure et la date manuellement.
1. Appuyez brièvement sur le bouton - de réglage du volume, le menu **Système** s'ouvre.
 2. Sélectionnez **Heure/Date** avec **▼** ou **▲** et confirmez avec **OK**.
 3. Sélectionnez **Régl. heure/date** avec **▼** ou **▲** et confirmez avec **OK**.
 4. Réglez successivement le jour - le mois - l'année - les heures - les minutes avec **▼** ou **▲** et validez chaque réglage avec **OK**.
L'affichage revient automatiquement au niveau précédent du menu.
 5. Sélectionnez **Système 12/24H** avec **▼** ou **▲** et confirmez avec **OK**.
 6. Sélectionnez **24 heures** ou **12 heures** avec **▼** ou **▲** et confirmez avec **OK**.
L'affichage revient automatiquement au niveau précédent du menu.

7. Sélectionnez **Régl.format date** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
8. Avec ▼ ou ▲, sélectionnez **jj-mm-aaaa**, **mm-jj-aaaa** ou **aaaa-mm-jj** et confirmez avec **OK**.
L'affichage revient automatiquement au niveau précédent du menu.
9. Avec ▼ ou ▲, sélectionnez **Style d'horloge** (affichage sur l'écran de veille) et confirmez avec **OK**.
10. Sélectionnez **Analogique** ou **Numérique** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
L'affichage revient automatiquement au niveau précédent du menu.
11. Sélectionnez **MAJ Automatique** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
12. Avec ▼ ou ▲, sélectionnez **Pas de MAJ** ou **MAJ depuis radio** (si la réception est d'assez bonne qualité, l'heure est automatiquement synchronisée avec la station DAB) et confirmez avec **OK**.
L'affichage revient automatiquement au niveau précédent du menu.

Régler l'éclairage de l'écran

1. Appuyez brièvement sur le bouton - de réglage du volume, le menu **Système** s'ouvre.
2. Sélectionnez **Rétroéclairage** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
3. Sélectionnez **Temporisation** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
4. Avec ▼ ou ▲, sélectionnez **Toujours allumé** ou une durée d'extinction de l'éclairage comprise entre **10** et **180 secondes** et confirmez avec **OK**.
L'affichage revient automatiquement au niveau précédent du menu.
5. Sélectionnez **Niveau** avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
6. Avec ▼ ou ▲, sélectionnez un niveau de luminosité de l'écran (**Bas**, **Moyen** ou **Élevé**) et confirmez avec **OK**.
L'affichage revient automatiquement au niveau précédent du menu.

Régler l'égaliseur (espace sonore)

1. Appuyez brièvement sur le bouton – de réglage du volume, le menu Système s'ouvre.
2. Sélectionnez *Égaliseur* avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
3. Choisissez avec ▼ ou ▲ entre *Normal*, *Classique*, *Pop*, *Jazz*, *Rock*, *Plat*, *Film* et *Actualités* et confirmez avec **OK**.
L'affichage revient automatiquement au niveau précédent du menu.

Rétablir les paramètres d'usine

1. Appuyez brièvement sur le bouton – de réglage du volume, le menu Système s'ouvre.
2. Sélectionnez *Réinitialisation* avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.
3. Sélectionnez *Non* ou *Oui* avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.

Version logicielle

Vous pouvez consulter ici la version du logiciel installée sur l'appareil.

1. Appuyez brièvement sur le bouton – de réglage du volume, le menu Système s'ouvre.
2. Sélectionnez *Version système* avec ▼ ou ▲ et confirmez avec **OK**.

La version actuelle du logiciel installée sur l'appareil s'affiche.

- ▷ Appuyez sur **⏻/MODE** pour quitter l'option de menu.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas.

- La batterie est-elle déchargée?
 - L'adaptateur secteur est-il raccordé au secteur?
-

Pas de son

- Le mode de fonctionnement est-il correctement sélectionné?
 - Le réglage du volume est-il trop faible?
 - Le casque est-il branché?
-

DAB: L'appareil ne capte pas la station réglée;
FM: Le signal sonore est faible ou de mauvaise qualité.

- La réception est-elle perturbée par d'autres appareils, comme un téléviseur, p. ex.?
 - La réception radio est-elle trop faible?
 - En mode FM, réglez si nécessaire la réception FM sur Mono.
 - Vérifiez l'intensité du signal en mode DAB.
 - Modifiez l'orientation de l'antenne ou modifiez l'emplacement de l'appareil.
-

Pas de connexion *Bluetooth*[®].

- Votre appareil mobile prend-il en charge la fonction *Bluetooth*[®]? Consultez le mode d'emploi de votre appareil mobile.
 - La fonction *Bluetooth*[®] de votre appareil mobile est-elle désactivée? Vérifiez les réglages. Activez si nécessaire la fonction *Bluetooth*[®]. Vérifiez que la radio apparaît bien dans la liste des périphériques détectés. Dans le cas contraire, reconnectez la radio avec votre appareil mobile. Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre. Éloignez tous les autres appareils radioélectriques.
 - Un mot de passe est-il requis pour votre appareil mobile? Vérifiez les réglages.
-

En cas de dysfonctionnement manifeste de l'appareil, qui n'a pu être amélioré en éteignant et en rallumant simplement l'appareil, changez-le d'emplacement si nécessaire. Rallumez ensuite la radio. Si le dysfonctionnement persiste, rétablissez les paramètres par défaut (voir la section correspondante).

Tous les réglages et les listes de stations mémorisées, etc. seront effacés et les réglages d'usine seront rétablis.

Si les perturbations persistent même après les mesures proposées, adressez-vous à un atelier spécialisé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

Nettoyage



DANGER: danger de mort par choc électrique

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil.
- N'exposez jamais l'appareil à l'humidité. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- ▷ Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|---|
| Modèle: | DAB 117 |
| Référence: | 638 299 |
| Batterie: | lithium-ion (non remplaçable) 3,7 V CC 1200 mAh, énergie nominale: 4,44 Wh (test selon UN 38.3) |
| Entrée: | 5 V  2000 mA USB-Type C (Le symbole  signifie courant continu) |
| Classe de protection: | III |
| Puissance de sortie: | 1 W |
| Durée de charge: | env. 2 h |
| Autonomie d'écoute: | env. 6-8 h (à 60 % du volume maximum) env. 10 h (en mode veille) |

| | |
|------------------|--|
| Réception radio: | |
| DAB: | 174 MHz à 240 MHz Sensibilité en réception: 97 dBm |
| FM: | 87,5 MHz à 108,0 MHz Sensibilité en réception: -105 dBm |

Bluetooth®

| | |
|-----------------------|--|
| Version: | 5.0 (A2DP) |
| Portée: | env. 10 m |
| Plage de fréquences: | 2,402 GHz à 2,480 GHz |
| Niveau de puissance: | <20 dBm |
| Sortie casque: | jack 3,5 mm Ø |
| Température ambiante: | de 0 à +40 °C |
| Fabricant: | Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany |



Déclaration de conformité

Par la présente, la société Jaxmotech GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/CE. La déclaration de conformité complète est consultable sous <https://jaxmotech.de/konform/>. Veuillez indiquer la référence de modèle (**DAB 117**).

Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Compatible avec

Smartphone ou tablette supportant Bluetooth® Smart Android version 4.3 ou ultérieure
iOS-Phones (version iOS 7.0 et ultérieure); iOS-Tablets (version iOS 7.0 et ultérieure)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Jaxmotech GmbH is under license. Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Jaxmotech GmbH s'effectue sous licence.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées détenues par Google Inc.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

■ Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où vous pouvez remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles et les batteries (piles rechargeables)** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles et les batteries.

Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappelez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Référence: 638 299

Modèle:
DAB 117

Fabricant:
Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany