



IT Istruzioni per l'uso


Mini-Piano

Caro/a cliente!

Questo Mini-Piano è perfetto per suonare brevi melodie e progressioni sonore anche in viaggio.

Ti auguriamo buon divertimento.

Il team Tchibo

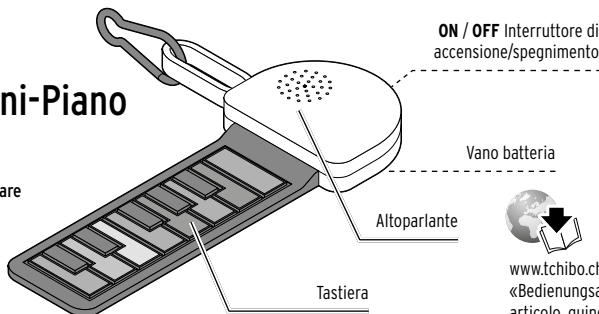

www.tchibo.ch/istruzioni (Nel campo «Bedienungsanleitungssuche» inserire il codice articolo, quindi confermare con «Suchen»)

Per la tua sicurezza

Leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza e utilizzare il prodotto solo come descritto nelle istruzioni, così da non incorrere involontariamente in lesioni o danni. Conservare le presenti istruzioni per riferimento futuro. In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Scopo d'utilizzo

L'articolo è stato progettato per uso privato e non è idoneo per l'uso in pubblico.


Consigliato per bambini al di sopra dei 3 anni di età.

Attenzione! Il moschettone fornito in dotazione è adatto solo per il fissaggio di piccoli oggetti. **Non** è indicato per sollevare persone o carichi pesanti per esempio in arrampicata.

ATTENZIONE:

- Non adatto per i bambini di età inferiore a 36 mesi. Pezzi piccoli. Pericolo di soffocamento.

- Prima di consentire l'uso dell'articolo da parte di un bambino, rimuovere tutto il materiale d'imballaggio. Pericolo di soffocamento.

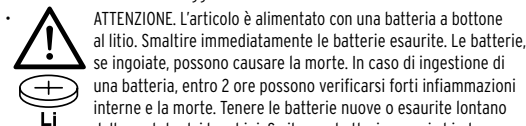

- ATTENZIONE.** L'articolo è alimentato da una batteria a bottone al litio. Smaltire immediatamente le batterie esaurite. Le batterie, se ingoiate, possono causare la morte. In caso di ingestione di una batteria, entro 2 ore possono verificarsi forti infiammazioni interne e la morte. Tenere le batterie nuove o esaurite lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. In caso si tema l'ingestione involontaria o la penetrazione di batterie in qualsiasi altro modo all'interno del corpo, contattare immediatamente un medico.

- Le batterie devono essere inserite e sostituite esclusivamente da persone adulte.

Il prodotto contiene una batteria al litio (batteria a bottone).

Esiste il rischio di perdite, fuoriuscita di gas e di esplosione e incendio:

- Attenzione! Le batterie al litio possono esplodere se introdotte in modo errato. Pertanto in fase di inserimento controllare la polarità corretta (+/-). Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o analoghe (vedere "Dati tecnici").

- Le batterie non devono essere ricaricate, smontate o schiacciate, né essere gettate tra le fiamme o in un forno caldo, né essere cortocircuitate. Non modificare e/o deformare/riscaldare/smontare le batterie. Evitare il contatto con l'acqua delle batterie danneggiate.

- Le batterie non devono essere sovraccaricate. Conservare le batterie inutilizzate nella confezione originaria. Le batterie private della loro confezione (nuove, usate, esaurite) non devono entrare in contatto tra loro in modo disordinato e inoltre devono essere tenute lontano da oggetti metallici.


- Nel caso in cui le batterie siano esposte a calore eccessivo, irraggiamento solare diretto, pressione atmosferica estremamente bassa (per es. ad altitudini elevate) o temperature estreme, sussiste il rischio di esplosione o fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. Proteggere le batterie da calore eccessivo, irraggiamento solare diretto, pressione atmosferica e temperature estreme.

- Estrarre la batteria quando è esaurita.

In tal modo si evita il verificarsi di danni dovuti a eventuali fuoriuscite.


- In caso di fuoriuscite da una batteria, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. Sciacquare il punto interessato con acqua e contattare immediatamente un medico.
- Non utilizzare il prodotto se presenta dei danni visibili. Non tentare di riparare il prodotto autonomamente. Non modificare il prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua, bensì proteggerlo dall'umidità.
- Non posizionare contenitori pieni di liquidi (per es. vasi di fiori, tazze di caffè) nelle immediate vicinanze o sul prodotto.
- Non collocare fonti con fiamme libere, come per es. candele, nelle immediate vicinanze del prodotto.
- Proteggere il prodotto da urti, cadute, polvere, umidità, irraggiamento solare diretto e temperature estreme.
- Tenere lontano oggetti appuntiti e affilati.
- Non poggiare nulla sulla tastiera. Non arrotolare, piegare, tirare né torcere la tastiera, in quanto altrimenti si rischia di danneggiare l'elettronica.
- Tenere il prodotto lontano da intense radiazioni elettromagnetiche, poiché potrebbero compromettere il funzionamento del prodotto.
- Per la pulizia non utilizzare sostanze chimiche corrosive, detergenti aggressivi o materiali abrasivi.

Attivazione/sostituzione batteria

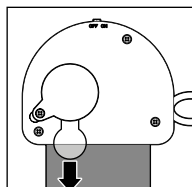

Alla consegna del prodotto, la batteria è protetta da una striscia isolante.

- Per attivare la batteria tirare via la striscia isolante.

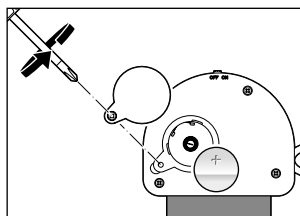


- Svitare la vite sul coperchio del vano batterie e rimuovere il coperchio.
- Togliere la batteria esaurita e introdurre una nuova. Controllare che la polarità sia corretta (+/-).
- Riposizionare il coperchio e serrare la vite



Non utilizzare batterie ricaricabili. Queste possono compromettere la riproduzione del suono a causa della diversa tensione.



Tastiera

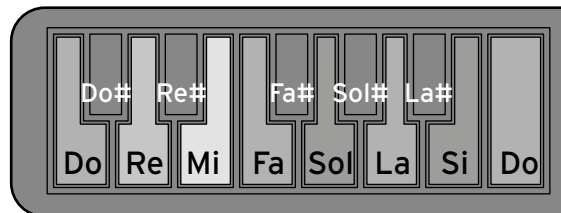

L'intonazione del piano può differire dalle tonalità reali.

Utilizzo

Accensione/spengimento


▷ Per accendere il piano, spostare l'interruttore su **ON**.

Viene riprodotta una melodia di benvenuto.

▷ Per spegnere il piano, spostare l'interruttore su **OFF**.



Per proteggere le batterie, spegnere sempre il piano quando non è in uso.

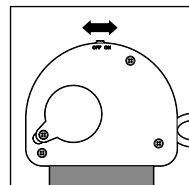

Suonare il piano

▷ Toccare i tasti uno dopo l'altro o più tasti insieme per suonare una melodia o vari accordi.

Pulizia

▷ Al bisogno pulire il prodotto con un panno umido, quindi asciugarlo accuratamente.

Smaltimento

Il prodotto, il relativo imballaggio e la batteria fornita in dotazione sono state realizzate con materiali pregiati che possono essere riutilizzati. In tal modo si contribuisce a ridurre la mole di rifiuti e a proteggere l'ambiente. Smaltire l'**imballaggio** in modo differenziato. A tale scopo utilizzare le strutture disponibili sul posto per la raccolta di carta, cartone e imballaggi leggeri.



Gli apparecchi, le batterie e le batterie ricaricabili

contrassegnati con questo simbolo non devono essere gettati nella spazzatura domestica!

L'utente è tenuto per legge a conferire gli apparecchi da rottamare separatamente dalla spazzatura domestica. Le apparecchiature elettriche contengono materiali pericolosi. In caso di conservazione e smaltimento impropri si danneggia l'ambiente e la salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta che ritirano gratuitamente le apparecchiature da rottamare rivolgersi al proprio comune. Le batterie scariche e le batterie ricaricabili devono essere conferite presso un centro di raccolta del proprio comune oppure in un negozio specializzato. In caso di batterie al litio/batterie ricaricabili, coprire i contatti con nastro adesivo prima dello smaltimento.

Dati tecnici

Modello: 720 854

Batteria: 1x CR2032 / 3,0 V (Li/MnO₂), energia nominale: 1x 0,63 Wh (testata a norma UN 38.3)

Batteria in dotazione: Produttore: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD., Xiyang Industrial estate, Maolu Town, Jintan City, Jiangsu Province, China; www.chaochuang.com; Email: boss@chaochuang.com; Marchio: CHAO CHUANG; Data di produzione: 2025/06

Temperatura ambiente: da +10 a +40 °C

Codice articolo: 720 854

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch