



Trinkflasche
Gourde
Bottiglia

Verschluss mit Deckel
Fermeture à couvercle
Chiusura con coperchio

Trageschleife
Dragonne
Cinturino

Flasche
Gourde
Bottiglia

Füllmenge: ca. 550 ml
Capacité: env. 550 ml
Capacità: circa 550 ml

Dichtung
Joint
Guarnizione

de Produktinformation
fr Fiche produit
it Informazioni sul prodotto

Sicherheit

- **Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet.**

Wichtige Hinweise

- ▷ Ziehen Sie die Schutzfolie ab.
- Füllen Sie nur für den Verzehr geeignete Flüssigkeiten ein.
- Füllen Sie **keine Milch**, keine Flüssigkeiten im Gärstadium, keine kohensäurehaltigen Getränke, keine heißen Getränke über 40 °C, keinen Alkohol und keine ätzenden Flüssigkeiten ein.
- Befüllen Sie die Flasche nur bis 2 cm unter den Rand mit Flüssigkeit.
- Schützen Sie die gefüllte Flasche vor direkter Sonneneinstrahlung bzw. extremer Überhitzung und Temperaturen unter 0 °C. Legen Sie die Flasche nicht in den Gefrierschrank und erhitzen Sie die Flasche nicht in der Mikrowelle.
- Bewahren Sie Getränke nicht länger als einen Tag in der Flasche auf.
- Klappen Sie den Deckel nach dem Trinken sofort zu und verschließen Sie ihn. So verhindern Sie das Eindringen von Insekten.

Reinigen

- ▷ Nehmen Sie die Trageschleife wie unter „Trageschleife abnehmen“ abgebildet ab. Reinigen Sie die Flasche und den geöffneten Verschluss vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch mit warmem Wasser, etwas Spülmittel und einer weichen Bürste. Lassen Sie alle Teile anschließend gut trocknen.
- ▷ Nehmen Sie zum gründlichen Reinigen die Trinkstutzen-Dichtung vom Deckel ab. Achten Sie beim Wiedereinsetzen auf den festen Sitz.
- Die Flasche (ohne Verschluss und Deckel) kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Der Verschluss samt Deckel darf nur von Hand abgewaschen werden.
- Bewahren Sie den Verschluss mit offenem Deckel auf und schrauben Sie ihn erst bei erneutem Gebrauch auf die Flasche.

Sécurité

- **Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans.**

Remarques importantes

- ▷ Retirez le film de protection
- Ne mettez dans la gourde que des liquides alimentaires.
- Ne remplissez pas la gourde de lait, de liquides en cours de fermentation, de boissons gazeuses, de boissons chaudes dont la température dépasse 40 °C, d'alcool ou de liquides caustiques.
- Le niveau du liquide ne doit pas être à moins de 2 cm du haut du goulot.
- N'exposez pas la gourde remplie au soleil, à la chaleur excessive et à des températures inférieures à 0 °C. Ne la mettez pas au congélateur ou au micro-ondes.
- Ne conservez pas de boissons plus d'un jour dans la gourde.
- Rabattez le couvercle et fermez-le dès que vous avez fini de boire, pour éviter que des insectes entrent dans la gourde.

Nettoyage

- ▷ Retirez la dragonne comme indiqué sous «Retirer la dragonne». Nettoyez la gourde et la fermeture ouverte avant la première

utilisation et après chaque utilisation à l'eau chaude, avec un peu de liquide vaisselle et une brosse douce. Laissez bien sécher les différentes parties.

- ▷ Pour un nettoyage en profondeur, retirez le joint du bec verseur du couvercle. Lorsque vous le réinsérez, assurez-vous qu'il est bien en place.
- La gourde (sans la fermeture à couvercle) peut également être nettoyée au lave-vaisselle. La fermeture à couvercle ne peut être lavée qu'à la main.
- Rangez la fermeture ouverte et ne la remettez sur la gourde que lors de l'utilisation suivante.

it

Sicurezza

- **Non è adatto ai bambini di età inferiore ai 4 anni.**

Avvertenze importanti

- ▷ Rimuovere la pellicola protettiva.
- Riempire la bottiglia solo con liquidi per uso alimentare.
- Non riempire con latte, liquidi nella fase di fermentazione, bevande gassate, bevande calde a temperatura superiore a 40 °C, bevande alcoliche e liquidi caustici.
- Riempire la bottiglia solo fino a 2 cm sotto il bordo.
- Proteggere la bottiglia riempita dalla luce solare diretta o da surriscaldamento eccessivo e temperature inferiori a 0 °C. Non mettere la bottiglia nel congelatore e non riscaldarla nel forno a microonde.
- Non conservare le bevande in bottiglia per più di un giorno.
- Dopo aver bevuto, chiudere immediatamente il coperchio per evitare l'ingresso di insetti.

Pulizia



- ▷ Rimuovere il cinturino come mostrato in «Rimuovere il cinturino». Pulire la bottiglia e il coperchio aperto con acqua calda, un po' di detersivo per stoviglie e una spazzola morbida prima e dopo ogni ulteriore utilizzo. Far poi asciugare bene tutte le parti.
- ▷ Rimuovere la guarnizione del buco per bere dal coperchio per una pulizia accurata. Quando la si reinserisce, assicurarsi che sia saldamente in posizione.
- La bottiglia (senza chiusura e coperchio) può essere lavata anche in lavastoviglie. La chiusura, compreso il coperchio, può essere lavata solo a mano.
- Conservare la chiusura con coperchio aperto e non riapplicarla sulla bottiglia fino a quando non la si utilizza di nuovo.





www.tchibo.de/anleitungen
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.ch/istruzioni

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de



Öffnen | Ouvrir | Aprire

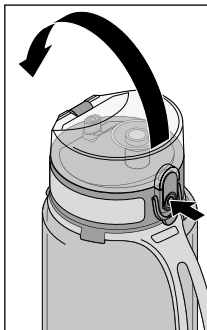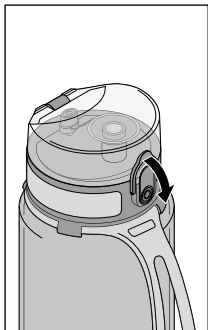

Verschließen | Fermer | Chiudere

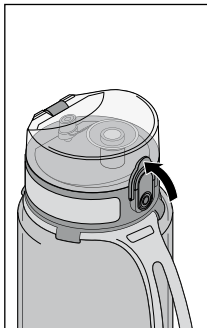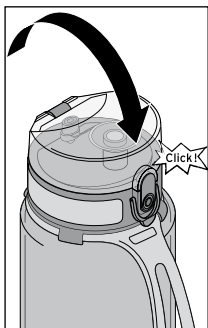

**Trageschleife abnehmen | Retirer la dragonn
Rimuovere il cinturino**

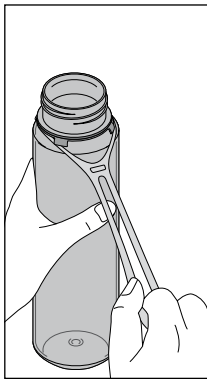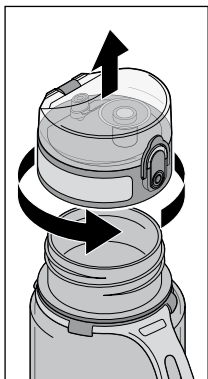

**Artikelnummer | Référence | Codice articolo :
728 978**