

Nicht abgebildet: USB-C-auf-USB-A-Ladekabel

Anweisung lesen! Wichtige Hinweise – für den späteren Gebrauch aufbewahren!

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Bauchwärmer ist zum Wärmen des Unterleibs vorgesehen und kann unter der Kleidung getragen werden..
- Der Bauchwärmer ist für den privaten Gebrauch konzipiert. Es ist nicht geeignet für Kliniken, Therapeutische Praxen, Wellness-Studios etc. Der Bauchwärmer ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur medizinischen Schmerzbehandlung.
- Bei Zweifel oder Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.
- Verwenden Sie den Artikel ausschließlich ...
 - ... zur äußerlichen Anwendung am Körper.
 - ... zu dem Zweck, für den es entwickelt wurde, und auf die in dieser Anleitung beschriebenen Art und Weise.
 Jeder unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein!

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf von Kindern im Alter zwischen 3 und 8 Jahren benutzt werden,
 - ... wenn sie während der Nutzung ständig von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden und
 - ... das Gerät stets auf die niedrige Heizstufe mit minimaler Temperatur eingestellt ist.
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.

Verwenden Sie den Bauchwärmer nicht ...

- ... an Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. wärmeunempfindlichen Personen oder anderen Personen, die Wärme nicht richtig wahrnehmen können. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme.
- Die Einnahme von Medikamenten oder bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen.
- Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm wird.
- ... wenn Sie Zweifel haben oder bei Kreislaufbeschwerden. Fragen Sie zuvor Ihren Arzt.
- ... an Haus- oder anderen Tieren.
- ... bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung im Bereich, den Sie wärmen wollen (z. B. bei Prellungen, Entzündungen, offenen Wunden, Hautveränderungen etc.).

... nach der Einnahme von Substanzen, die zu einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit führen (z. B. schmerzlindernde Medikamente, Alkohol).

... auf den Augen, im Gesicht, im Genitalbereich oder anderen besonders empfindlichen Körperteilen.

... bei einer sichtbaren Beschädigung des Gerätes.

Sollte Ihnen während des Gebrauchs unwohl werden oder sonstige Beschwerden auftreten, verwenden Sie den Artikel nicht weiter. Wenden Sie sich ggf. an einen Arzt.

Befragen Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Arzt, vor allem ...

- ... wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation hinter sich haben.
- ... wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen.
- ... wenn Sie unter abnormalem Blutdruck oder hohem Fieber leiden.
- ... wenn Sie schwanger sind.
- ... bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

- Die Wärmebehandlung sollte eine Dauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Beachten Sie: Bereits niedrige Temperaturen ab 40 °C können zu Hautverbrennungen führen, abhängig auch von der Dauer der Anwendung!
- Sollten nach der Wärmebehandlung auffällige, länger anhaltende Rötungen sichtbar sein, fragen Sie ggf. einen Arzt.
- Warten Sie mit einer weiteren Verwendung des Artikels, bis die Hautirritationen abgeklungen sind. Verwenden Sie das Gerät nur noch auf der niedrigeren Heizstufe (ggf. mit einem Stück Stoff darunter) und nur für kürzere Zeiten.

Beachten Sie folgende Hinweise für einen sicheren Gebrauch:

- Stecken Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände, z.B. Sicherheitsnadeln o.Ä. in den Artikel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie den Artikel im Falle einer Störung oder Beschädigung durch eine qualifizierte Fachwerkstatt reparieren.
- Lassen Sie den eingeschalteten Artikel nie unbeaufsichtigt.

GEFAHR durch Elektrizität

- Der Artikel darf nur in trockenen Innenräumen geladen werden.
- Verwenden Sie zum Aufladen nur einen geeigneten USB-Netzadapter mit der Schutzklasse II (Symbol: ) , zugelassen für Haushaltsprodukte, mit Sicherheitskleinspannung (SELV) Ausgang 5 V/ max. 1 A (siehe auch „Technische Daten“) und nur das beiliegende Ladekabel. Verwenden Sie keinen defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diesen zu reparieren. Verwenden Sie auch kein defektes Ladekabel.
- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen oder laden. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie den Artikel während des Ladevorgangs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des verwendeten Netzadapters übereinstimmen.

• Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, sobald das Gerät voll aufgeladen ist, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen.

WARNUNG vor Brand/Explosion

- Der Artikel enthält einen Lithium-Polymer-Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Laden Sie den Artikel nicht in der Nähe von explosiven Gasen.
- **Achtung!** Lithium-Akkus können Feuer fangen oder explodieren, ...

... wenn sie – während Gebrauch, Aufladen, Aufbewahrung oder Transport – starker Hitze, wie Sonne, Feuer etc., oder extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

... wenn sie auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.

- Verändern und/oder deformieren/ erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Tauchen Sie sie auch nicht in Wasser.
- Während des Ladens kann und darf das Gerät nicht verwendet werden. Nehmen Sie es zum Laden immer vom Körper ab.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel oder am beiliegenden Ladekabel vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

VORSICHT – leichte Verletzungen und Sachschäden

- Stellen Sie sicher, dass Sie während des Gebrauchs nicht einschlafen. Wenn Sie bei Gebrauch sehr müde sind oder das Gerät über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, wählen Sie sicherheitshalber die niedrigste Stufe.
- Der Artikel ist mit einem thermischen Schalter ausgestattet. Dieser dient zum Schutz vor Überhitzung. Wenn der Schalter ausschaltet, lassen Sie den Artikel vor dem Wiedereinschalten auf Raumtemperatur abkühlen.
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät! Legen Sie auch keine schweren Gegenstände darauf ab. Es wird dadurch beschädigt.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Verwenden Sie zum Aufladen nur einen geeigneten USB-Netzadapter mit der Schutzklasse II (Symbol: , zugelassen für Haushaltsprodukte, mit Sicherheitskleinspannung (SELV) Ausgang 5 V/ max. 1 A (siehe auch „Technische Daten“) und nur das beiliegende Ladekabel.

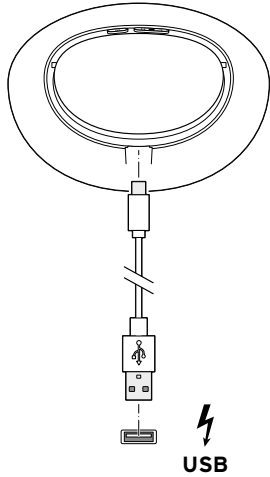

1. Verbinden Sie die USB-C-Ladebuchse des Geräts über das Ladekabel mit einem geeigneten USB-Netzadapter und stecken Sie diesen in eine Netzsteckdose. Die im Ein-/Ausschalter  integrierte Kontrollleuchte blinkt rot.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die Kontrollleuchte rot leuchtet.

2. Trennen Sie dann den Netzadapter von der Netzsteckdose und ziehen Sie das Ladekabel ab.


Ladezeit bei leerem Akku ca. 2,5 Stunden.

Betriebszeit bei vollem Akku und höchster Wärmestufe **H** ca. 90 Minuten.




- Wenn die im Ein-/Ausschalter  integrierte Kontrollleuchte rot blinkt, ist die Akkuladung fast verbraucht und der Akku muss aufgeladen werden.
- Das Gerät kann und darf während des Ladens nicht benutzt werden.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebszeit.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate vollständig auf. Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei normaler Raumtemperatur. Je niedriger die Temperatur, desto mehr verkürzt sich die Laufzeit.

Gebrauch

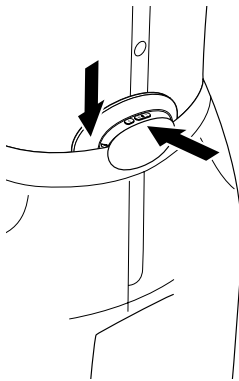

Sie können den Bauchwärmer unter Ihrer Kleidung direkt auf der Haut tragen. Falls Ihnen das zu warm wird, tragen Sie ihn mit einem Stück Stoff dazwischen, z.B. Unterhemd, T-Shirt.

1. Drücken Sie den Clip auf und stecken Sie den Bauchwärmer oben an Ihren Hosen- oder Rockbund, sodass die Wärmeflächen auf Ihrem Bauch zu liegen kommen.



Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Aus-schalter .

Die im Ein-/Ausschalter  integrierte Kontrollleuchte leuchtet rot.

Das Gerät startet immer auf der niedrigeren Heizstufe, die Kontrollleuchte im Schalter **L** leuchtet weiß.

Nach ca. 30 Sekunden hat sich das Gerät auf die vorgegebene Wärme von ca. 40 °C eingestellt.

Beim ersten Mal sollten Sie die Wärmezufuhr noch nicht erhöhen, sondern zunächst testen, ob im Laufe der Zeit (bis zu 90 Minuten) die Wärme noch angenehm ist.

War es Ihnen auch im Laufe der Zeit nicht warm genug, stellen Sie beim nächsten Mal die höhere Heizstufe **H** ein.

2. Um die höhere Heizstufe einzustellen, drücken Sie den Schalter **H**.

Die Kontrollleuchte im Schalter **H** leuchtet rot.

Nach einigen weiteren Sekunden hat sich das Gerät auf die vorgegebene Wärme von ca. 45 °C eingestellt.



Wird es Ihnen unangenehm oder gar schmerzhaft, schalten Sie das Gerät sofort aus und nehmen es ab (siehe auch „Sicherheitshinweise“).



Nach ca. 15 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Pflege

HINWEIS - Sachschaden

-  Nicht waschen!
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- Trennen Sie das Gerät vorm Reinigen vom Stromnetz.
- Wischen Sie die Bedieneinheit nur trocken ab, mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Wischen Sie die Wärmepads bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie ggf. ein Reinigungstuch auf Alkoholbasis (keinesfalls Reinigungsbenzin!).

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden.

Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter:

www.take-e-back.de.

Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die das Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Technische Daten

Modell:	718 337
Akku:	Lithium-Polymer 3,7 V  1000 mAh (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
	Nennenergie: 3,7 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Ladezeit:	ca. 2,5 Stunden
Max. Betriebsdauer:	ca. 90 Minuten (bei Wärmestufe H)
Temperatur:	Stufe L = ca. 40 °C Stufe H = ca. 45 °C
Eingangsleistung:	DC 5 V / 1,0 A (SELV)
Nennleistung:	3,7 W
Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand:	0,3 W
Schutzklasse:	III 
Netzadapter (nicht beiliegend):	Eingang: AC 100-240 V 50/60 Hz Ausgang: DC 5 V 1,0 A
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Informationen zum eingesetzten Akku:

Hersteller:	Guangdong Beron Energy Technology Co., Ltd., Building 1, No.190 Hengli Chengxiang Road, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province, PR China
Email:	bls06@beronenergy.com
Modell:	603048-3.7V-1000mAh
Herstelldatum:	2025/07
Made in:	China

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Artikelnummer: 718 337



www.tchibo.de/anleitungen