


Cuve de cuisson BBQ


fr Mode d'emploi

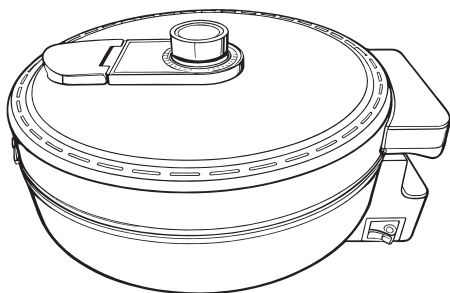

Vue générale (contenu de la livraison)

Poignée du couvercle et pied de support - position entièrement ouverte


Bouton rotatif de minuterie

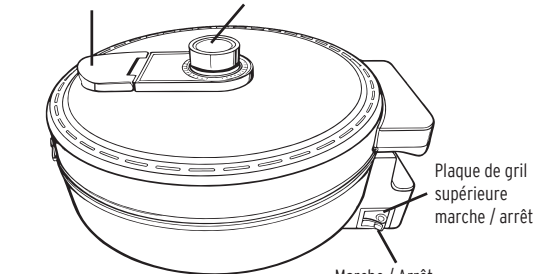


Plaque de grill supérieure marche / arrêt

Voll aufgeklappt zum Grillen auf der oberen Grillplatte

Marche / Arrêt - interrupteur principal et cuve inférieure

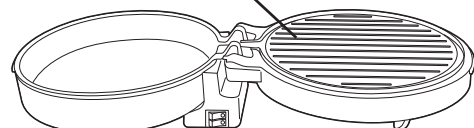

Ouvert pour ajouter des ingrédients

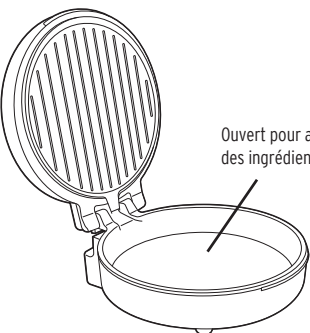

Déclaration CE de conformité

Le produit décrit dans ce mode d'emploi est conforme à toutes les exigences harmonisées pertinentes de l'Union européenne. La déclaration de conformité complète ainsi que le mode d'emploi sont disponibles en ligne à l'adresse www.jaxmotech.de/downloads

À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil est équipé de dispositifs de sécurité. Veuillez néanmoins lire attentivement les consignes de sécurité et utiliser l'appareil uniquement conformément aux instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage. Conservez ce mode d'emploi pour une consultation ultérieure. En cas de cession de l'appareil, ce mode d'emploi doit également être remis.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi :

Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.

Ce symbole vous avertit des risques de blessure dus à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi: **DANGER** avertit d'un danger immédiat pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION avertit de risques de blessures légères possibles. **AVIS** avertit de risques de dommages matériels possibles.

Ce symbole signale des informations complémentaires.

Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus aux surfaces chaudes.

Lorsque l'appareil est sous tension, ne le toucher qu'au niveau des poignées et des éléments de commande prévus à cet effet.

Consignes de sécurité

Utilisation prévue

Cet appareil est destiné exclusivement à la préparation d'aliments. Toute autre utilisation, utilisation incorrecte ou détournement de l'usage prévu peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. L'appareil est conçu pour le traitement de quantités usuelles dans un cadre domestique et n'est pas destiné à un usage commercial.

Danger pour les enfants et les personnes ayant des capacités limitées à utiliser des appareils

Risque de brûlures !

Les températures des surfaces accessibles peuvent être élevées pendant le fonctionnement.

Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Pendant le fonctionnement, de la chaleur s'élève au-dessus de l'appareil.

Attention ! Surface chaude !

• N'utilisez jamais l'appareil à l'aide d'une minuterie ou d'autres dispositifs de commande à distance.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants doivent toujours être surveillés et ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et du cordon d'alimentation.
- Avant toute opération de nettoyage, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et respectez les instructions figurant dans la section « Nettoyage et entretien ».
- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans un cadre domestique ou dans des applications similaires, mais pas :
 - dans les cuisines du personnel de magasins, bureaux ou autres environnements professionnels ;
 - dans des exploitations agricoles ;
 - par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - dans des chambres d'hôtes.
- Nettoyez le produit et les autres accessoires après chaque utilisation. Respectez les instructions figurant dans le chapitre « Nettoyage et entretien ».
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Aucun liquide ne doit pénétrer dans le connecteur de l'appareil.
- **Attention !** Une mauvaise utilisation ou un usage abusif est dangereux et peut provoquer des blessures.

- Après utilisation, la surface de l'élément chauffant conserve une chaleur résiduelle.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et pour des quantités usuelles dans un cadre domestique.
- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en extérieur.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation, l'appareil et toute rallonge pour détecter d'éventuels dommages. N'utilisez pas un appareil endommagé. Débranchez immédiatement la fiche secteur.
- Disposez le cordon d'alimentation ou toute rallonge utilisée de manière à éviter qu'il ne soit tiré ou que l'on trébuche dessus. Veillez à ce que le cordon ne pende pas dans des zones facilement accessibles.
- Ne transportez ni ne tirez jamais l'appareil en le tenant par le cordon d'alimentation. Ne faites pas passer le cordon sur des arêtes vives. Ne pincez pas et ne pliez pas le cordon.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le et débranchez-le de la prise secteur.
- Ne retirez jamais la fiche secteur en tirant sur le cordon ou avec les mains mouillées.
- En cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant le nettoyage ou le transport, et après utilisation, débranchez toujours l'appareil.
- Le cordon d'alimentation et la fiche secteur ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Si cela devait néanmoins se produire, débranchez immédiatement la fiche secteur.
- Ne placez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation sur une flamme nue.

- Ne touchez pas le boîtier pendant le fonctionnement ni pendant un certain temps après l'arrêt. Il devient très chaud.
- Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement ou branché sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements présentant des risques d'explosion ou d'incendie.

Utilisation



DANGER pour les enfants

- Tenez les enfants à l'écart des matériaux d'emballage. Il existe notamment un risque d'étouffement !



La surface devient chaude pendant l'utilisation !

- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le toucher qu'au niveau des poignées et des éléments de commande prévus à cet effet.

Avant la première utilisation

- ▷ Retirez tous les matériaux d'emballage.
- ▷ Nettoyez toutes les pièces comme décrit dans la section « Nettoyage et rangement ».
- ▷ Laissez toutes les pièces sécher complètement avant d'assembler l'appareil.

Utilisation

1. Branchez l'appareil à l'alimentation électrique et mettez en marche l'interrupteur principal situé sur la cuve inférieure.
2. Réglez le temps de cuisson souhaité (0 à 30 minutes) à l'aide du bouton rotatif de minuterie, en fonction du type de plat. L'appareil s'allume, le voyant de fonctionnement s'allume et la cuve commence à chauffer. (La température maximale de la cuve est d'environ 220 °C.)

Cuisson: Pour les plats qui nécessitent un couvercle pendant la cuisson, ouvrez-le à moitié, ajoutez les aliments, puis refermez le couvercle. Vous pouvez ouvrir le couvercle pendant la cuisson, par exemple pour retourner les aliments. Adaptez le temps de cuisson en fonction du type et de la quantité des aliments. Une fois la cuisson terminée, retirez les aliments. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.

Remarque: Étant donné que la température ne peut pas être modifiée, le niveau de cuisson est principalement déterminé par la durée de cuisson ainsi que par la fréquence d'ouverture du couvercle pendant le processus de cuisson.

Sauté: Pour faire sauter les aliments, après le préchauffage, fermez partiellement le couvercle et versez de l'huile dans la cuve inférieure. Dès que l'huile a atteint la température idéale, ajoutez les ingrédients et mélangez-les à l'aide d'une spatule en bois (non fournie). Selon le résultat de cuisson souhaité, le couvercle peut être refermé brièvement pendant la cuisson afin d'obtenir un chauffage plus rapide et plus homogène. Une fois la cuisson terminée, retirez les aliments et éteignez l'interrupteur principal avant de débrancher la fiche secteur.

- Grillade:** Pour griller ou rôtir, après le préchauffage, ouvrez complètement le couvercle en le tirant vers le haut jusqu'à une position d'ouverture de 90°, puis dépliez-le entièrement. Assurez-vous que la poignée du couvercle remplit correctement sa fonction de pied de support.
- Branchez l'appareil à l'alimentation électrique et mettez en marche l'interrupteur principal ainsi que l'interrupteur de la plaque de grill supérieure.
 - Réglez le temps de cuisson souhaité à l'aide du bouton rotatif de la minuterie, en fonction du plat. L'appareil est alors prêt à fonctionner. Les voyants de l'interrupteur principal et de la plaque de grill supérieure s'allument. La chambre de cuisson et la plaque de grill chauffent. (La température maximale de la plaque de grill supérieure est d'environ 180 °C.)
 - Le voyant lumineux du grill supérieur s'allume et s'éteint pendant le processus de cuisson. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais cela indique simplement que l'appareil est en train de réchauffer de nouveau.
 - Pour la grillade, selon le type d'aliment, vous pouvez soit placer les aliments directement sur la plaque de grill après le préchauffage, soit les faire revenir au préalable dans une poêle.
 - Après la grillade, retirez les aliments, éteignez l'interrupteur principal et l'interrupteur de la plaque de grill supérieure, puis débranchez la fiche secteur.
 - Le couvercle est chaud après la grillade. Laissez-le refroidir et portez toujours des gants de protection résistants à la chaleur ou une protection équivalente lors de la manipulation de l'appareil.

Nettoyage et rangement



DANGER Danger de mort par électrocution

- Éteignez l'appareil avant de procéder au nettoyage.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ; ne mettez pas les interrupteurs et les contacts en contact avec l'eau.

AVIS - Risque de dommages matériels

- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage.

1. Débranchez la fiche secteur et laissez l'appareil refroidir.
2. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide, puis séchez-le soigneusement avec un chiffon sec.
3. Essuyez les deux plaques de grill avec du papier absorbant afin d'éliminer autant que possible les résidus et la graisse. Nettoyez ensuite les plaques de grill avec un peu de liquide vaisselle, puis essuyez-les plusieurs fois avec un chiffon humide afin d'éliminer tout résidu de détergent.

Rangement

- ▷ Rangez l'appareil hors de portée des enfants.

Caractéristiques techniques

Modèle	: DG 150
Référence	: 734271 / 751071 (CH)
Alimentation	: 220-240V~, 50-60Hz
Classe de protection	: I
Puissance	: 1400W
Température ambiante	: +10 à +40 °C

Capacité de la cuve	: 2,5 l
Diamètre de la plaque de grill	: env. 27cm
Consommation électrique à l'arrêt	: < 0,3W

Dans le cadre de l'amélioration continue du produit, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et esthétiques à l'appareil.

Élimination

L'article et son emballage ont été fabriqués à partir de matériaux de qualité recyclables. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'emballage conformément aux règles du tri sélectif. Pour cela, utilisez les systèmes locaux de collecte du papier, du carton et des emballages légers.



Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Vous êtes légalement tenu d'éliminer les appareils usagés séparément des déchets ménagers. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses.

En cas de stockage ou d'élimination inappropriés, celles-ci peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Pour obtenir des informations sur les points de collecte des appareils usagés, adressez-vous à votre municipalité.

Modèle: DG 150
 Fabriqué par: Jaxmotech GmbH,
 Ostring 60,
 66740 Saarlouis,
 Germany (Allemagne),
 info@jaxmotech.de



Garantie du fabricant

- Nous accordons sur votre appareil une garantie légale de 2 ans ainsi que la garantie commerciale usuelle, à compter de la date d'émission de la facture ou du bon de livraison.
- Pendant la période de garantie, sur présentation de la preuve d'achat ou du bon de livraison, tous les défauts de fabrication et/ou de matériau survenant seront pris en charge gratuitement, soit par réparation et/ou remplacement des pièces défectueuses, soit (à notre discrétion) par l'échange contre un produit équivalent en parfait état.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation ou d'un entretien non conforme.
- Sont exclus de la garantie les pièces facilement cassables, telles que le verre, les éléments en plastique ou les ampoules.
- La garantie devient caduque si l'appareil a été ouvert par vous-même ou par un tiers non autorisé par nos soins et/ou si des modifications ont été apportées à l'appareil.
- En cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu, la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil ne peuvent plus être garantis et tout droit à la garantie est annulé.
- Toute utilisation autre que celle décrite dans ce mode d'emploi est interdite et entraîne la perte de la garantie légale et commerciale, ainsi que l'exclusion de toute responsabilité.
- Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications apportées à l'appareil, au mode d'emploi ou à l'emballage.

Réclamation / Service après-vente

En cas de réclamation, nous vous recommandons de contacter en premier lieu le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Si une réparation s'avère nécessaire, vous pouvez joindre notre service d'assistance au numéro suivant :

+49 (0) 6831 505 9897

Service technique

Sertronics GmbH
 Ostring 60
 66740 Saarlouis
 Allemagne

E-mail : service-ww@jaxmotech.de