


# Table d'appoint solaire à couleurs changeantes

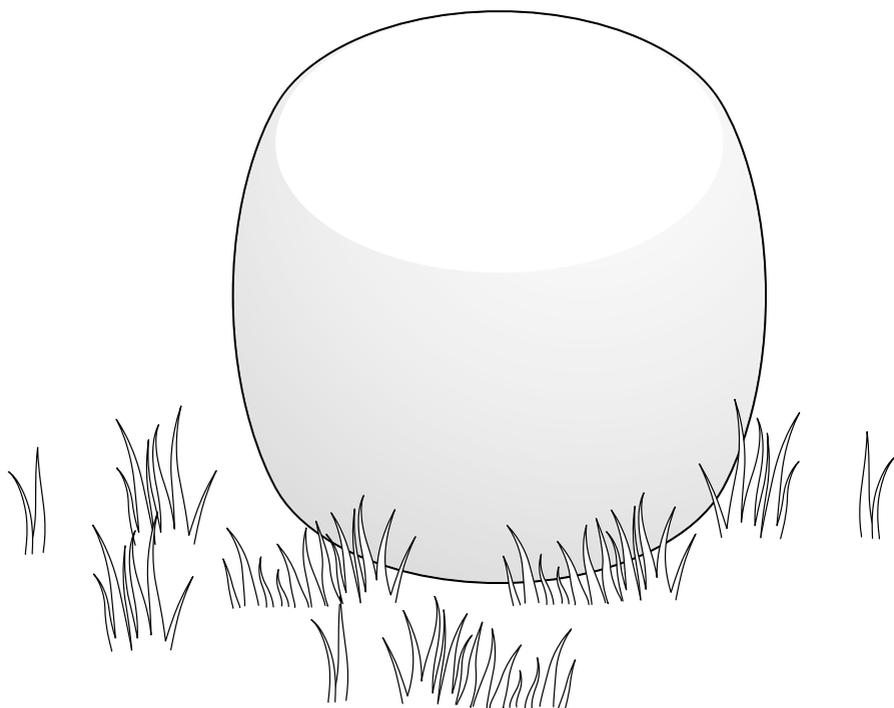

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### Domaine d'utilisation

La table d'appoint solaire est conçue à des fins de décoration et n'est pas adaptée pour éclairer une pièce. Elle est destinée à une utilisation permanente à l'extérieur.

Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### DANGER: risque pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Cet article n'est pas un jouet. Tenez l'article hors de portée des enfants.

### AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les accumulateurs.
- Si un accumulateur a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur. Confiez les réparations de l'appareil uniquement à un atelier spécialisé ou au service client.


### PRUDENCE: risque de détérioration

- L'article est conçu pour une utilisation permanente à l'extérieur et a un indice de protection IPX4. Il est donc protégé contre les projections d'eau de toutes directions comme la pluie. Toutefois, ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne placez pas l'article dans un emplacement en creux ou en cuvette où des flaques pourraient se former.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur l'article.
- Ne posez pas d'objets très lourds ou très chauds sur l'article.
- Veillez à ce que les orifices d'écoulement du dessous de l'article ne soient jamais bouchés afin d'assurer l'évacuation de l'eau de pluie ou de condensation.
- Le module solaire se trouve à l'intérieur de la table d'appoint. Ne collez rien sur l'article, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.
- Si possible, enlevez immédiatement les liquides de couleur très prononcée, comme le vin. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- La LED a une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de la remplacer. Plus encore, elle ne peut ni ne doit être remplacée.
- L'article peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend en dessous de -10 °C, conservez-le à l'intérieur pour éviter tout risque de détérioration.
- Si vous installez l'article à l'intérieur, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble/sol et l'article.



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

## Vue générale (contenu de la livraison)

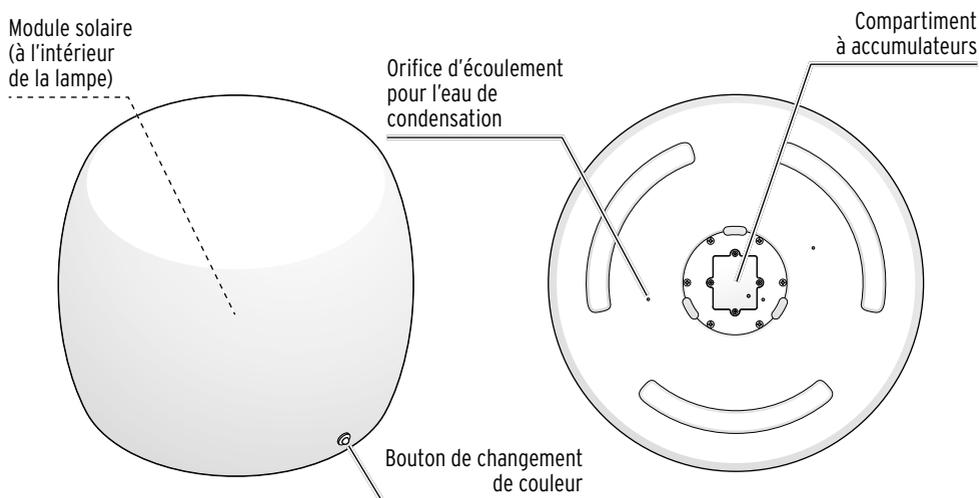

## Utilisation

### Déballer et charger l'article

- ▷ Déballer l'article avec précaution et retirez tout le matériel d'emballage.
- ▷ Après avoir déballé l'article, mettez-le quelques heures à un endroit le plus ensoleillé possible pour que les accumulateurs se rechargent suffisamment en prévision de la première utilisation dans l'obscurité (voir également les points «Charger les accumulateurs» et «Choix de l'emplacement»).

### Allumer et éteindre la table d'appoint - couleurs changeantes ou éclairage permanent

- ▷ **Allumer:** appuyez une fois sur le bouton de changement de couleur. La LED s'allume en couleurs changeantes.
  - L'article s'allume à la tombée de l'obscurité.
  - L'article s'éteint dès que la lumière revient.
- ▷ **Éclairage permanent:** pour régler une couleur sur le mode d'éclairage permanent, appuyez sur le bouton de changement de couleur lorsque l'éclairage changeant est de cette couleur.
- ▷ **Éteindre:** appuyez de nouveau sur le bouton de changement de couleur pour éteindre la LED. Les accumulateurs continuent à se recharger si la luminosité est suffisante.

## Choix de l'emplacement


Vous pouvez installer l'article loin de toute alimentation électrique. Néanmoins, comme il a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez son emplacement en respectant les points suivants:

- Placez l'article à un endroit où le module solaire sera le plus longtemps au soleil pendant la journée.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faite d'un toit, etc.). N'installez pas l'article sur le côté nord d'un bâtiment, car l'ensoleillement n'y est pas suffisant dans la journée.
- La nuit, l'article ne doit pas être éclairé en permanence par d'autres sources lumineuses, comme un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage, par exemple. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'au milieu de la nuit.

## Charger les accumulateurs

- Les accumulateurs ne peuvent se charger que si l'article, module solaire vers le haut, se trouve à un endroit ensoleillé.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger entièrement les accumulateurs.
- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que les accumulateurs ne se rechargent pas suffisamment. Dans ce cas, éteignez la lampe pendant quelques jours. Les accumulateurs se rechargent même quand la LED est éteinte.

## Remplacer la batterie

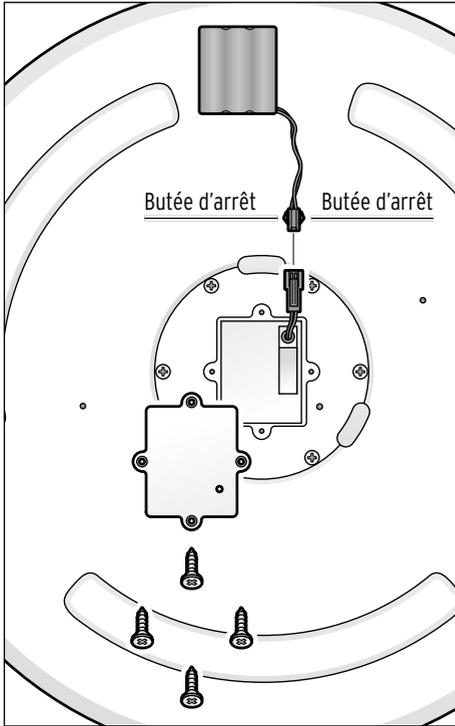

**AVERTISSEMENT** - risque de blessure

N'utilisez pas l'article avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!

Les accumulateurs sont conçus pour fonctionner longtemps. Après une longue utilisation, il peut cependant être nécessaire de les remplacer car les accumulateurs présentent une usure naturelle et leur puissance peut baisser au fil du temps.

1. Desserrez les quatre vis du couvercle du compartiment à accumulateurs à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Retirez le couvercle du compartiment à accumulateurs.
3. Pressez sur les butées d'arrêt de la fiche de l'ancienne batterie d'accumulateurs et retirez la fiche. Utilisez une pince plate si nécessaire.
4. Branchez la fiche de la nouvelle batterie d'accumulateurs. Vous pouvez commander une nouvelle batterie auprès du service client (voir chapitre «Garantie»).
5. Remettez correctement en place le couvercle du compartiment à accumulateurs.
6. Serrez bien les quatre vis.

## Nettoyage

**PRUDENCE** - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

- ▷ Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humide.

## Caractéristiques techniques

Modèle: 607 187

### Alimentation

Module solaire: 5 V, 1,5 W

Batterie: 3 accumulateurs 1,2 V NiMH,  
3,6 V / 1000 mAh

Classe de protection: III 

Indice de protection: IPX4

Agent lumineux: LED

Température ambiante: -10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



---

## Problèmes / solutions

### L'article ne s'allume pas.

- La luminosité ambiante est-elle trop importante? Vérifiez si l'article est exposé à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Si nécessaire, changez l'article de place.
- Les accumulateurs sont-ils complètement chargés?  
Voir le chapitre «Utilisation».

### La LED est défectueuse.

- Il n'est pas possible de changer la LED.

### L'article ne s'allume que faiblement.

- Les accumulateurs sont usés ou pas complètement chargés. Éteignez la lampe quelques jours pour que les accumulateurs puissent se recharger complètement.
- S'il n'y a pas d'amélioration, remplacez éventuellement la batterie (voir chapitre «Changer les accumulateurs».)

### La puissance varie selon la saison.

- Ce phénomène est dû aux conditions météorologiques et ne constitue pas un défaut. Les conditions météorologiques sont plus favorables en été et le sont moins en hiver.

## Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles/accumulateurs** et les **batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles/accumulateurs et batteries usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

## Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

**La garantie ne couvre** ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**.

---

## Service client



**0800 22 44 44**  
(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h  
Le samedi de 8 h à 16 h  
(y compris les jours fériés)  
Courriel: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

## Service et réparations

L'article sera réparé par le service après-vente Tchibo.



**S'il est nécessaire d'envoyer l'article**, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable pendant la journée) et/ou une **adresse électronique**;
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Emballez soigneusement l'article afin d'éviter qu'il soit endommagé pendant le transport et envoyez-le à notre service après-vente, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

L'adresse à laquelle envoyer l'article vous sera communiquée par notre service client dont vous trouverez les coordonnées au point «Service client». Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

**Si le cas n'est pas couvert par la garantie**, faites-nous savoir si vous souhaitez:

- que nous vous établissions un devis si les frais sont supérieurs à CHF 17.- ou
- que nous vous retournions (moyennant paiement) l'article non réparé ou
- que nous éliminions l'article (sans frais pour vous).

**Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente**, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

---

**Référence: 607 187** (Suisse)