


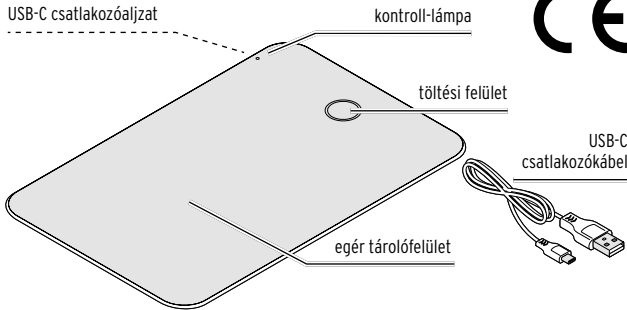

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék egérpaddként, valamint töltőállomásként használható különböző akkumulátoros, vezeték nélküli tölthető, mobil készülékek (pl. mobiltelefonok, okostelefonok, táblagépek stb.) feltöltéséhez.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket beltéri használatra tervezték.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - túlhevülés és tűzveszély

- A mobil készülék a töltés során felmelegszik. A készüléket ne takarja le.
- Ne helyezzen fém tárgyakat a töltőfelületre. Ne helyezzen rá olyan mobil készülékeket sem, amelyek vezeték nélkül tölthetők. Túlhevülés veszélye!

- Ne helyezzen gyertyát a termékre vagy annak közelébe.

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Csak a termék műszaki adataival megfelelő USB-s hálózati adaptert használjon.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozójához csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A csatlakozójának könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a készüléket.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. vázát), a termékre, vagy annak közvetlen közelébe.
- Vegye figyelembe a feltöltési kívánt készülékek használati útmutatóját. Szükség esetén a töltőfelületre helyezés előtt kapcsolja ki a töltési kívánt végkészülékeket.
- Ne szerelje szét a terméket. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- Óvja a terméket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól és hasonlóktól. Óvja a készüléket leeséstől, ütődéstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól is.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorgépek szerek a termék csúszás-

gátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy nemkívánatos nyomok maradjanak a bútoron.


- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Használat


- Szükség esetén kapcsolja ki a mobil készüléken a rezgő funkciót. Ellenkező esetben a készülék a vibráció következtében elmozdulhat a töltőfelületen, és ennek következtében megszakadhat a töltési folyamat.

Nem lehet egyszerre több készüléket tölteni.

Vegye figyelembe mobil készüléke használati útmutatóját is.

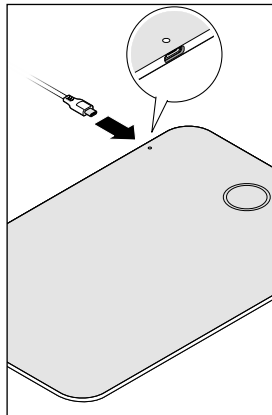

- Csatlakoztassa a mellékelt USB-C csatlakozókábelt az egérpadhoz.
 - Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).
- A kontroll-lámpa pirosan világít.

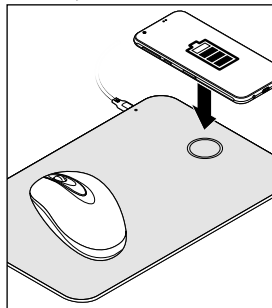

- Helyezze a vezeték nélküli tölthető, mobil készüléket a töltőfelület közepére. A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A kontroll-lámpa kéken világít.

A töltés ideje a töltési kívánt készülék akkukapacitásától függ.

- Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan, vegye le egy pillanatra a töltési kívánt készüléket a töltőfelületről, majd próbálkozzon újra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A töltéshez csatlakoztatott készülék nem töltődik.

- Vezeték nélküli tölthető a ráhelyezett készülék? A töltőfelület felismeri, ha egy idegen, nem tölthető készüléket helyezett rá; a kontroll-lámpa pirosan és kéken villog. Távolítsa el az idegen tárgyat, azután a töltőfelület ismét használható.
- A vezeték nélküli tölthető készülék megfelelően fekszik a töltőfelületre?
- A mobil készüléket védő vastag vagy mágneses védőtok vagy hasonló befolyásolhatja a vezeték nélküli töltést.
- Megfelelően csatlakoztatta az egérpadot az áramhálózathoz? Használjon egy USB-hálózati adaptert.
- Ha a készüléket erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Helyezze máshová a terméket, vegye le a töltési kívánt készüléket egy kis ideig a töltőfelületről, majd próbálkozzon újra.
- Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan egy töltésre alkalmas készülék esetében, akkor vegye le a töltési kívánt készüléket egy pillanatra a töltőfelületről, esetleg húzza ki a hálózati adaptert is, majd próbálja meg újra.
- Mobil készüléktől függően előfordulhat, hogy a kontroll-lámpa továbbra is kéken világít, pedig már fel van töltve a mobil készülék. Ellenőrizze a készülék töltöttségi állapotát.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a töltőfelület nem működik megfelelően, akkor válassza le egy pár másodpercre az áramhálózatról, majd csatlakoztassa ismét.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi ide vonatkozó rendelkezésének megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám **(652095)** megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

Műszaki adatok

Modell: 652 095

Normális töltés

Bemenet: DC 5V/2A

Kimenet: 5 W (max.)

Gyorstöltés

Bemenet: DC 9V/1,6A

Kimenet: 10 W (max.)

(9V-os Qualcomm Quick Charge hálózati adapter használatát esetén)

Frekvenciasáv: 100-300 kHz

Legnagyobb sugárzási adóteljesítmény: < 36dBμA/m@3m

Környezeti

hőmérséklet: +10 - +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkentheti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.




Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény

kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Kablosuz şarj depolama alanı olan fare altlığı

tr Kullanım Kılavuzu

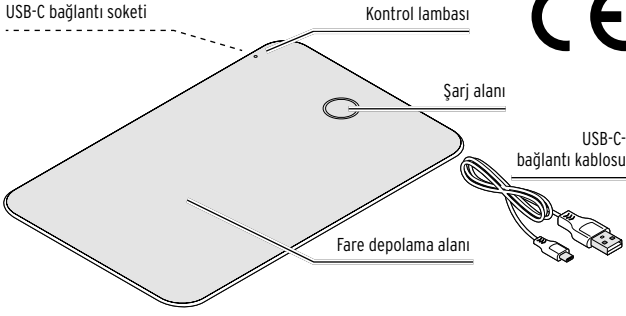

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu ürün fare çalışma yüzeyi olarak ve kablosuz şarj işlemini destekleyen ve şarjlı pille çalışan çeşitli mobil cihazların şarj edilmesi için tasarlanmıştır (örn. mobil telefonlar, akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar vs.).

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Ürün iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yangın / aşırı ısınmaya karşı UYARI

- Mobil cihaz şarj işlemi sırasında ısınır. Cihazın üzerini kapatmayın.
- Şarj alanının üzerine metal nesneler yerleştirmeyin. Aynı zamanda üzerine kablosuz şarj özelliği olmayan telefonları da koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi!

- Ürünün yakınında yanan mum bulundurmayın.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Sadece ürünün „Teknik bilgileri ne“ uyumlu bir USB elektrik adaptörü kullanın.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve aletin teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Cihazı gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Ürünün üzerine veya yakınına su ile dolu bir nesne koymayın (örn. vazo).
- Şarj edeceğiniz cihazların kullanım kılavuzlarını okuyun. Şarj alanı üzerine yerleştirmeden önce gerekirse şarj edilecek cihazları kapatın.
- Ürünü parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.

BİLGİ - Maddi hasarlar

- Ürünü açık alevlere, suya, nemli ortamlara, yüksek ısılarla, doğrudan güneş ışıklarına vb. maruz bırakmayın. Ürünü düşmelerden, sarsıntılardan ve diğer mekanik etkilerden de koruyun.


- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyaların üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Kullanım

- Gerektiğinde cihazın titreşim özelliğini kapatın. Aksi halde titreşimden dolayı cihaz şarj alanının üzerinde hareket edebilir ve şarj işlemini kesebilir.


Masa taşını aynı anda birden fazla cihaz şarj edilemez.

Mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna da dikkat edin.

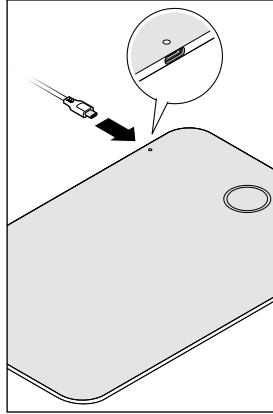

1. Birlikte teslim edilen USB-C bağlantı kablosunu fare altlığına bağlayın.
2. USB kablosunu bir USB elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında bulunmaz) bağlayın.

Kontrol lambası kırmızı yanıyor.

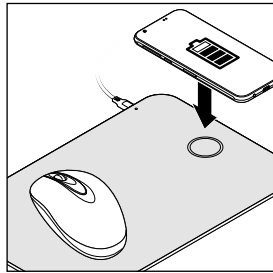

3. Kablosuz şarj edilebilir mobil cihazınızı şarj alanının ortasına yerleştirin.

Şarj işlemi otomatik olarak başlar. Kontrol lambası mavi yanıyor. Şarj etme süresi, şarj etmek istediğiniz cihazın kapasitesine bağlıdır.

- Şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa şarj etmek istediğiniz cihazı kısaca şarj alanından alın ve ardından tekrar deneyin.

Sorun / Çözüm

Şarj etmek için bağlanan cihaz şarj olmuyor

- Yerleştirilen cihaz kablosuz şarj edilebilir özelliğe sahip mi? Şarj alanı üzerinde yabancı, şarj edilemeyen bir nesne olduğunda bunu algılar. Kontrol lambası kırmızı ve mavi yanıp sönüyor. Yabancı nesneyi çıkardığınızda şarj alanı yeniden şarj etmeye hazır olur.
- Kablosuz şarj özelliği olan cihaz şarj alanının üzerinde doğru bir şekilde duruyor mu?
- Mobil cihazınızdaki kalın bir koruyucu kılıf, mıknatıslı bir kılıf vb. kablosuz şarj işlevini etkileyebilir.
- Fare altlığı doğru bir şekilde elektrığe bağlı mı? Bir USB elektrik adaptörü kullanın.
- Cihazı güçlü manyetik alanların (örn. televizyonlar veya hoparlörler) yakınında kullandığınızda, şarj işlemi esnasında hatalı fonksiyonlar meydana gelebilir. Yerini değiştirin, şarj edilecek cihazı şarj alanından çıkarın ve tekrar deneyin.
- Uygun cihazlarda şarj işlemi otomatik olarak başlamıyorsa, şarj edilecek cihazı kısa süre şarj alanından alın, gerekirse şarj alanını elektrikten ayırın ve ardından tekrar deneyin.
- Önceden şarj edilmiş olsa dahi mobil cihaza bağlı olarak gösterge ışığı mavi renkte yanmaya devam edebilir. Gerekirse şarj durumunu doğrudan mobil cihazda kontrol edin.

Reset (Sıfırlama)

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. Şarj alanı düzgün çalışmıyorsa, birkaç saniyelik elektrikten kesin. Ardından tekrar deneyin.

Uygunluk Beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını **(652095)** girerek bulabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model: 652 095

Normal şarj işlemi

Giriş: DC 5V/2A
Çıkış: 5 W (maks.)

Hızlı şarj işlemi

Giriş: DC 9V/1,6A
Çıkış: 10 W (maks.)
(bir Qualcomm 9V hızlı şarj elektrik adaptörü kullanımı durumunda)

Frekans bandı: 100-300 kHz

Yayılan maksimum iletim gücü: < 36dBµA/m@3m

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

İmha etme

Ürün ve ambalajı tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.