


Svíčky s LED na vánoční stromček

cs Návod k použití

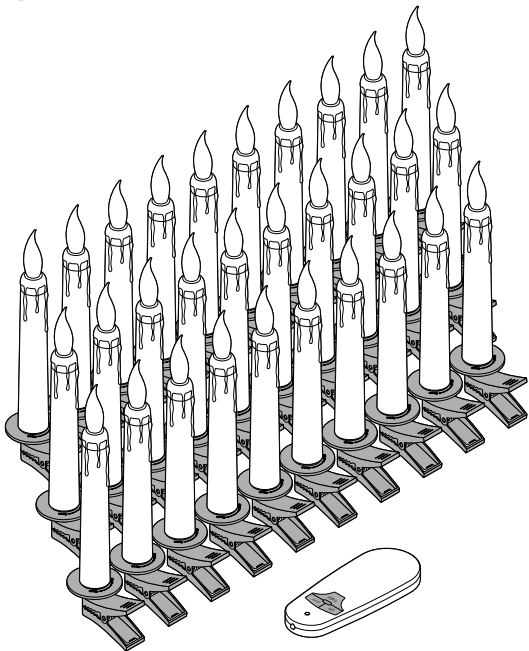

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.


Účel použití

- Výrobek je vhodný k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek je koncipován k používání ve vnitřních i venkovních prostorech.
- Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte malé součásti které je možné spolknout a obalový materiál mimo dosah dětí - mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Vyměňte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu (+/-).
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybité baterie vyjměte z výrobku. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Pokud by jednou baterie vytekly, zabráňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte okamžitě velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená ochranu před stříkající vodou, jako je např. déšť. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by jej poškodilo. Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti nutno vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit nárazy, úderů nebo pádem i z malé výšky. Svíčky proto nepřipevňujte na příliš tenké větvičky stromčků, protože ty by se mohly ohnout.


Použití

Vložení baterií do dálkového ovládání




- Zatlačte ze strany na kryt přihrádky na baterii, aby se otevřela přihrádka na baterii.
- Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Zavěste kryt přihrádky na baterii do určených otvorů a přiklopte jej. Kryt přihrádky na baterii musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Vložení baterie do svíčky

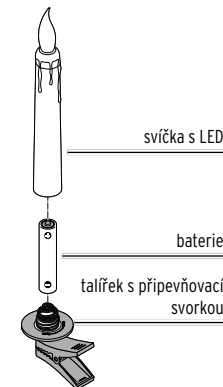


- Talířek odšroubujte od svíčky doleva - směrem k Open.
 - Vložte baterii tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
 - Talířek znovu našroubujte na svíčku doleva - směrem ke Close.
- Svíčka začne svítit, jakmile talířek pevně zavře přihrádku na baterii.
- ▷ Vypněte svíčku případně dálkovým ovládáním.

Zapínání a vypínání svíček s LED

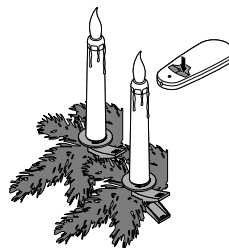

Dálkové ovládání má dosah asi 5 m a zachytí svíčky v okruhu přibližně 50 cm. Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na svíčky. Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami nenacházely žádné předměty.

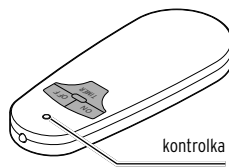

- ▷ K **trvalému** zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládání. Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.
- ▷ K **trvalému** vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání. Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.

- ▷ K zapnutí svíček s LED **v režimu časovače** stiskněte tlačítko **TIMER** na dálkovém ovládání. Svíčky s LED nyní svítí **6 hodin**. Potom se automaticky vypnou na **18 hodin** a následně se na 6 hodin opět zapnou atd.
- ▷ K deaktivaci funkce časovače a předčasnému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání. Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.

Technické parametry

Model:	666 310
Dálkové ovládání	
Baterie:	2x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Dosah:	cca 5 m
Svíčky	
Baterie:	30x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Osvětlovací prostředky:	LED
Stupeň krytí:	IPX4
Doba provozu:	cca 100 hodin (s 1 sadou baterií)
Okolní teplota:	-10 °C až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho **obal** a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.


Číslo výrobku: 666 310



www.tchibo.cz/navody

Sviečky na vianočný stromček s LED

(sk) Návod na použitie

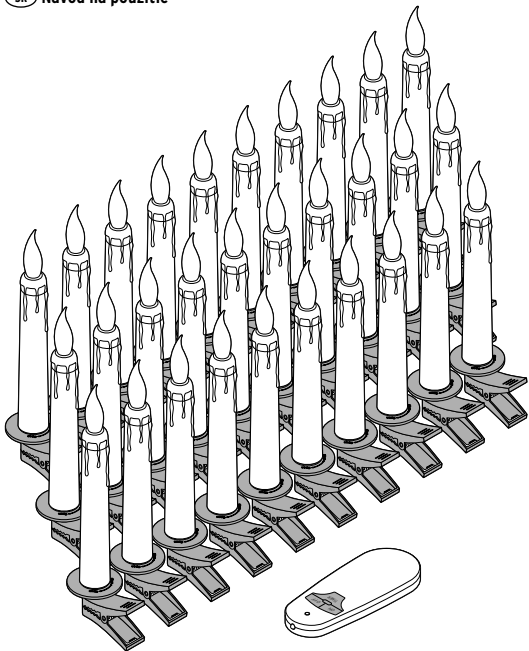

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok slúži na dekoratívne účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri.

• Výrobok nie je detská hračka! Smie sa používať len pod dohľadom dospelých. Malé diely, ktoré sa dajú prehltnúť, a obalový materiál držte mimo dosahu malých detí - okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Preto nové aj vybité batérie ako aj výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí.


Ak sa domnievate, že došlo k prehltutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vybité batérie vyberte z výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá druhu krytia IPX4. Znamená to ochranu pred striekajúcou vodou, ako napr. pred dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Výrobok sa tým poškodí. Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín.
- Svetelné LED diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto nie je ich výmena potrebná. Nemôžu a ani sa nesmú vymieňať.
- S výrobkom manipulujte opatrne. Môže sa poškodiť nárazmi, údermi alebo pádmi, a to aj z malej výšky. Na pripevnenie sviečok preto nepoužívajte príliš tenké vetvičky, mohli by sa zlomiť.


Používanie

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

1. Zatlacíte zo strany na kryt priehradky na batérie, aby sa otvorila priehradka na batérie.
2. Vložte batérie tak ako je zobrazené na obrázku. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Kryt priehradky na batérie znovu zaháknite do určených výrezov a zaklopte ho. Kryt priehradky na batérie sa musí počuteľne a citelne zaistiť.



Vloženie batérie do sviečky

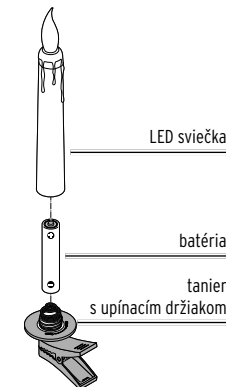


1. Tanier odtočte v smere hodinových ručičiek - smerom k Open - zo sviečky.
2. Vložte batériu tak ako je zobrazené na obrázku. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
3. Tanier znovu naskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek - smerom ku Close - na sviečku.

Sviečka sa rozsvieti hneď ako tanier pevne uzatvorí priehradku na batériu.

- ▷ V prípade potreby sviečku vypnite pomocou diaľkového ovládača.


Zapnutie a vypnutie LED sviečok

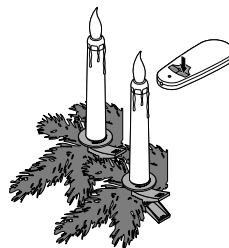

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a sviečky zachytí v dosahu cca 50 cm.

Diaľkový ovládač podržte v smere sviečok.

Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a sviečkami nenachádzali žiadne predmety.

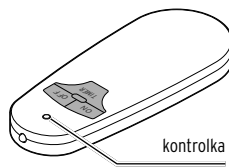

- ▷ Na **trvalé** zapnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **ON** na diaľkovom ovládači. Kontrolka sa krátko rozsvieti na červeno.
- ▷ Na **trvalé** vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači. Kontrolka sa krátko rozsvieti na červeno.

- ▷ Na zapnutie LED sviečok v **režime časovača**, stlačte tlačidlo **TIMER** na diaľkovom ovládači. Sviečky LED teraz svietia **6 hodín**. Potom sa automaticky vypnú na **18 hodín** a znovu sa zapnú na 6 hodín atď.
- ▷ Na deaktiváciu funkcie časovača a predčasné vypnutie LED sviečok stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači. Kontrolka sa krátko rozsvieti na červeno.

Technické údaje

Model:	666 310
Diaľkový ovládač	
Batérie:	2x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Dosah:	cca 5 metrov
Sviečky	
Batérie:	30x LR03(AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Zdroj svetla:	LED
Druh krytia:	IPX4
Prevádzkový čas:	cca 100 hodín (s 1 súpravou batérií)
Teplota prostredia:	-10 °C až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho **obal** a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.

Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Číslo výrobku: 666 310



www.tchibo.sk/navody