Mini-console de jeux rétro



Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98103AS6X6VIII · 2018-06 · 372 647

Chère cliente, cher client!

Pratique dans son format poche, cette mini-console de jeux pourra vous accompagner partout. Ses plus de 150 jeux vidéo de type rétro amuseront les grands comme les petits!

Grâce à son petit nombre de touches, son utilisation est très facile et intuitive et vous aurez rapidement compris le fonctionnement des différents jeux.

Alors amusez-vous bien!

L'équipe Tchibo

Sommaire

3 Consignes de sécurité

6 Vue générale (contenu de la livraison)

6 Caractéristiques techniques

7 Mettre en place / changer les piles

8 Utilisation
8 Allumer / éteindre l'appareil
8 Régler le volume
8 Sélectionner un jeu et commencer
9 Touches de navigation et touches **A** / **B** pendant le jeu
9 Interrompre un jeu (mode *PAUSE*)
10 Arrêter le jeu
10 Mode veille automatique

10 Nettoyage

11 Problèmes / solutions

12 Elimination

Consignes de sécurité 

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
- N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles.

AVERTISSEMENT à l'attention des personnes souffrant ou susceptibles de souffrir d'épilepsie

- Chez un nombre minime de personnes, certains éléments visuels (p. ex. les clignotements intervenant dans les jeux vidéo) peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Ces crises peuvent commencer par divers symptômes tels que vertiges, troubles de la vision, contractions au niveau des yeux ou du visage, perte d'orientation, confusion ou perte temporaire de connaissance.
  Les personnes qui perdent connaissance risquent de se blesser en tombant ou en heurtant des objets à proximité.
  Si un de ces symptômes apparaît pendant que vous jouez, arrêtez immédiatement le jeu et consultez un médecin. Il est recommandé aux parents d'observer leurs enfants et de les questionner sur l'apparition éventuelle d'un des symptômes mentionnés ci-dessus. La probabilité de telles crises est plus grande chez les enfants et les adolescents que chez les adultes.

AVERTISSEMENT: les jeux vidéo représentent des risques pour la santé!

- Faites une pause de 10 à 15 minutes au plus tard au bout d'une heure de jeu. Veillez particulièrement à ce que les enfants respectent cette pause.
- Ne jouez pas en état de fatigue ou d'épuisement.
  Cessez de jouer si vous ressentez des maux de tête.
- Jouez toujours dans une pièce bien éclairée.


AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.
- Ne rechargez jamais les piles non rechargeables.
- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

PRUDENCE: risque de détérioration

- L'article n'est pas conçu pour une utilisation avec des piles rechargeables (accumulateurs).
- Protégez l'article et les piles de la chaleur excessive.
  Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- Remplacez toujours toutes les piles. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/-).
- Ne plongez pas l'article dans l'eau. Protégez-le de la poussière, des chocs, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Vue générale (contenu de la livraison)

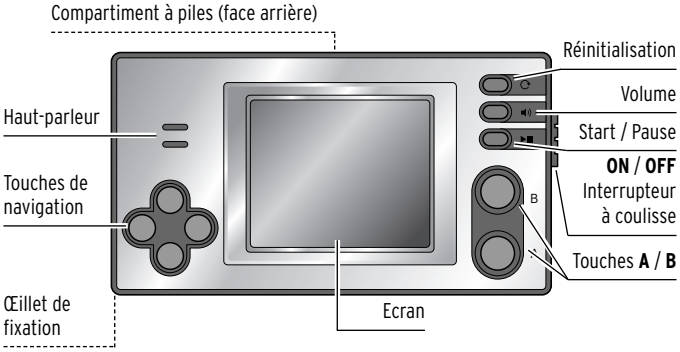

Ne figurent pas sur l'illustration:
3 piles

Retirez le film de protection de l'écran.

Caractéristiques techniques

Modèle:	372 647
Piles:	3x 1,5V LR03(AAA)
Ecran LCD:	1,8 pouce couleur
Jeux:	153 jeux vidéo en 8 bits
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

www.fr.tchibo.ch/notices


CE

Mettre en place / changer les piles

DANGER: risques pour les enfants – danger de mort par étouffement/ingestion

- Tenez l'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le immédiatement.
- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles.

▷ Poussez le cas échéant sur **OFF** l'interrupteur à coulisse situé sur le côté.

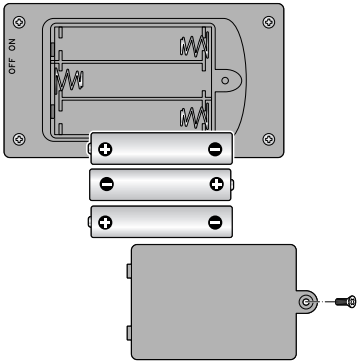

1. Dévissez la vis du compartiment à piles et retirez le couvercle.
2. Mettez les piles fournies en place comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la polarité (+/–).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et resserrez la vis.

Changez les piles si le son commence à faiblir ou que l'écran LCD devient plus sombre ou si l'appareil réagit moins bien quand vous appuyez sur ses touches.
Cet article ne fonctionne pas avec des piles rechargeables (batteries).


Utilisation

Allumer / éteindre l'appareil



- ▷ Allumez l'appareil en poussant sur **ON** l'interrupteur à coulisse situé sur le côté.
- ▷ Eteignez l'appareil en poussant sur **OFF** l'interrupteur à coulisse situé sur le côté.

Régler le volume




A chaque mise en marche ou réinitialisation, le volume du son par défaut est réglé sur le niveau le plus fort.
Vous pouvez modifier le volume en appuyant à plusieurs reprises sur la touche 🔊 comme suit:

- ▷ Appuyer 1x: volume moyen
- ▷ Appuyer 2x: volume le plus bas
- ▷ Appuyer 3x: le son est désactivé
- ▷ Pour revenir au volume le plus fort, appuyez de nouveau la touche 🔊.

Sélectionner un jeu et commencer


Après avoir allumé la console, vous voyez la liste des jeux proposés s'afficher à l'écran et entendez une mélodie.

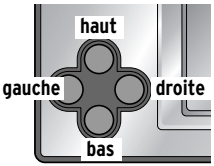

1. Pour sélectionner le jeu voulu, déplacez-vous dans la liste des jeux proposés en appuyant sur les touches de navigation (**haut** / **bas** / **droite** / **gauche**) comme indiqué ci-dessous:

- ▷ Touche **haut** / **bas**: à chaque appui sur une de ces touches, vous avancez ou reculez d'une position.
- ▷ Touche **droite** / **gauche**: à chaque appui sur une de ces touches, vous avancez ou reculez de 5 positions.


Quand vous vous trouvez en haut de la liste, vous pouvez directement passer en bas de la liste en appuyant sur la touche **haut** ou **gauche**.



2. Appuyez sur la touche ▶II pour valider le jeu sélectionné.
3. Appuyez ensuite encore une fois sur la touche ▶II pour démarrer le jeu.

Touches de navigation et touches A / B pendant le jeu

Les touches de navigation vous permettent de déplacer votre personnage dans la direction voulue.



Le fonctionnement des touches **A** et **B** varie en fonction du jeu. La touche peut p. ex. commander un saut, un tir, un coup de pied. A vous de voir et d'essayer!

Cette console vous propose 153 jeux rétro.
Vu le petit nombre de commandes, vous découvrirez rapidement et intuitivement comment jouer chaque jeu.
Alors à vous de voir et d'essayer!

Interrompre un jeu (mode PAUSE)

Vous pouvez à tout moment faire une pause en plein jeu.


▷ Appuyez sur la touche ▶II; ***PAUSE*** s'affiche dans le jeu.

En appuyant maintenant sur la touche **B**, vous revenez au niveau précédent.

▷ Appuyez de nouveau sur la touche ▶II pour poursuivre le jeu.

Si en mode ***PAUSE***, vous n'appuyez sur aucune touche durant environ une minute, l'appareil se mettra automatiquement en mode veille – voir «Mode veille automatique».

Arrêter le jeu



▷ Pour arrêter le jeu en cours, appuyez sur la touche ⟳.

La liste des jeux proposés s'affiche de nouveau à l'écran.
Le volume du son est de nouveau à son maximum.

Vous pouvez sinon également appuyer pendant le jeu sur la touche ▶II puis 2 fois sur la touche **B** pour revenir à la liste des jeux proposés. Le réglage du volume restera alors conservé.

Mode veille automatique

Si aucune touche n'est appuyée durant environ 1 minute (que l'appareil se trouve en mode jeu ou ***PAUSE***), la console de jeux se mettra automatiquement en mode veille. L'écran devient tout noir et les touches (excepté la touche de réinitialisation ⟳) ne réagissent plus.

▷ Appuyez sur la touche ⟳ pour désactiver le mode veille.

La liste des jeux proposés s'affiche de nouveau à l'écran.
Le volume du son est de nouveau à son maximum.

Vous pouvez autrement pousser l'interrupteur à coulisse sur **OFF** puis le remettre immédiatement sur **ON**.

Nettoyage

PRUDENCE – risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- Ne plongez jamais l'article dans l'eau.

▷ Si nécessaire, nettoyez l'article avec un chiffon sec et non pelucheux.

Problèmes / solutions

Aucune fonction de l'appareil ne marche (ni son, ni image).	• L'interrupteur à coulisse est-il sur **OFF**? Poussez l'interrupteur sur **ON**. • Les piles sont-elles usées? Changez les piles.
L'écran reste tout noir, mais le son marche.	• Les piles sont-elles usées? Changez les piles.
Le son ne marche pas mais l'écran et les touches fonctionnent normalement.	• Le son est-il désactivé? Montez le son à l'aide de la touche du volume.
L'image de l'écran est très sombre.	• Les piles sont-elles usées? Changez les piles.
L'image de l'écran clignote, affiche des rayures ou d'autres perturbations.	• Appuyez le cas échéant sur la touche de réinitialisation. • Eteignez puis rallumez l'appareil via l'interrupteur à coulisse et réessayez. • Les piles sont-elles usées? Changez les piles.

Elimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Eliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence:

372 647

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch